


KRUPS

COFFEE CRUSH

SA403

User Manual

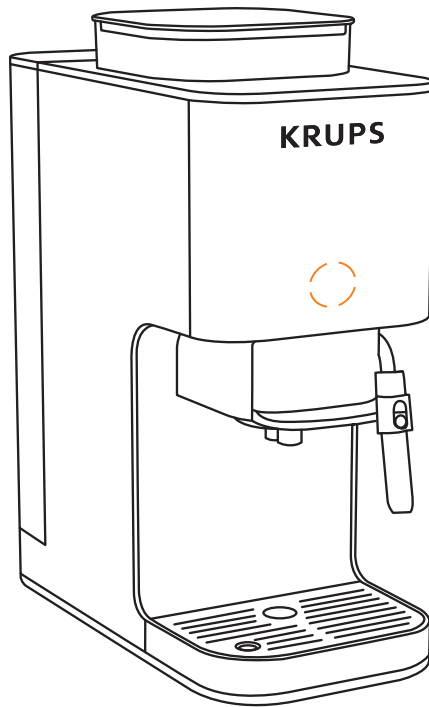

www.krups.com

EN

DE

FR

NL

ES

PT

IT

EL

DA

NO

SV

FI

PL

CS

SK

HU

RU

UK

HR

BG

RO

SR

BS

AR

TR

TH

ID

VI

KO

ZH

TW

ET

LT

LV

BE

ES

CO


MX

MS

CONTENTS


1. Description	p.3
2. Technical specifications.....	p.5
3. Important safety information	p.5
4. First-time use.....	p.5
5. Preparing coffee	p.7
6. Preparation with ground coffee.....	p.11
7. Preparing a drink with milk	p.13
8. Preparing hot water	p.15
9. Cleaning	p.16
10. Descaling	p.18
11. Meaning of light signals.....	p.20
12. Troubleshooting.....	p.21
13. End of life of electrical and electronic products.....	p.22

1. DESCRIPTION

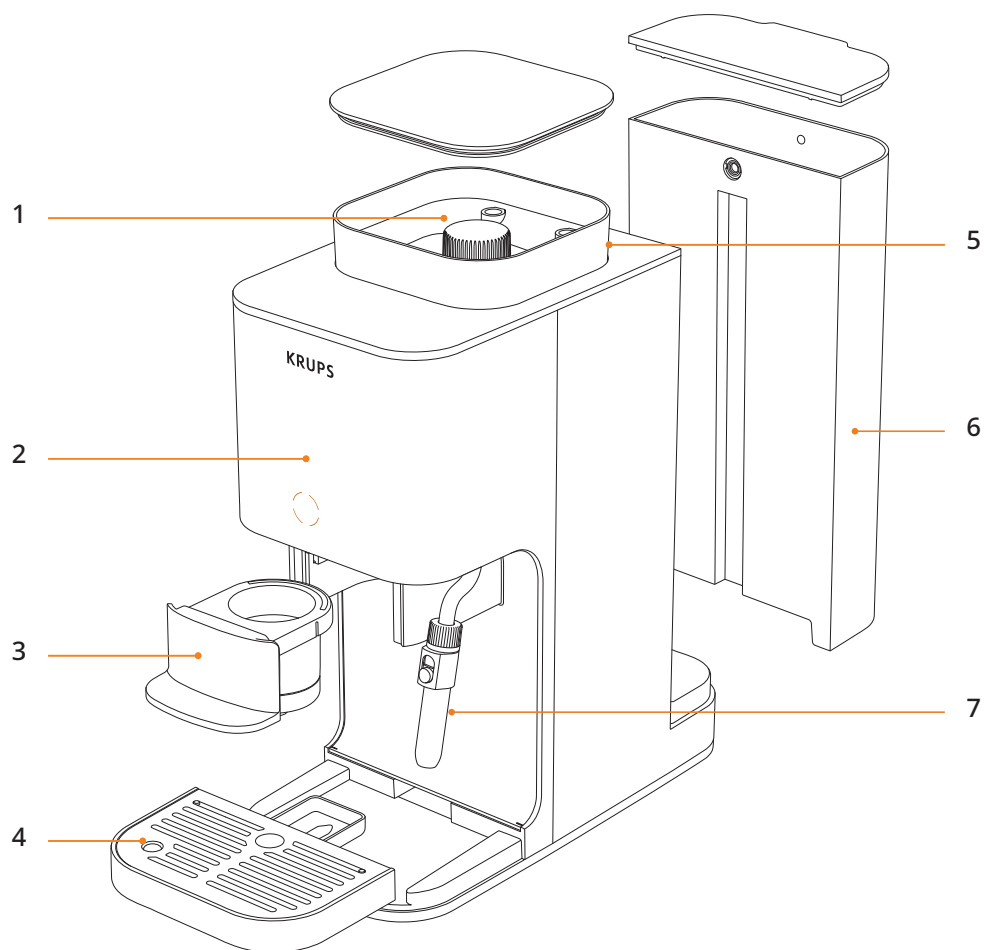

- 1 Grind adjustment knob
- 2 Control screen
- 3 Coffee drawer
- 4 Drip tray

- 5 Coffee bean container
- 6 Water tank
- 7 Nozzle

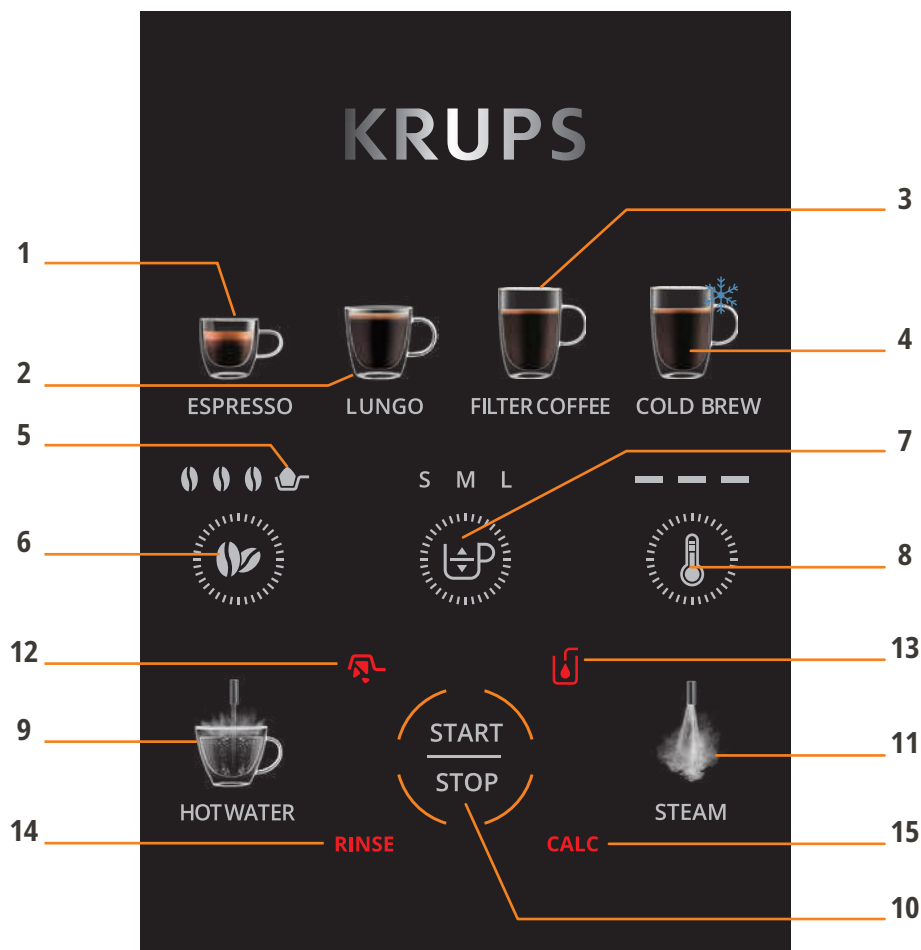

- 1 Espresso
- 2 Long coffee
- 3 Filter coffee
- 4 Cold brew
- 5 Ground coffee mode
- 6 Intensity setting
- 7 Size setting
- 8 Temperature setting

- 9 Hot water mode
- 10 START/STOP
- 11 Steam mode
- 12 Empty coffee drawer alert
- 13 Add water alert
- 14 Rinse alert
- 15 Descale alert

2. TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Pump pressure 15 bar
- Dimensions 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- Read all of the instructions carefully before using the appliance, particularly the safety precautions.
- This appliance is intended for home use only.
- The appliance must only be plugged into a standard power supply and must comply with the voltage and frequency specifications shown on the appliance's safety label.

4. FIRST-TIME USE


Note: This machine is new and has been tested with coffee prior to packaging. Although it has been cleaned, there may be a small amount of residual coffee remaining on the inside. This is normal and will not affect the machine's performance.

To ensure correct operation from the very first use, please follow these steps before using your machine for the first time:


1. Unpacking the machine

- Remove the machine from its packaging carefully.
- Check that all of the parts are there and in good condition.
- Remove the paper band located on the inside of the coffee bean container.
- Remove the sticker from the machine's panel.


2. Fill the water tank

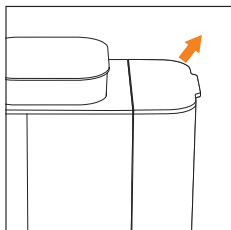

- Remove the water tank.

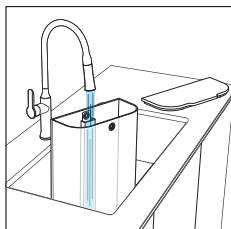


- Fill it with water up to the MAX level.

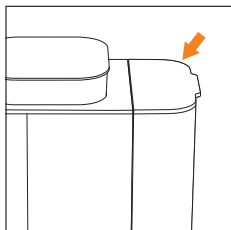


- Attach it back onto the machine.

3. Switch on the machine and carry out a first rinse


We recommend running a rinsing cycle without coffee before the first use.

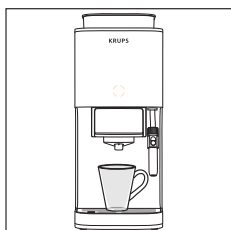


- Place a cup (at least 70 ml) under the brewing head.

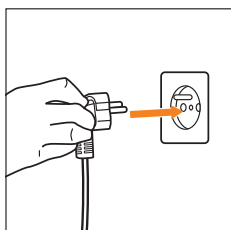


- Plug in the machine.

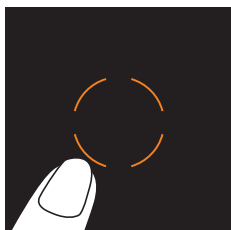


- Press the central orange button to switch it on.

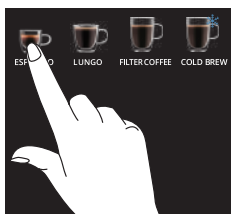

- Press the espresso button.

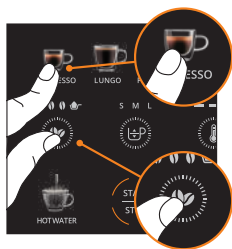

- Press the espresso button and coffee bean button at the same time to activate the rinsing mode.

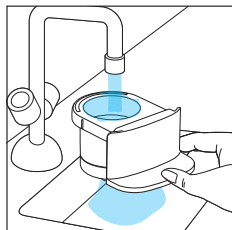


- Rinsing will start and end automatically.
- Rinse the Coffee drawer.

5. PREPARING COFFEE


With coffee beans

1. Fill the coffee bean container

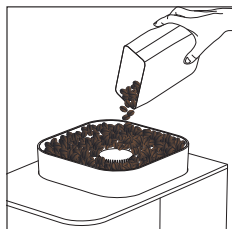

- Pour fresh coffee beans into the coffee bean container.

2. Adjust the grind setting.

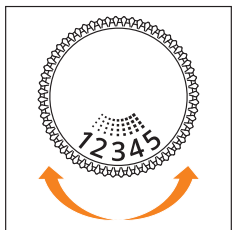


- Open the lid of the coffee bean container. Turn the adjustment knob to select your preferred grind size:

- **Lower-number setting:** fine grind => for a powerful and intense espresso
- **Medium setting:** medium grind => for a balanced flavour
- **Higher-number setting:** coarse grind => for filter coffee or cold brew




Only adjust the grind size while the coffee grinder is in operation, while making coffee. Adjusting it when the grinder is not in operation could damage the mechanism.


Note: After changing the grind size setting, make a coffee so that the adjustment is adequately perceptible in terms of both taste and flow.

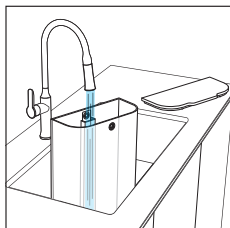


- Fill the water tank with water up to the MAX level.

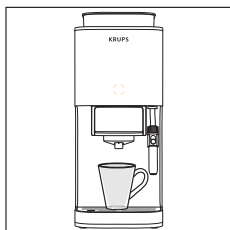

- Place your cup under the coffee outlet.
Note: Remove the drip tray for a large cup.

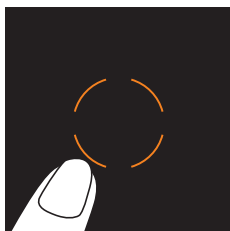


- Switch on the appliance.

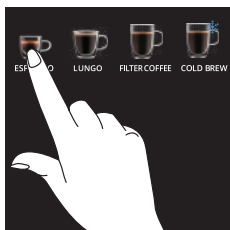


- Select your preferred style of coffee.

3. Customise your drink settings if you wish.


Adjust the drink to your preferences:

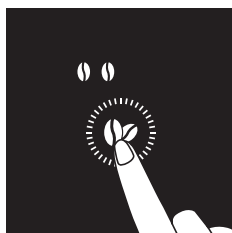

- **Intensity of coffee:** choose from 3 intensity levels

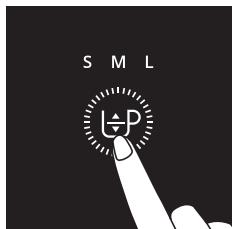


- **Size of coffee:** choose from 3 cup sizes

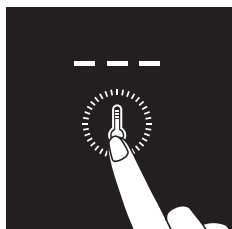

- **Temperature of coffee:** choose from 3 temperature levels

4. Start coffee-making

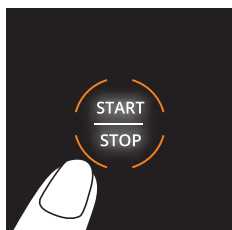

- Press the START/STOP button. The machine will start the coffee-making process.

Note: If you selected the “Filter coffee” or “Cold brew” option, please wait for a few minutes for the coffee to be made. This is normal and ensures optimal extraction at low pressure.



Avoid removing the tank while in operation, otherwise you may need to restart the coffee-making process.


5. Enjoy your drink




- Once the coffee has automatically finished flowing out, your drink is ready for you to enjoy!

Note: You can stop the flow of coffee part-way through by pressing the START/STOP button.


6. Empty the used coffee grounds

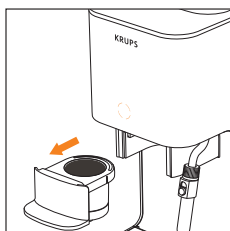

- Remove the Coffee drawer

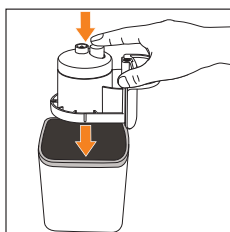


- Turn the drawer upside down over a suitable container, then press the button. You can also tap the tray gently to remove the coffee grounds.

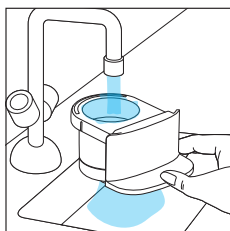

- Rinse the drawer using water.

7. Switch the machine off

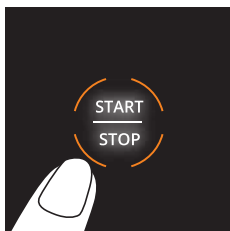


- To switch the machine off after using it, press the START/STOP button for 2 seconds.


Note: If no action is taken, after 8 minutes, the machine will switch off automatically.

6. PREPARATION WITH GROUND COFFEE

Use this mode to make coffee using ground coffee (such as decaffeinated coffee). In this case, the coffee grinder will not be used.

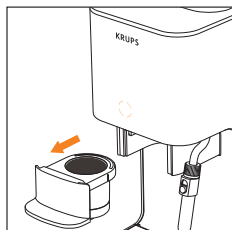


- Remove the drawer.

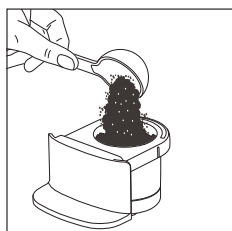


- Pour a portion of ground coffee into the drawer.

Note: If your ground coffee is too fine, the machine will not be able to extract the coffee properly.

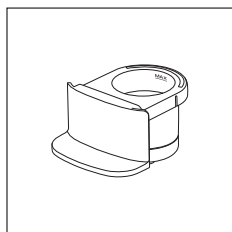


Do not exceed the MAX line shown inside the drawer.


Note: Reduce the amount of coffee if you are using very finely ground coffee.

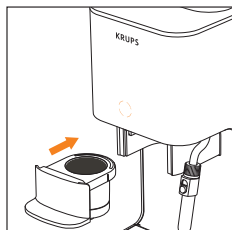


- Put the drawer back in its place

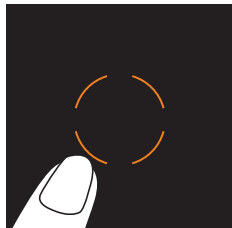



- Switch the machine on

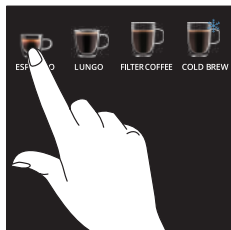


- Choose which drink you want to make.

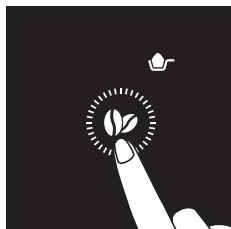

- Select ground coffee mode
- Press the intensity button as many times as necessary until the ground coffee icon appears on the screen.

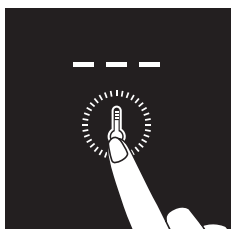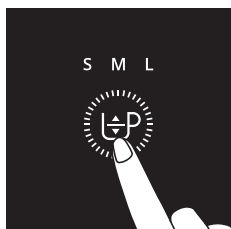


- Customise your drink settings if you wish.

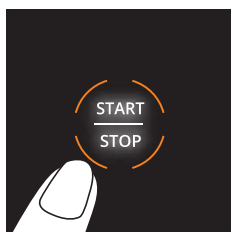


- Press the START/STOP button to start extraction.



- Enjoy your drink.

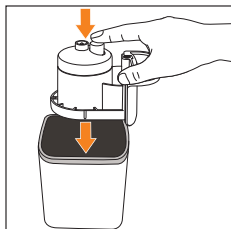

- Empty the used coffee grounds.

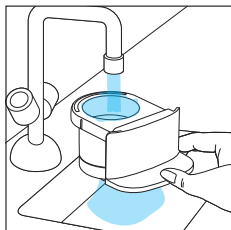

- Rinse out the drawer.

7. PREPARING A DRINK WITH MILK

Heating and frothing the milk

Follow these steps to heat and froth the milk for your chosen drink:

1. Place cold milk into your container

Use cold milk and pour it into a suitable cup or jug.

Notes about frothing:

When you are choosing the amount of milk, don't forget that it will double or triple in volume during the frothing process.

We recommend using semi-skimmed milk for a better froth.




Be careful not to touch the metal part of the steam nozzle, as it can become extremely hot. The steam can also cause burns.


2. Select steam mode

Press the steam button to activate steam mode.

Slide the selector up to froth and heat the milk, or slide it down if you only want to heat the milk.

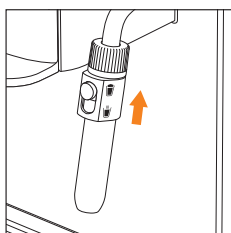



Frothing and heating

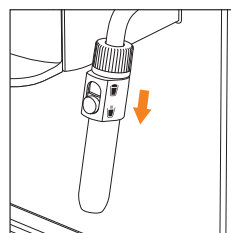


Heating only

3. Position the steam nozzle

Insert the steam nozzle into the milk.

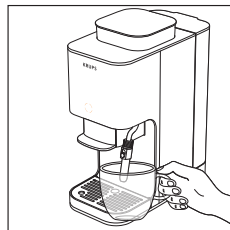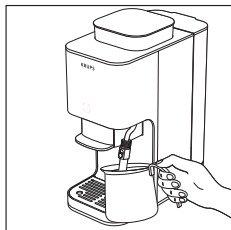

4. Start frothing and heating

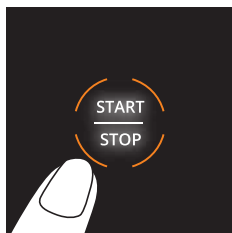


- Press the START/STOP button to start frothing and heating.

Note: For optimal results, froth the milk starting from near the bottom of the container for about 10 seconds, being careful not to actually touch the bottom. Then, tilt the container and move it so the nozzle slides slowly through the milk until almost reaching the surface. Make sure the nozzle stays inside the milk. To obtain a nice froth, rotate the container in a circular motion.


5. Finish frothing/heating

- Once you have achieved your preferred texture and heat, press the START/STOP button again to turn off the steam.

6. Clean the steam nozzle

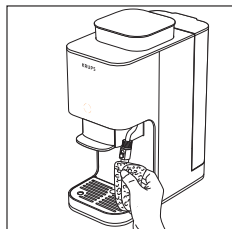


- Clean the steam nozzle with a damp cloth and then let out a small jet of steam to remove any residual milk.

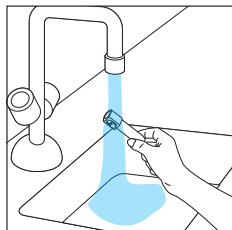


- Remove the detachable parts and place them under running water, wipe all of the parts with a damp cloth, and then put them back together.

8. PREPARING HOT WATER

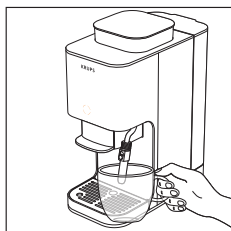


- Use the hot water function to make tea, herbal tea or other hot drinks.
- Place a cup or container under the nozzle.


1. Select hot water mode by pressing the hot water button.

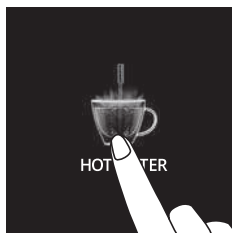

2. Choose a size: S, M, L

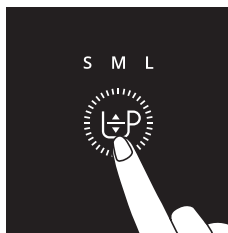


3. Choose a temperature from the 3 options of approx. 70 °C, 80 °C, 90 °C

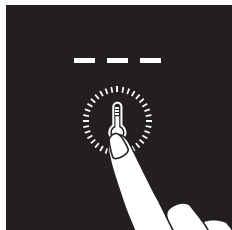

4. Start the programme.

- Press the START/STOP button. Hot water will start flowing out.

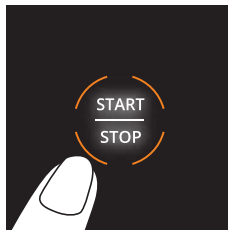


The water will be very hot – avoid direct contact with it to avoid any burns.
The flow of water will stop automatically when the chosen amount has been served.

Note: Press the START/STOP button again to stop the flow of water if the required amount is obtained before the end of the cycle.

9. CLEANING


Regular cleaning ensures an optimal performance and preserves the quality of the coffee.

1. Rinse the drawer after each use

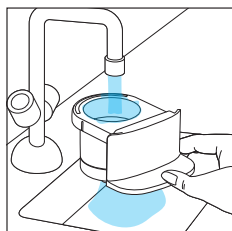


- Remove the drawer and rinse it carefully with warm water to get rid of any coffee residue.

2. Regular cleaning

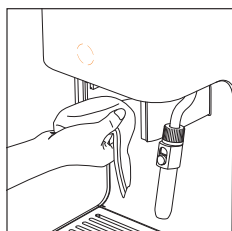


- Empty and clean the drip tray
- After removing the drawer, clean the head with a damp cloth to get rid of the coffee residue.


3. Cleaning the steam nozzle

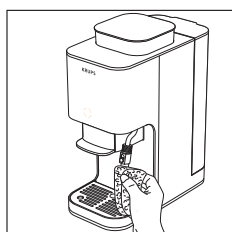


- It is important to clean the steam nozzle after each use.
- To do so, once the steam has stopped, carefully give the nozzle a quick clean with a damp cloth (to remove any residue).

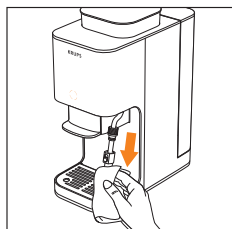

- Pull the steam nozzle tube downwards. Clean the inside of the nozzle with a damp cloth.

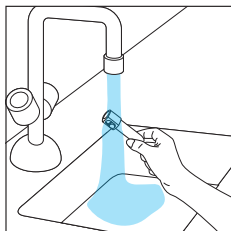


- Carefully clean the steam nozzle tube with warm water.

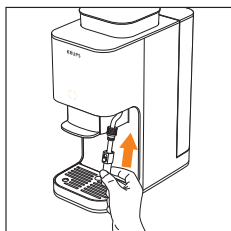


- Attach the tube back onto the steam nozzle.
- Release a small jet of steam to remove any remaining milk.

4. Rinsing

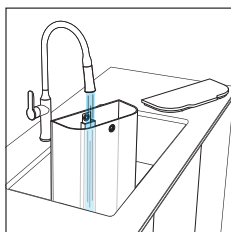


- When the rinse alert appears, follow the steps below to rinse your machine.
- Fill the tank with clean water.

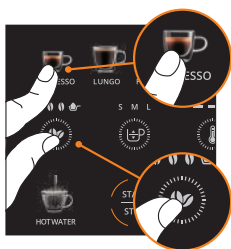

- Place a 70 ml cup under the coffee outlet. The cup will collect the rinse water during the cycle.
- Put the empty drawer in position.
- Press the Bean and Espresso buttons simultaneously to select rinse mode.
- Press the START/STOP button to activate rinse mode.

5. End of rinsing

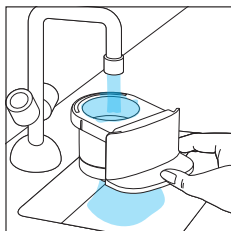

- When all of the coffee style icons are back to normal, the rinsing process is complete.
- Remove the drawer and rinse it with water.
- Your machine is now ready for use.

10. DESCALING




Limescale can impair the flavour of the coffee and affect the smooth running of your machine.

When the CALC alert appears, follow the steps below to descale your machine:


- The CALC alert is displayed after 200 cycles: We recommend that you descale the machine.
- After 230 cycles (without descaling), the machine will no longer be able to prepare drinks. The CALC alert, the Lungo cup and the coffee bean are displayed on the screen. This means it is necessary to descale the machine.

1. Prepare the descaling solution

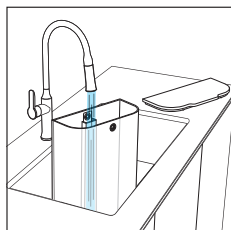


- Remove the water tank.
- Fill it with 1 litre of room-temperature water.

Note: *KRUPS descaler is available for purchase from the official KRUPS website and other retailers.

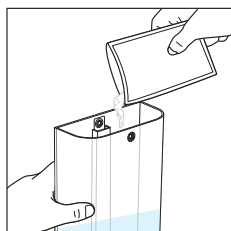


- Add the entire contents of the KRUPS descaler* to the tank and mix it until it has completely dissolved.
- Place a container with a capacity of at least 2 liters under the coffee outlet and the steam nozzle. This container will collect all of the liquid that is released during the cycle.

2. Start the descale programme

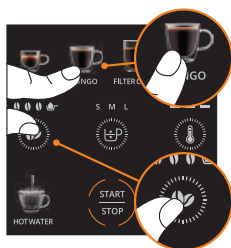


- **To begin:** Press and hold the Bean and Lungo buttons simultaneously for 3 seconds.

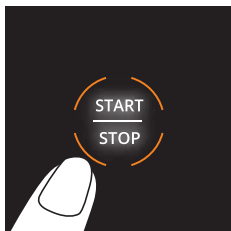

- Press the START/STOP button to start the descaling process.
- The coffee style icons will light up, one by one, indicating that the descaling process is under way.

3. Monitor the process

When the “water tank” alert appears during the process:

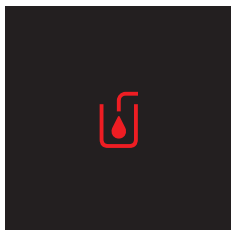

- Empty the tank and clean it.
- Empty the container located below the coffee outlet and put it back in position.
- Refill the water tank up to the MAX level and put it back in position.
- The “water tank” alert will disappear.
- Press START/STOP again.
- The cycle will continue.

Note: Keep an eye on the container and empty it if necessary.

You can pause the cycle by pressing the START/STOP button if you need to empty the container.

If the “water tank” alert appears again, you need to add more water to the tank.

4. End of descaling

- When all of the coffee style icons are lit again together and the CALC alert has disappeared, the descaling process is complete.

Note: You can also start a descaling cycle manually by following the same steps.

11. MEANING OF LIGHT SIGNALS

INDICATOR LIGHT	MEANINGS	SOLUTIONS
	There are coffee grounds remaining in the drawer from the last coffee that was made.	Remove the drawer and empty out the coffee grounds. Then rinse it before using it again.
	There is not enough water in the water tank.	Add clean water to the water tank.
RINSE	Your machine needs to be rinsed.	Start a rinse process by following the steps in the user manual.
CALC	Your machine needs to be descaled.	Start a descale process by following the steps in the user manual.
	Excessive pressure on the system is preventing coffee extraction.	Press and hold the START/STOP button for 2 seconds to switch off the machine. Press the START/STOP button again to switch on the machine. Clean the drawer and start your drink preparation again.

12. TROUBLESHOOTING

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The machine is not switching on.	The power cord is not plugged in.	Check the electrical connection and plug it into a socket that is working.
	START/STOP button not pressed.	Press the START/STOP button.
	The outlet is blocked by coffee residue.	Rinse the drawer
Coffee is not flowing out.	There is not enough water in the tank.	Fill the water tank.
	It might have been a while since you last used it.	Start a rinse cycle and clean the brewing head with a damp cloth to remove any coffee residue.
	Ground coffee is too fine.	Use a coarser grind.
The amount of coffee has decreased.	Limescale.	Start a descale cycle.
The coffee is too weak or too strong.	The grind setting is wrong.	Adjust the grind setting (see "Preparing coffee" section)
	The coffee intensity is not set correctly.	Adjust the intensity in the drink settings. (See the "Prepare your coffee" section)
The coffee is not hot enough.	The cup has not been pre-heated.	Rinse the cup with hot water prior to use.
	The temperature setting is too low.	Increase the temperature in the drink settings (see "Preparing coffee" section).
The coffee grinder is not working.	The coffee bean container is empty.	Add coffee beans.
Steam is not coming out of the nozzle.	The steam nozzle is blocked.	Clean the steam nozzle carefully.
The CALC alert has lit up and I cannot make coffee.	The machine needs descaling	Run descale cycles.
The CALC alert is still active.	Descal cycle not completed.	Run descale cycles in full.
Water is leaking from under the machine.	The drip tray is full or misaligned.	Empty the drip tray and reposition it correctly.

PROBLEMS	POSSIBLE CAUSES	SOLUTIONS
The “add water” alert is displayed.	There is not enough water in the water tank.	Fill the water tank.
	Water tank inserted wrongly.	Remove the water tank and insert it firmly.
How can I switch off the machine manually?		Press and hold the START/STOP button for 2 seconds. Alternatively, your machine will switch off automatically after 8 minutes.
How can I resolve a blocked machine?		Press START/STOP to switch off the machine. Unplug it and wait for 1 minute, then plug it in again. Press START/STOP again to switch it back on.
	Your machine has not been descaled.	Run a descale cycle.

If one of these problems persists, please contact KRUPS customer service.

13. END OF LIFE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS


We are playing our part in protecting the environment!



- ① Your product contains various materials that can be reused or recycled.
- ➔ Take it to an approved service centre or collection point for it to be dealt with in the most appropriate way.


1. Opis.....	p.297
2. Technické údaje.....	p.299
3. Dôležité bezpečnostné informácie	p.299
4. Prvé použitie.....	p.299
5. Príprava kávy	p.301
6. Príprava s mletou kávou	p.305
7. Príprava nápoja s mliekom	p.307
8. Príprava horúcej vody	p.309
9. Čistenie.....	p.310
10. Odvápňovanie	p.312
11. Význam svetelných signálov.....	p.314
12. Riešenie problémov	p.315
13. Koniec životnosti elektrických a elektronických výrobkov.....	p.316

1. OPIS

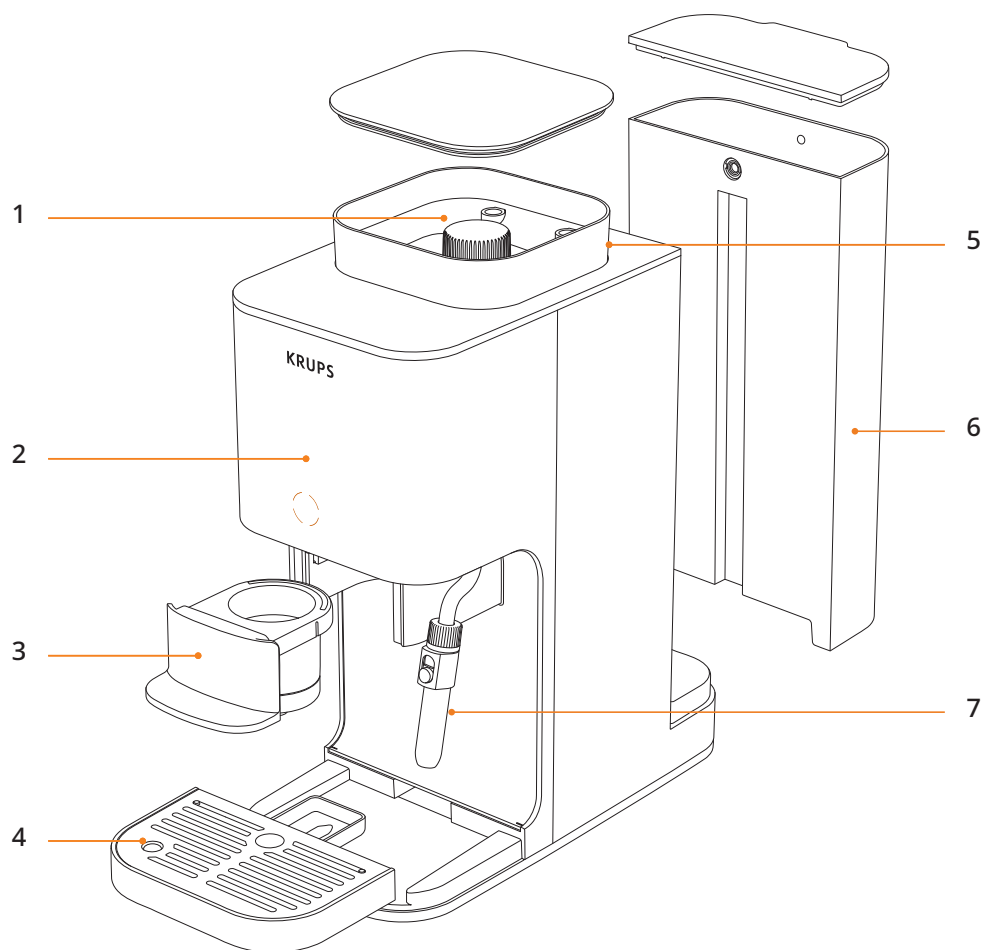

- 1 Koliesko na nastavenie mletia
- 2 Ovládacia obrazovka
- 3 Zásuvka na kávu
- 4 Odkvapkováca miska

- 5 Nádoba na zrnkovú kávu
- 6 Nádržka na vodu
- 7 Dýza

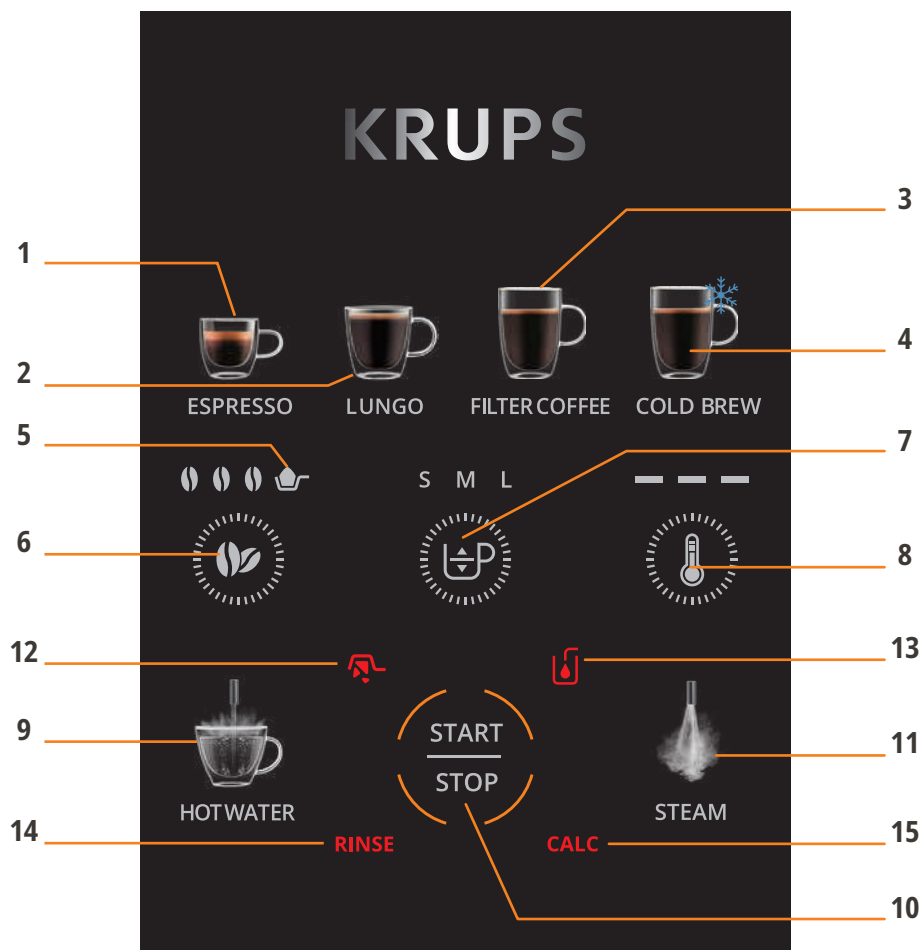

- 1 Espresso
- 2 Lungo
- 3 Filtrovaná káva
- 4 Studená príprava
- 5 Režim mletej kávy
- 6 Nastavenie intenzity
- 7 Nastavenie veľkosti
- 8 Nastavenie teploty

- 9 Režim horúcej vody
- 10 ŠTART/STOP
- 11 Režim pary
- 12 Upozornenie: Vyprázdnite zásuvku na kávu
- 13 Upozornenie na prídanie vody
- 14 Upozornenie na prepláchnutie
- 15 Upozornenie na odvápnenie

2. TECHNICKÉ ÚDAJE

- Tlak čerpadla 15 barov
- Rozmery 150 x 360 x 295 mm

3. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte všetky pokyny, najmä bezpečnostné opatrenia.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti.
- Spotrebič musí byť pripojený len k štandardnému zdroju napájania a musí spĺňať špecifikácie napätia a frekvencie uvedené na bezpečnostnom štítku spotrebiča.

4. PRVÉ POUŽITIE


Poznámka: Tento kávovar je nový a pred zabalením bol testovaný s kávou. Aj keď bol vyčistený, vnútri mohlo zostať malé množstvo zvyškov kávy. Je to normálne a nemá to vplyv na výkon zariadenia.

Ak chcete zabezpečiť správnu prevádzku už pri prvom použití, pred prvým použitím zariadenia postupujte podľa týchto pokynov:


1. Vybalenie zariadenia

- Opatrne vyberte zariadenie z obalu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely na mieste a v dobrom stave.
- Odstráňte papierovú pásku umiestnenú na vnútornej strane nádoby na zrnkovú kávu.
- Odstráňte nálepku z panela zariadenia.


2. Nalejte vodu do nádržky

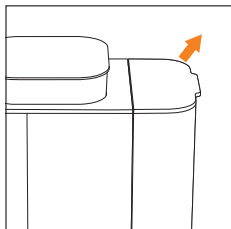

- Vyberte nádržku na vodu.

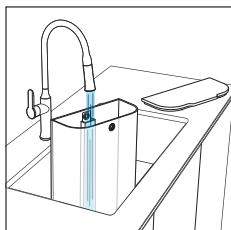


- Naplňte ju vodou po úroveň MAX.

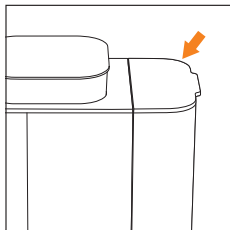


- Vložte ju späť do zariadenia.

3. Zapnite zariadenie a vykonajte prvé prepláchnutie


Pred prvým použitím odporúčame spustiť cyklus preplachovania bez kávy.

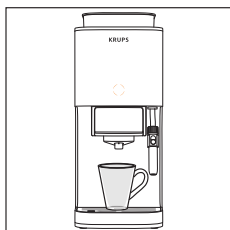


- Položte šálku (aspoň 70 ml) pod varnú hlavu.

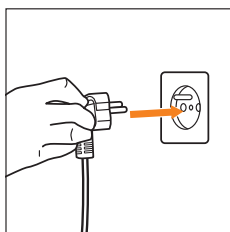


- Zapojte zariadenie do elektriny.

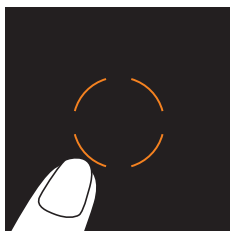


- Stlačením stredového oranžového tlačidla zapnete zariadenie.

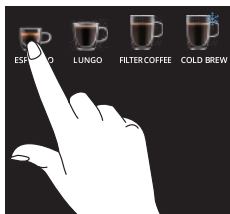

- Stlačte tlačidlo espresso.

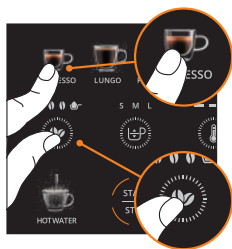

- Stlačením tlačidla espresso a tlačidla zrnkovej kávy súčasne aktivujete režim preplachovania.

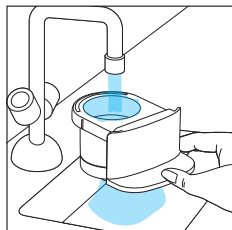


- Preplachovanie sa spustí a ukončí automaticky.
- Opláchnite zásuvku na kávu

5. PRÍPRAVA KÁVY


So zrnkovou kávou

1. Naplňte nádobu na zrnkovú kávu

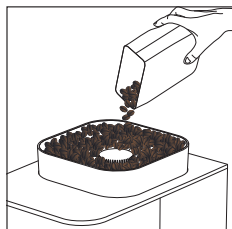

- Do nádoby na zrnkovú kávu nasypťte čerstvé kávové zrná.

2. Upravte nastavenie mletia.

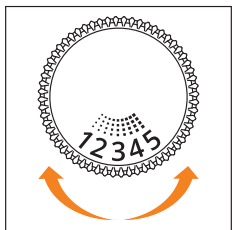


- Otvorte veko nádoby na zrnkovú kávu. Otáčaním nastavovacieho kolieska vyberte požadovanú veľkosť mletia:

- **Nastavenie s nižším číslom:** jemné mletie => pre silné a intenzívne espresso
- **Stredné nastavenie:** stredné mletie => pre vyváženú chuť
- **Nastavenie s vyšším číslom:** hrubé mletie => na filtrovanú kávu alebo studenú prípravu




Veľkosť mletia upravujte len počas činnosti mlynčeka na kávu počas prípravy kávy. Nastavovanie, keď mlynček nie je v činnosti, by mohlo poškodiť mechanizmus.

Poznámka: Po zmene nastavenia veľkosti mletia pripravte kávu tak, aby bola úprava dostatočne citeľná z hľadiska chuti aj prietoku.

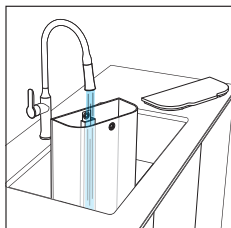


- Naplňte nádržku na vodu vodou až po úroveň MAX.

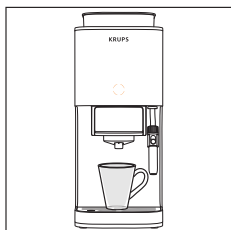


- Položte šálku pod výpusť kávy.

Poznámka: V prípade veľkej šálky vyberte odkvapkávaciú misku.

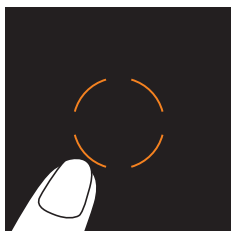

- Zapnite spotrebič.

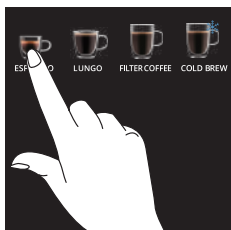


- Vyberte si preferovaný druh kávy.

3. Ak chcete, prispôsobte si nastavenia nápoja.


Upravte si nápoj podľa svojich preferencií:



- **Intenzita kávy:** vyberte si z 3 úrovni intenzity

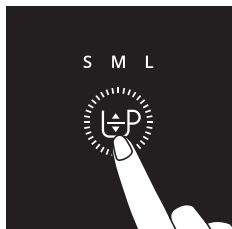


- **Veľkosť kávy:** vyberte si z 3 veľkostí šálok

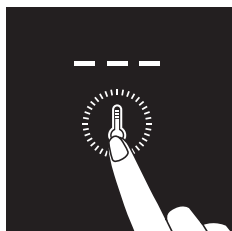

- **Teplota kávy:** vyberte si z 3 úrovni teploty

4. Spustíte prípravu kávy

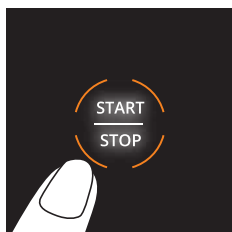

- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP. Kávovar spustí proces prípravy kávy.

Poznámka: Ak ste vybrali možnosť „Filtrovaná káva“ alebo „Studená príprava“, počkajte niekoľko minút, kým sa káva pripraví. Je to normálne a zabezpečuje to optimálnu extrakciu pri nízkom tlaku.



Počas prevádzky nevyberajte nádržku, inak môže byť potrebné spustiť proces prípravy kávy odznova.


5. Vychutnajte si svoj nápoj




- Keď sa káva automaticky dokončí, váš nápoj je pripravený na vychutnanie!

Poznámka: Stlačením tlačidla ŠTART/STOP môžete zastaviť prúdenie kávy uprostred procesu.


6. Vyprázdnite použitú kávovú usadeninu

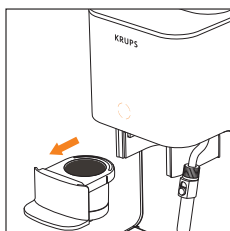

- Vyberte zásuvku na kávu

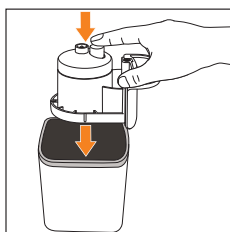


- Otočte zásuvku hore dnom nad vhodnú nádobu a potom stlačte tlačidlo. Na odstránenie kávovej usadeniny môžete tiež jemne poklepať na zásobník.

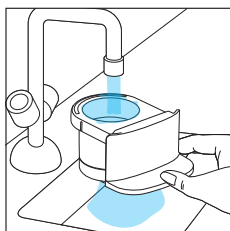

- Zásuvku vypláchnite vodou.

7. Vypnite zariadenie

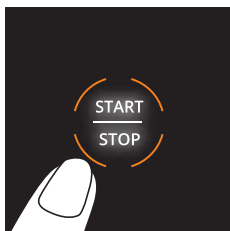


- Ak chcete zariadenie po použití vypnúť, stlačte tlačidlo ŠTART/STOP na 2 sekundy.


Poznámka: Ak sa nevykoná žiadna akcia, po 8 minútach sa zariadenie automaticky vypne.

6. PRÍPRAVA S MLETOU KÁVOU

Tento režim použite na prípravu kávy s použitím mletej kávy (napríklad kávy bez kofeínu). V tomto prípade sa mlynček na kávu nepoužíva.

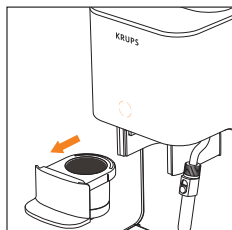


- Vyberte zásuvku.

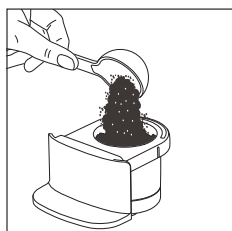


- Do zásuvky nasypete trochu mletej kávy.

Poznámka: Ak je mletá káva príliš jemná, kávovar ju nedokáže správne extrahovať.

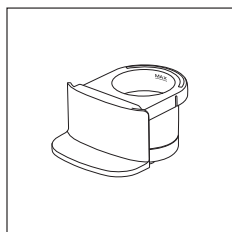


Neprekračujte čiaru MAX vnútri zásuvky.


Poznámka: Ak používate veľmi jemne mletú kávu, znížte množstvo kávy.

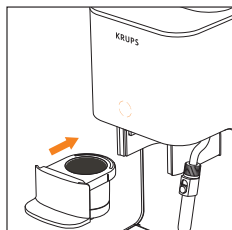


- Vráťte zásuvku na svoje miesto

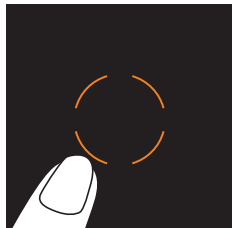


- Zapnite zariadenie

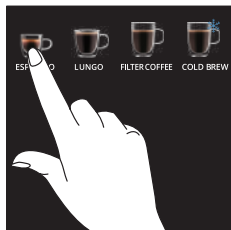


- Vyberte, ktorý nápoj chcete pripraviť.

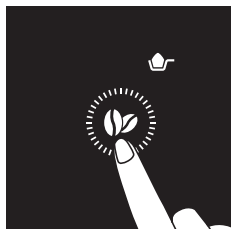

- Vyberte režim mletej kávy
- Stláčajte tlačidlo intenzity, kým sa na displeji nezobrazí ikona mletej kávy.

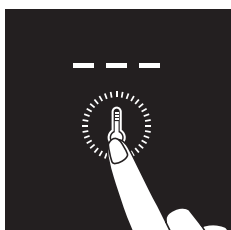


- Ak chcete, prispôsobte si nastavenia nápoja.

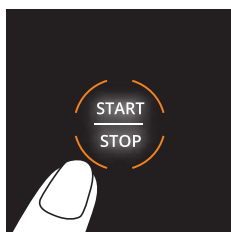


- Stlačením tlačidla ŠTART/STOP spustíte extrakciu.



- Vychutnajte si svoj nápoj.

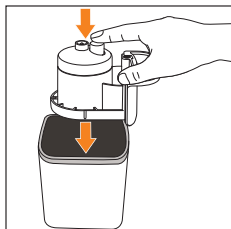

- Vyprázdnite použitú kávovú usadeninu.

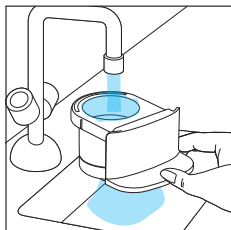

- Vypláchnite zásuvku.

7. PRÍPRAVA NÁPOJA S MLIEKOM

Ohriatie a napenenie mlieka

Podľa týchto krokov ohrejte a napeňte mlieko pre zvolený nápoj:

1. Vložte studené mlieko do nádoby

Použite studené mlieko a nalejte ho do vhodného pohára alebo džbánu.

Poznámky o penení:

Pri výbere množstva mlieka nezabúdajte, že počas procesu penenia sa jeho objem zdvojnásobí alebo strojnásobí.

Odporúčame použiť polotučné mlieko, aby sa dosiahla lepšia pena.




Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli kovovej časti parnej dýzy, pretože môže byť veľmi horúca. Para môže tiež spôsobiť popáleniny.


2. Vyberte režim pary

Stlačením tlačidla pary aktivujete režim pary.

Posuňte volič nahor, ak chcete napeniť aj ohriať mlieko, alebo ho posuňte nadol, ak chcete iba ohriať mlieko.

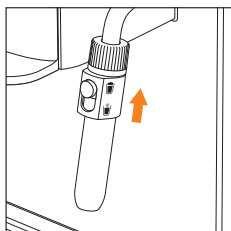



Napenenie a ohrev

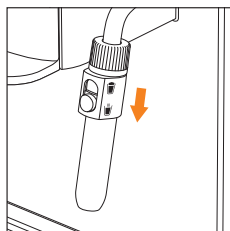


Len ohrev

3. Umiestnite parnú dýzu

Vložte parnú dýzu do mlieka.

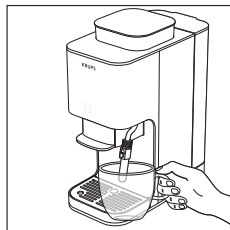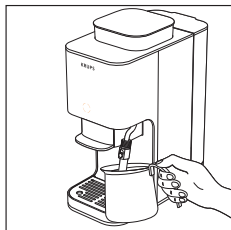

4. Spustite napenenie a ohrev

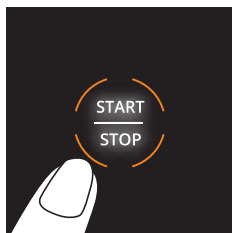


- Stlačením tlačidla ŠTART/STOP spustíte napenenie a ohrev.

Poznámka: Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky, mlieko napeňujte od dna nádoby počas približne 10 sekúnd, pričom dávajte pozor, aby ste sa nedotkli dna. Potom nádobu nakloňte a pohybujte ňou tak, aby sa dýza pomaly kĺzala po mlieku až takmer k povrchu. Dbajte na to, aby dýza zostala v mlieku. Ak chcete dosiahnuť peknú penu, otáčajte nádobou krúživým pohybom.


5. Dokončíte napenenie/ohrievanie

- Keď dosiahnete požadovanú textúru a teplotu, opätovným stlačením tlačidla ŠTART/STOP vypnite paru.

6. Vyčistite parnú dýzu

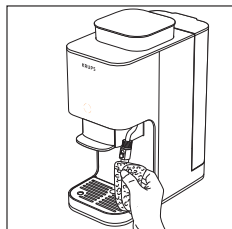


- Vyčistite parnú dýzu vlhkou handričkou a potom vypustite malý prúd pary, aby ste odstránili zvyšky mlieka.

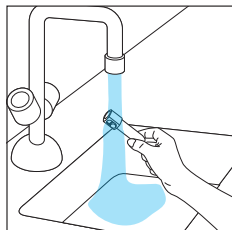


- Vyberte odnímateľné časti a vložte ich pod tečúcu vodu, potom všetky časti utrite vlhkou handričkou a ich opäť zložte.

8. PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

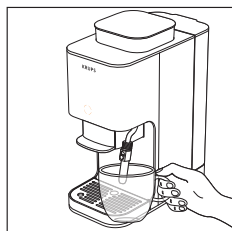


- Pomocou funkcie horúcej vody si môžete pripraviť čaj, bylinkový čaj alebo iné horúce nápoje.
- Umiestnite šálku alebo nádobu pod dýzu.


1. Stlačením tlačidla horúcej vody vyberte režim horúcej vody.

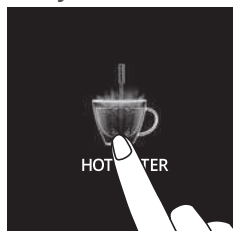

2. Vyberte veľkosť: S, M, L

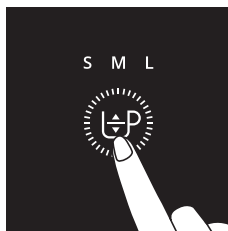


3. Vyberte teplotu z 3 možností: približne 70 °C, 80 °C, 90 °C

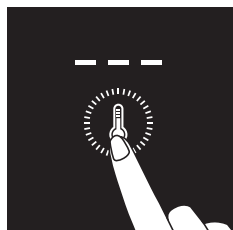

4. Spustíte program

- Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP. Začne vytekať horúca voda.

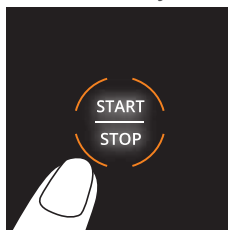

Voda bude veľmi horúca – vyhnite sa priamemu kontaktu s ňou, aby ste sa nepopáli.


Prietok vody sa automaticky zastaví po nadávkovaní zvoleného množstva.

Poznámka: Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/STOP zastavíte prietok vody, ak sa požadované množstvo dosiahne pred koncom cyklu.

9. ČISTENIE


Pravidelné čistenie zabezpečuje optimálny výkon a zachováva kvalitu kávy.

1. Vypláchnite zásuvku po každom použití

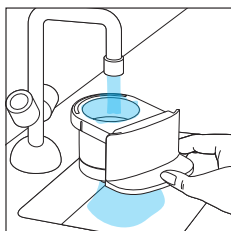


- Vyberte zásuvku a dôkladne ju opláchnite teplou vodou, aby ste sa zbavili zvyškov kávy.

2. Pravidelné čistenie

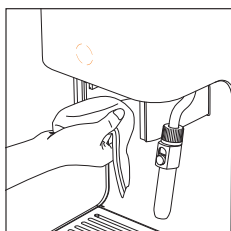


- Vyprázdnite a vyčistite odkvapkávaciu misku
- Po vybratí zásuvky vyčistite hlavu vlhkou handričkou, aby ste ju zbavili zvyškov kávy.


3. Čistenie parnej dýzy

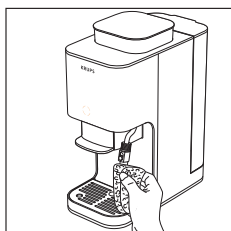


- Parnú dýzu je dôležité čistiť po každom použití.
- Keď para prestane vychádzať, opatrne dýzu rýchlo vyčistite vlhkou handričkou (aby ste odstránili všetky zvyšky).

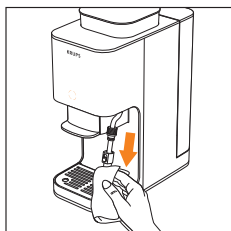

- Potiahnite rúrku parnej dýzy smerom nadol. Vyčistite vnútro dýzy vlhkou handričkou.

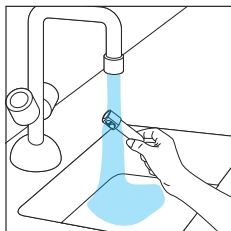


- Opatrne očistite rúrku parnej dýzy teplou vodou.

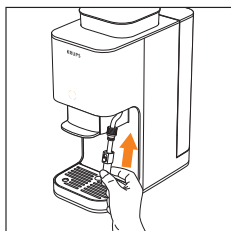


- Pripevnite rúrku späť na parnú dýzu.
- Vypustite malý prúd pary, aby sa odstránili zvyšky mlieka.

4. Preplachovanie

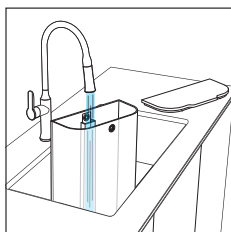


- Keď sa zobrazí upozornenie na prepláchnutie, prepláchnite zariadenie podľa nižšie uvedených krokov.
- Naplňte nádržku čistou vodou.

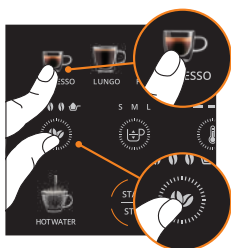

- Pod výpusť kávy položte 70 ml šálku. V šálke sa počas cyklu zachytáva voda z oplachovania.
- Umiestnite prázdnu zásuvku na miesto.
- Súčasným stlačením tlačidiel zrnkovej kávy a espressa vyberte režim preplachovania.
- Stlačením tlačidla ŠTART/STOP aktivujte režim preplachovania.

5. Ukončenie preplachovania

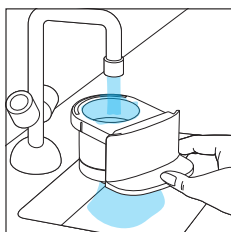

- Keď sa všetky ikony druhu kávy vrátia do normálnej polohy, proces preplachovania je ukončený.
- Vyberte zásuvku a vypláchnite ju vodou.
- Kávovar je teraz pripravený na používanie.

10. ODVÁPŇOVANIE




Vodný kameň môže zhoršiť chuť kávy a ovplyvniť hladký chod kávovaru.

Keď sa zobrazí upozornenie na odvápnenie, odvápnite zariadenie podľa nižšie uvedených krokov:


- Upozornenie na odvápnenie sa zobrazí po 200 cykloch: Odporúčame odvápnit' zariadenie.
- Po 230 cykloch (bez odvápnenia) už zariadenie nebude schopné pripravovať nápoje. Na displeji sa zobrazí upozornenie na odvápnenie, šálka Lungo a zrnková káva. To znamená, že zariadenie je nutné odvápnit'.

1. Pripravte si roztok na odstránenie vodného kameňa

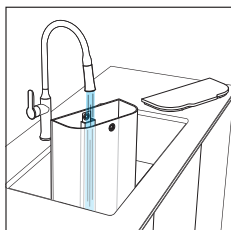


- Vyberte nádržku na vodu.
- Naplňte ju 1 litrom vody izbovej teploty.

Poznámka: * Odvápňovač KRUPS si môžete zakúpiť na oficiálnej webovej stránke KRUPS a u ďalších predajcov.

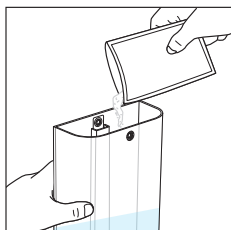


- Do nádržku pridajte celý obsah odvápňovača KRUPS* a miešajte ho, kým sa úplne nerozpustí.
- Pod výpusť kávy a parnú dýzu umiestnite nádobu s objemom najmenej 2 liters. Táto nádoba bude zachytávať všetku kvapalinu, ktorá sa uvoľní počas cyklu.

2. Spustíte program odvápnenia

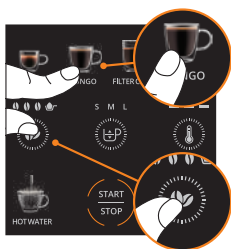


- **Spustenie:** Stlačte a podržte súčasne tlačidlá zrnkovej kávy a Lungo na 3 sekundy.

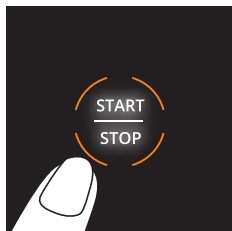

- Stlačením tlačidla ŠTART/STOP spustíte proces odvápnenia.
- Ikony druhu kávy sa postupne rozsvietia, čo znamená, že prebieha proces odstraňovania vodného kameňa.

3. Sledujte proces

Keď sa počas procesu zobrazí upozornenie „nádržka na vodu“:

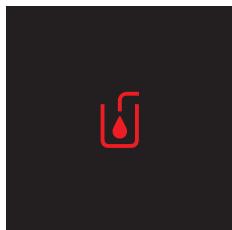

- Vyprázdňte nádržku a vyčistite ju.
- Vyprázdňte nádobu umiestnenú pod výpustom kávy a vráťte ju späť.
- Doplníte nádržku na vodu po úroveň MAX a vráťte ju späť.
- Upozornenie „nádržka na vodu“ zmizne.
- Znova stlačte tlačidlo ŠTART/STOP.
- Cyklus bude pokračovať.

Poznámka: Sledujte nádobu a v prípade potreby ju vyprázdňte.

Ak potrebujete nádobu vyprázdniť, môžete cyklus pozastaviť stlačením tlačidla ŠTART/STOP.

Ak sa opäť zobrazí upozornenie „nádržka na vodu“, musíte do nádržky doliať viac vody.

4. Koniec odvápnovania

- Keď sa opäť rozsvietia všetky ikony druhu kávy a zmizne upozornenie na odvápnenie, proces odstraňovania vodného kameňa je ukončený.

Poznámka: Cyklus odvápnovania môžete spustiť aj manuálne podľa rovnakých krokov.

11. VÝZNAM SVETELNÝCH SIGNÁLOV

KONTROLKA	VÝZNAMY	RIEŠENIA
	V zásuvke zostala kávová usadenina z naposledy pripravenej kávy.	Vyberte zásuvku a vysypte kávovú usadeninu. Potom ju pred ďalším použitím vypláchnite.
	Vo vodnej nádržke nie je dostatok vody.	Nalejte čistú vodu do nádržky na vodu.
RINSE	Zariadenie je nutné prepláchnuť.	Spustíte proces preplachovania podľa pokynov v návode na použitie.
CALC	Zariadenie je nutné odvápniť.	Spustíte proces odvápnenia podľa pokynov v návode na použitie.
	Nadmerný tlak na systém bráni extrakcii kávy	Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/STOP na 2 sekundy, aby sa kávovar vypol. Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/STOP zapnete zariadenie. Vyčistite zásuvku a znovu spustíte prípravu nápoja.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉMY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIA
Zariadenie sa nezapne.	Napájací kábel nie je zapojený.	Skontrolujte elektrické pripojenie a zapojte ho do funkčnej zásuvky.
	Nestlačili ste tlačidlo ŠTART/STOP.	Stlačte tlačidlo ŠTART/STOP.
	Výpusť je zablokovaný zvyškami kávy.	Vypláchnite zásuvku
Káva nevyteká.	V nádržke nie je dostatok vody.	Nalejte vodu do nádržky.
	Zariadenie ste možno naposledy použili dávnejšie.	Spustíte cyklus vyplachovania a vyčistíte varnú hlavu vlhkou handričkou, aby sa odstránili všetky zvyšky kávy.
	Mletá káva je príliš jemná.	Použite hrubšie mletie.
Množstvo kávy sa znížilo.	Vodný kameň.	Spustíte cyklus odvápnenia.
Káva je príliš slabá alebo príliš silná.	Nastavenie mletia je nesprávne.	Upravte nastavenie mletia (pozri časť Príprava kávy)
	Intenzita kávy nie je nastavená správne.	Nastavte intenzitu v nastaveniach nápoja. (Pozrite si časť „Príprava kávy“)
Káva nie je dostatočne horúca.	Šálka nebola predhriata.	Pred použitím šálku opláchnite horúcou vodou.
	Nastavenie teploty je príliš nízke.	Zvýšte teplotu v nastaveniach nápoja (pozri časť „Príprava kávy“).
Mlynček na kávu nefunguje.	Nádoba na zrnkovú kávu je prázdna.	Pridajte kávové zrná.
Z dýzy nevychádza para.	Parná dýza je zablokovaná.	Dôkladne vyčistite parnú dýzu.
Rozsvietilo sa upozornenie na odvápnenie a nemôžem pripraviť kávu.	Zariadenie je nutné odvápnit'	Spustíte cykly na odstránenie vodného kameňa.
Upozornenie na odvápnenie je stále aktívne.	Cykly odvápnenia nebol dokončený.	Spustíte cykly odvápnenia až do konca.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIA
Spod zariadenia uniká voda.	Odkvapkovácia miska je plná alebo zle položená.	Vyprázdnite odkvapkovaciu misku a správne ju umiestnite.
Zobrazí sa upozornenie na pridanie vody.	V nádržke nie je dostatok vody.	Nalejte vodu do nádržky.
	Nádržka na vodu je nesprávne vložená.	Vyberte nádržku na vodu a pevne ju zasuňte.
Ako môžem zariadenie ručne vypnúť?		Stlačte a podržte tlačidlo ŠTART/STOP na 2 sekundy. Prípadne sa zariadenie po 8 minútach automaticky vypne.
Ako môžem vyriešiť zablokovanie zariadenia?		Stlačením tlačidla ŠTART/STOP vypnite zariadenie. Odpojte ho zo zásuvky, počkajte 1 minútu a potom ho znova zapojte. Opätovným stlačením tlačidla ŠTART/STOP ho znova zapnite.
	Zariadenie nebolo odvápnené.	Spustite cyklus odvápnenia.

Ak niektorý z týchto problémov pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis spoločnosti KRUPS.

13. KONIEC ŽIVOTNOSTI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH VÝROBKOV

Každý sa podieľa na ochrane životného prostredia!




- ① Výrobok obsahuje rôzne materiály, ktoré možno opätovne použiť alebo recyklovať.
- ➡ Odneste ho do autorizovaného servisného strediska alebo zberného miesta, kde sa s ním naloží najvhodnejším spôsobom.

TARTALOM


1. Leírás	p.318
2. Műszaki adatok	p.320
3. Fontos biztonsági előírások.....	p.320
4. Első használat.....	p.320
5. Kávé készítése	p.322
6. Ital készítése őrölt kávéval.....	p.326
7. Ital készítése tejjel	p.328
8. Forró víz készítése.....	p.330
9. Tisztítás	p.331
10. Vízkőmentesítés	p.333
11. A fényjelzések jelentése	p.335
12. Hibaelhárítás	p.336
13. Az elektromos és elektronikus termékek élettartamának vége	p.337

1. LEÍRÁS

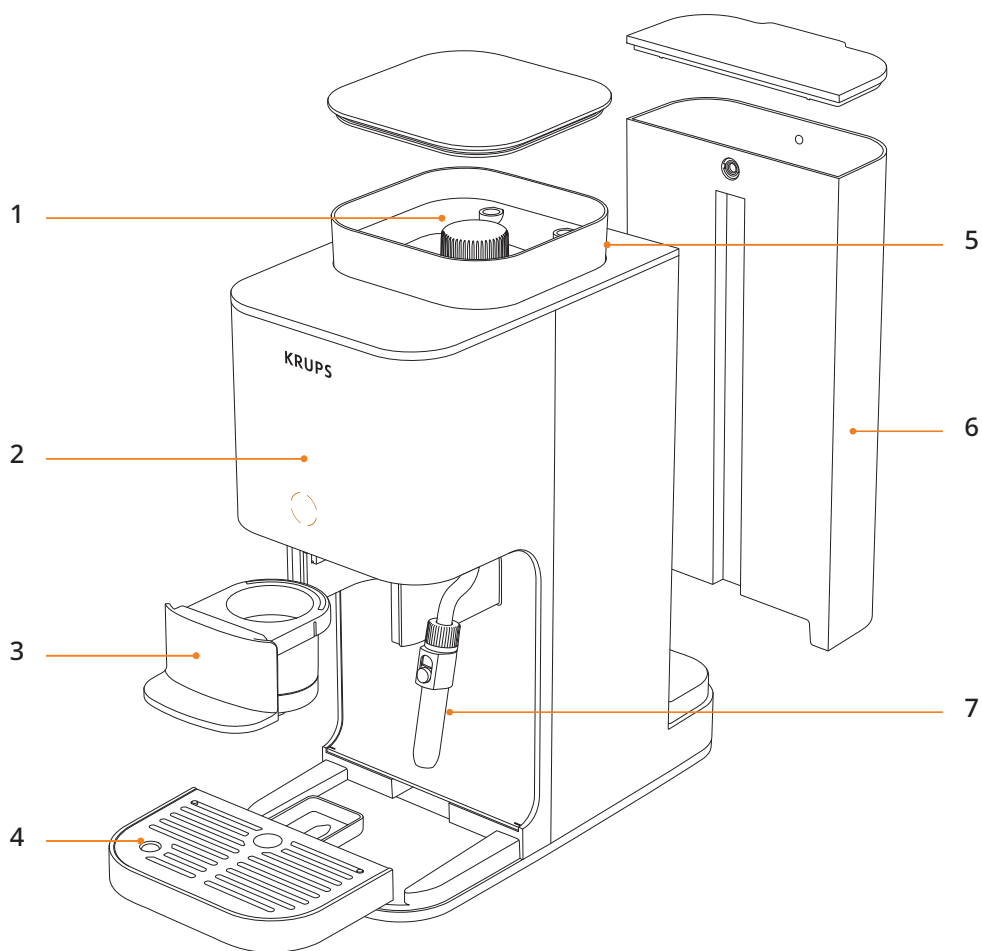

- 1 Őrlési fokozat beállító gomb
- 2 Vezérlőképernyő
- 3 Kávés fiók
- 4 Csepegtető tálca

- 5 Szemeskávétartály
- 6 Víz tartály
- 7 Fűvőka

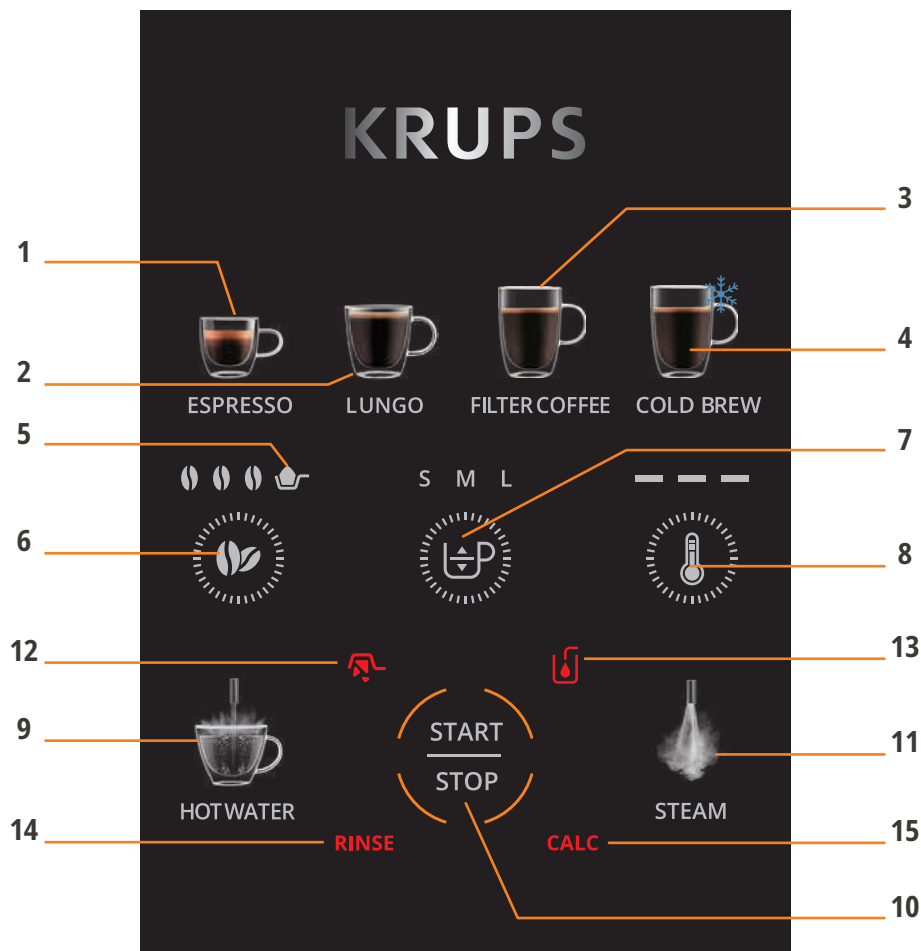

- 1 Espresso
- 2 Hosszú kávé
- 3 Filteres kávé
- 4 Cold brew
- 5 Örölt kávé üzemmód
- 6 Erősség beállítása
- 7 Méret beállítása
- 8 Hőmérséklet beállítása

- 9 Forró víz üzemmód
- 10 INDÍTÁS/LEÁLLÍTÁS
- 11 Gőz üzemmód
- 12 Figyelmeztetés: Üritse ki a kávéfőzőt
- 13 Vízfeltöltési figyelmeztetés
- 14 Öblítési figyelmeztetés
- 15 Vízkömentesítési figyelmeztetés

2. MŰSZAKI ADATOK

- Nyomás: 15 bar
- Méretek: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el az összes utasítást, különös tekintettel a biztonsági óvintézkedésekre.
- Ez a készülék kizárólag otthoni használatra készült.
- A készüléket csak szabványos áramforráshoz szabad csatlakoztatni, és annak meg kell felelnie a készülék biztonsági címkéjén feltüntetett feszültség- és frekvencia előírásoknak.

4. ELSŐ HASZNÁLAT


Megjegyzés: Ez a készülék új, és a csomagolása előtt kávéval tesztelték. Bár megtisztították, előfordulhat, hogy a belsejében kis mennyiségű kávémaradék marad. Ez normális, és nem befolyásolja a gép teljesítményét.

A készülék első használata előtt kövesse az alábbi lépéseket a megfelelő működés biztosítása érdekében:


1. A készülék kicsomagolása

- Óvatosan vegye ki a készüléket a csomagolásából.
- Ellenőrizze, hogy minden alkatrész megvan-e és jó állapotban van-e.
- Távolítsa el a szemeskávé tartály belsejében található papírszalagot.
- Távolítsa el a matricát a készülék képernyőjéről.


2. Töltse fel a víztartályt

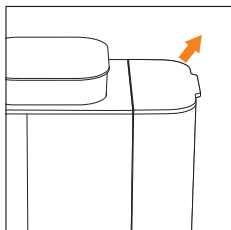

- Vegye ki a víztartályt.

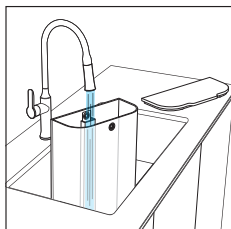


- Töltse fel vízzel a MAX szintig.

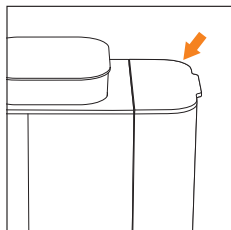


- Helyezze vissza a készülékbe.


3. Kapcsolja be a készüléket, és végezze el az első öblítést
Javasoljuk, hogy az első használat előtt futtasson le egy öblítési ciklust kávé nélkül.

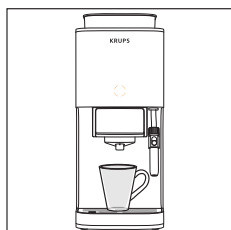


- Helyezzen egy (legalább 70 ml-es) csészét a főzőfej alá.

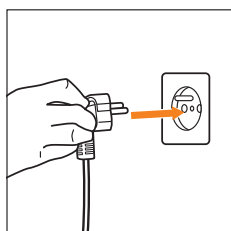


- Dugja be a készüléket.

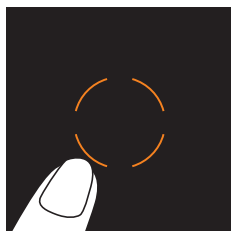


- Nyomja meg a középső narancssárga gombot a bekapcsoláshoz.

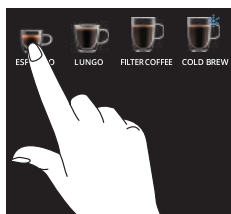

- Nyomja meg az espresso gombot.

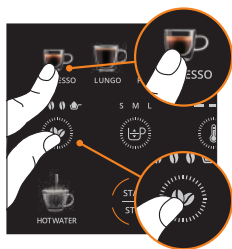

- Nyomja meg egyszerre az espresso gombot és a szemes kávé gombot az öblítési üzemmód aktiválásához.

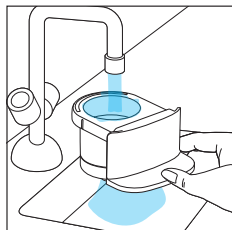


- Az öblítés automatikusan elindul és befejeződik.
- Öblítse ki a kávéfiókot

5. KÁVÉ KÉSZÍTÉSE


Szemes kávéval

1. Töltse meg a szemeskávé tartályt

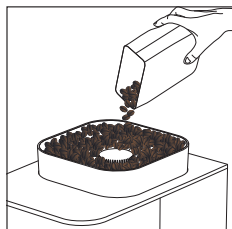

- Öntsön friss szemes kávé a szemeskávé tartályba.

2. Állítsa be az őrlési fokozatot.

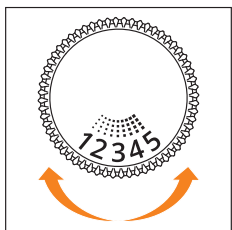


- Nyissa fel a szemeskávé tartály fedelét. Forgassa el a beállító gombot a kívánt őrlési fokozat kiválasztásához:

- **Alacsonyabb szám:** finom őrlés => erős és intenzív espresso
- **Közepes beállítás:** közepes őrlés => kiegyensúlyozott ízhez
- **Magasabb szám:** durva őrlés => filteres kávé vagy cold brew elkészítéséhez




Csak akkor állítsa az őrlési fokozatot, amikor a kávédaráló működik, kávéfőzés közben. Ha a daráló nem működik, a beállítás károsíthatja a szerkezetet.

Megjegyzés: Az őrlési fokozat beállításának módosítása után készítsen egy kávét, hogy az íz és az áramlás tekintetében is megfelelően érzékelhető legyen a beállítás.

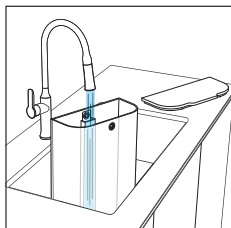


- Töltse fel a víztartályt vízzel a MAX jelzésig.

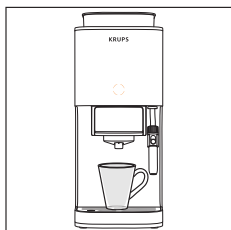


- Helyezze a csészét a kávékifolyó alá.

Megjegyzés: Nagy csésze esetén vegye ki a csepegtető tálcát.

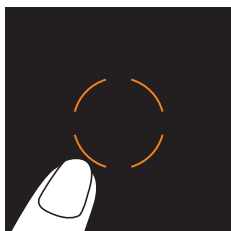

- Kapcsolja be a készüléket.

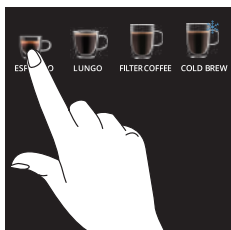


- Válassza ki a kívánt kávéfajtát.

3. Ha szeretné, testre szabhatja az ital beállításait.


Állítsa be az italt az ízlésének megfelelően:



- **A kávé erőssége:** válasszon a 3 erősségi szint közül

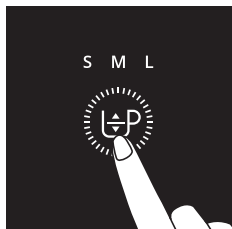


- **A kávé mérete:** válasszon a 3 csészeméret közül

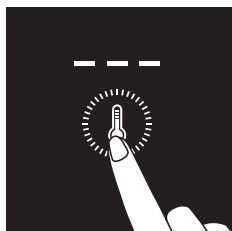

- **A kávé hőmérséklete:** válasszon a 3 hőmérsékleti szint közül

4. Kezdje el a kávéfőzést

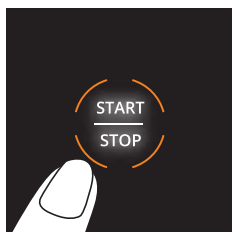

- Nyomja meg a START/STOP gombot. A készülék elindítja a kávéfőzési folyamatot.

Megjegyzés: Ha a „Filteres kávé” vagy „Cold brew” opciót választotta, kérjük, várjon néhány percet, amíg a kávé elkészül. Ez normális, és ez biztosítja a kávé optimális elkészítését alacsony nyomáson.




Ne vegye ki a tartályt működés közben, mert különben újra kell indítania a kávéfőzési folyamatot.

5. Egészségére




- Amint a kávé automatikusan elkészült, máris élvezheti italát!
Megjegyzés: A START/STOP gomb megnyomásával menet közben megszakíthatja a kávé kifolyását.


6. Ürítse ki a kávézaccot

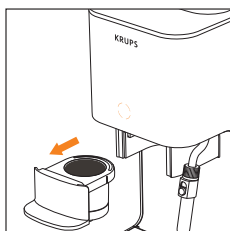

- Távolítsa el a kávéfőőkot

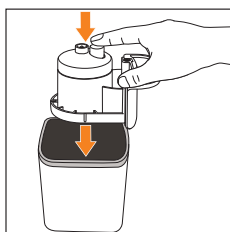


- Fordítsa meg a tartályt egy megfelelő edény felett, majd nyomja meg a gombot. A kávézacc tartályt óvatosan meg is kopogtathatja, hogy kiürüljön belőle a kávézacc.

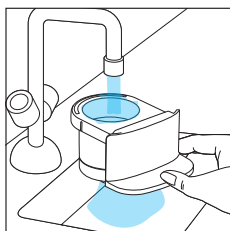

- Öblítse ki a tartályt vízzel.

7. Kapcsolja ki a készüléket

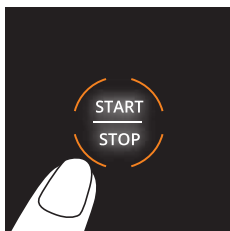


- A készülék kikapcsolásához a használat után nyomja meg a START/STOP gombot 2 másodpercig.


Megjegyzés: Ha nem tesz semmit a készülékkel, az 8 perc után automatikusan kikapcsol.

6. ITAL KÉSZÍTÉSE ŐRÖLT KÁVÉVAL

Ezzel az üzemmóddal főzhet kávét őrölt kávé (pl. koffeinmentes kávé) felhasználásával. Ebben az esetben a kávédaráló nem lesz használva.

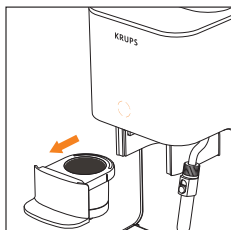


- Vegye ki a tartályt.

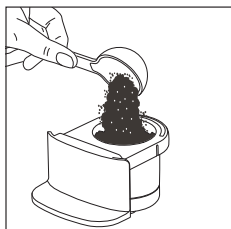


- Öntsön egy adag őrölt kávé a tartályba.

Megjegyzés: Ha az őrölt kávé túl finomra van őrölve, a készülék nem tudja megfelelően lefőzni a kávé.

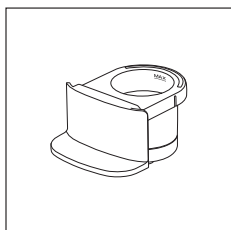


Ne lépje túl a tartály belsejében látható MAX vonalat.


Megjegyzés: Ha nagyon finomra őrölt kávé használ, csökkentse a kávé mennyiségét.

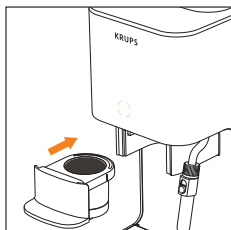


- Helyezze vissza a tartályt a helyére

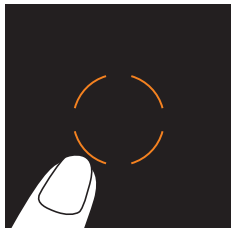


- Kapcsolja be a készüléket

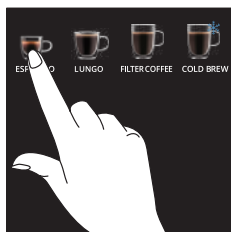


- Válassza ki, hogy milyen italt szeretne készíteni.

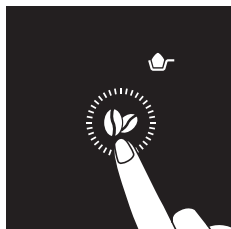

- Válassza ki az őrölt kávé üzemmódot
- Nyomja meg az intenzitás gombot annyiszor, ahányszor szükséges, amíg az őrölt kávé ikon meg nem jelenik a képernyőn.

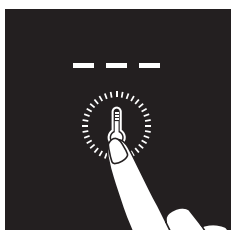


- Ha szeretné, teszte szabhatja az ital beállításait.

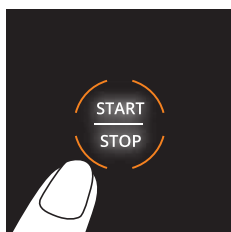


- Nyomja meg a START/STOP gombot a kávéfőzés megkezdéséhez.



- Egészségére!

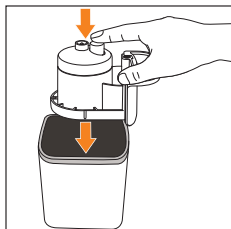

- Ürítse ki a kávézaccot.

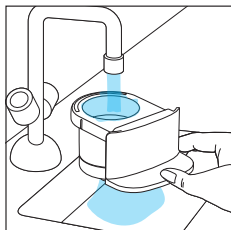

- Öblítse ki a tartályt.

7. ITAL KÉSZÍTÉSE TEJJEL

A tej melegítése és habosítása

Kövesse az alábbi lépéseket a tej melegítéséhez és habosításához a választott italhoz:

1. Tegyen hideg tejet az edényébe

Használjon hideg tejet, és öntse egy megfelelő csészébe vagy kancsóba.

Megjegyzések a habosítással kapcsolatban:

A tej mennyiségének kiválasztásakor ne feledje, hogy a habosítás során a tej térfogata megduplázódik vagy megháromszorozódik.

A jobb habosítás érdekében félzsíros tej használatát javasoljuk.




Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a gőzfúvóka fém részéhez, mert az rendkívül forró lehet. A gőz szintén égési sérüléseket okozhat.


2. Válassza ki a gőz üzemmódot

Nyomja meg a gőz gombot a gőz üzemmód aktiválásához.

Csúszassa a választót felfelé a tej habosításához és melegítéséhez, vagy csúszassa lefelé, ha a tejet csak melegíteni szeretné.

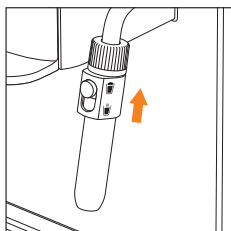



Habosítás és melegítés

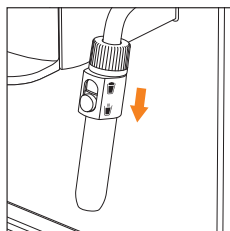


Csak melegítés

3. Helyezze be a gőzfűvőkát

Helyezze a gőzfűvőkát a tejbe.

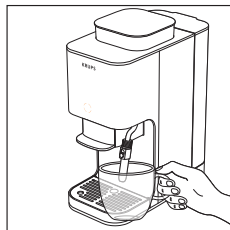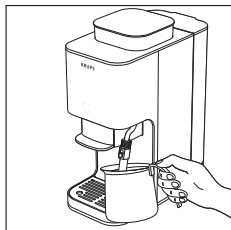

4. Indítsa el a habosítást és a melegítést

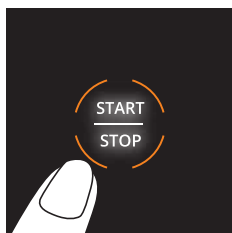


- Nyomja meg a START/STOP gombot a habosítás és a melegítés elindításához.

Megjegyzés: Az optimális eredmény érdekében az edény aljától kezdve habosítsa a tejet körülbelül 10 másodpercig, ügyelve arra, hogy ne érjen hozzá az aljához. Ezután döntse meg az edényt, és mozgassa úgy, hogy a fűvóka lassan haladjon végig a tejen, amíg majdnem elő nem bukkan belőle. Ügyeljen arra, hogy a fűvóka a tejben maradjon. Annak érdekében, hogy szép habot kapjon, forgassa az edényt körkörös mozdulatokkal.


5. Fejezze be a habosítást/melegítést

- Miután elérte a kívánt állapotot és hőmérsékletet, nyomja meg újra a START/STOP gombot a gőz kikapcsolásához.

6. Tisztítsa meg a gőzfűvőkát

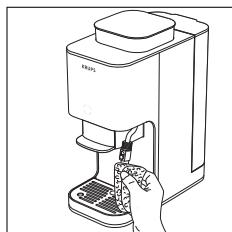


- Tisztítsa meg a gőzfűvőkát egy nedves ruhával, majd engedjen ki kis mennyiségű gőzt a maradék tej eltávolításához.

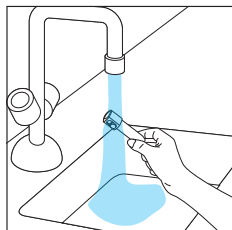


- Vegye le a levehető alkatrészeket, és folyó vízzel mossa le őket, törölje le az összes alkatrészt egy nedves ruhával, majd szerelje vissza őket.

8. FORRÓ VÍZ KÉSZÍTÉSE

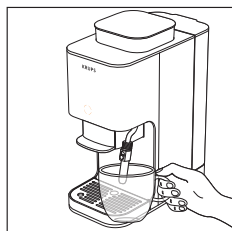


- A forró víz funkcióval teát, gyógyteát vagy más forró italokat készíthet.
- Helyezzen egy csészét vagy edényt a fúvóka alá.


1. Válassza ki a forró víz üzemmódot a forró víz gomb megnyomásával.

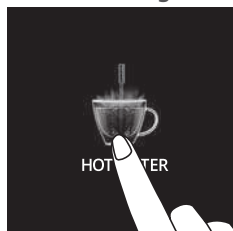

2. Válassza ki a méretet: S, M, L

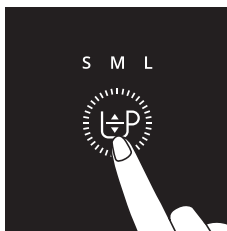


3. Válassza ki a hőmérsékletet a 3 lehetőség közül: kb. 70 °C, 80 °C, 90 °C

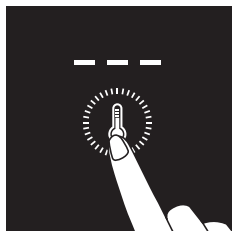

4. Indítsa el a programot

- Nyomja meg a START/STOP gombot. Ekkor elkezd kifolyni a forró víz.

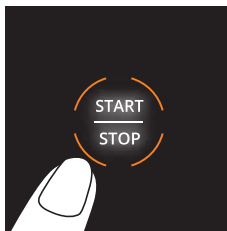

A víz nagyon forró lesz – kerülje vele a közvetlen érintkezést, hogy megelőzze az égési sérüléseket.


A víz áramlása automatikusan leáll, amikor a kiválasztott mennyiség kifolyt.

Megjegyzés: Ha a ciklus vége előtt eléri a kívánt mennyiséget, nyomja meg újra a START/STOP gombot a víz áramlásának leállításához.

9. TISZTÍTÁS


A rendszeres tisztítás biztosítja az optimális teljesítményt és megőrzi a kávé minőségét.

1. Öblítse ki a tartályt minden használat után

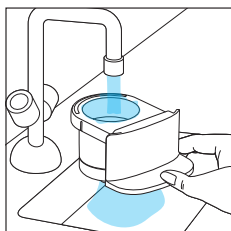


- Vegye ki a tartályt, és öblítse ki alaposan meleg vízzel, hogy eltávolítsa az esetleges kávémaradványokat.

2. Rendszeres tisztítás

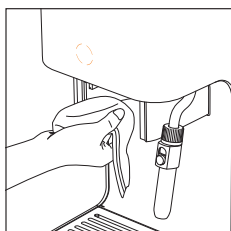


- Ürítse ki és tisztítsa meg a csepegtető tálcat
- A tartály eltávolítása után tisztítsa meg a fejet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa róla a kávémaradványokat.


3. A gőzfúvóka tisztítása

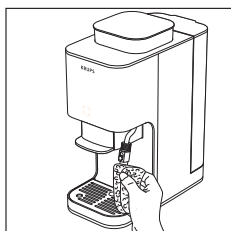


- Fontos, hogy minden használat után megtisztítsa a gőzfúvókát.
- Ehhez, miután a gőz leállt, óvatosan, gyorsan tisztítsa meg a fúvókát egy nedves ruhával (hogy eltávolítsa az esetleges maradványokat).

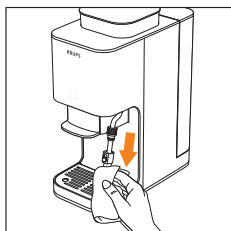

- Húzza lefelé a gőzfúvóka csövét. Tisztítsa meg a fúvóka belsejét egy nedves ruhával.

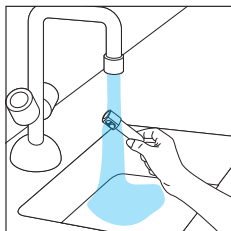


- Óvatosan tisztítsa meg a gőzfűvőka csövét meleg vízzel.

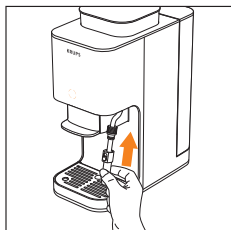


- Helyezze vissza a csövet a gőzfűvőkára.
- Engedjen ki kis mennyiségű gőzt a maradék tej eltávolításához.

4. Öblítés

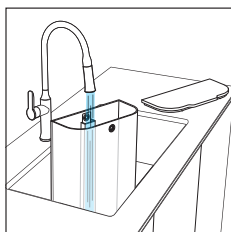


- Amikor megjelenik az öblítési figyelmeztető jelzés, kövesse az alábbi lépéseket a készülék öblítéséhez.
- Töltse fel a tartályt tiszta vízzel.

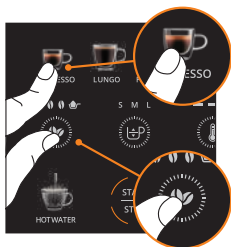

- Helyezzen egy 70 ml-es csészét a kávé kifolyó alá. A csésze fogja felfogni az öblítővizet a ciklus során.
- Helyezze vissza az üres tartályt a helyére.
- Nyomja meg egyszerre a szemes kávé és az espresso gombot az öblítési mód kiválasztásához.
- Nyomja meg a START/STOP gombot az öblítési mód aktiválásához.

5. Az öblítés vége

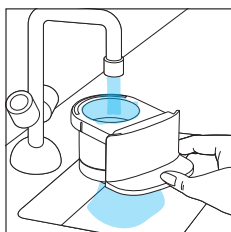

- Amikor az összes kávéfajta ikonja visszatér a normál állapotba, az öblítési folyamat befejeződött.
- Vegye ki a tartályt, és öblítse ki vízzel.
- A készülék használatra kész.

10. VÍZKŐMENTESÍTÉS




A vízkő ronthatja a kávé ízét és befolyásolhatja a készülék zavartalan működését.

Amikor megjelenik a CALC figyelmeztetés, kövesse az alábbi lépéseket a készülék vízkőmentesítéséhez:


- A CALC figyelmeztetés 200 ciklus után jelenik meg: Javasoljuk, hogy ekkor végezze el a készülék vízkőmentesítését.
- 230 ciklus után (vízkőmentesítés nélkül) a készülék már nem fog tudni italokat készíteni. A CALC figyelmeztetés, a Lungo csésze és a kávébab jelenik meg a képernyőn. Ez azt jelenti, hogy vízkőmentesíteni kell a készüléket.

1. Készítse elő a vízkőmentesítő oldatot

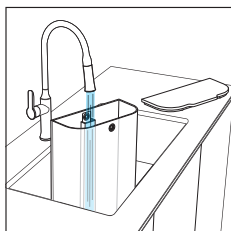

- Vegye ki a víztartályt.
- Töltse meg 1 liter szobahőmérsékletű vízzel.

Megjegyzés: *A KRUPS vízkőmentesítő a KRUPS hivatalos weboldalán és más kiskereskedőknél is megvásárolható.

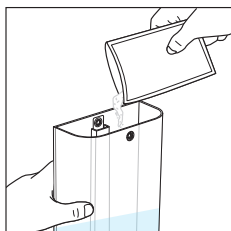


- Adja hozzá a KRUPS vízkőmentesítő* teljes tartalmát a tartályhoz, és keverje addig, amíg teljesen fel nem oldódik
- Helyezzen egy legalább 2 literes űrtartalmú edényt a kávékifolyó és a gőzfúvóka alá. Ez az edény fogja felfogni a ciklus során kiengedett összes folyadékot.

2. Indítsa el a vízkőmentesítő programot




- **Annak elindításához:** Tartsa lenyomva egyszerre a Szemes kávé és a Lungo gombot 3 másodpercig.

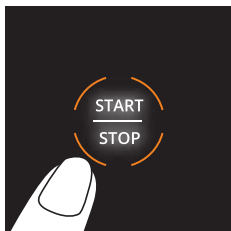

- Nyomja meg a START/STOP gombot a vízkőmentesítési folyamat elindításához.
- A kávéfajták ikonjai egymás után kigyulladnak, jelezve, hogy a vízkőmentesítés folyamatban van.

3. Kövesse nyomon a folyamatot

Ha a folyamat során megjelenik a „víztartály” figyelmeztetés:

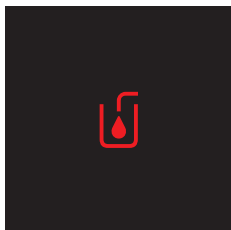

- Ürítse ki a tartályt és tisztítsa meg.
- Ürítse ki a kávékifolyó alatti edényt, majd helyezze vissza a helyére.
- Töltse fel a víztartályt a MAX szintig, majd helyezze vissza a helyére.
- A „víztartály” figyelmeztetés eltűnik.
- Nyomja meg újra a START/STOP gombot.
- A ciklus folytatódik.

Megjegyzés: Figyelje az edényt, és szükség esetén ürítse ki.

A ciklust a START/STOP gomb megnyomásával szüneteltetheti, ha ki kell ürítenie az edényt.

Ha a „víztartály” figyelmeztetés újra megjelenik, akkor több vizet kell töltenie a tartályba.

4. A vízkőmentesítés vége

- Amikor az összes kávéfajta ikon újra egyszerre világít, és a CALC figyelmeztetés eltűnik, a vízkőmentesítés befejeződött.

Megjegyzés: A vízkőmentesítési ciklust ugyanezekkel a lépésekkel manuálisan is elindíthatja.

11. A FÉNYJELZÉSEK JELENTÉSE

JELZŐFÉNY	JELENTÉSEK	MEGOLDÁSOK
	Kávézacc maradt a tartályban a legutóbbi kávéfőzés után.	Vegye ki a tartályt, és ürítse ki belőle a kávézaccot. Ezután öblítse ki, mielőtt újból használná.
	Nincs elég víz a víztartályban.	Töltsön tiszta vizet a víztartályba.
RINSE	A készüléket ki kell öblíteni.	Indítsa el az öblítési folyamatot a felhasználói kézikönyvben leírt lépések alapján.
CALC	A készüléket vízkőmentesíteni kell.	Indítsa el a vízkőmentesítési folyamatot a felhasználói kézikönyvben leírt lépések alapján.
	A rendszerben uralkodó túl nagy nyomás megakadályozza a kávéfőzést.	Tartsa lenyomva a START/STOP gombot 2 másodpercig a készülék kikapcsolásához. Nyomja meg újra a START/STOP gombot a készülék bekapcsolásához. Tisztítsa meg a tartályt, és indítsa el újra az ital elkészítését.

12. HIBAELHÁRÍTÁS

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
A készülék nem kapcsol be.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva.	Ellenőrizze az elektromos csatlakozót, és dugja be egy működő aljzatba.
	A START/STOP gomb nem lett megnyomva.	Nyomja meg a START/STOP gombot.
	A kifolyót kávémaradék tömítette el.	Öblítse ki a tartályt
A kávé nem folyik ki.	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a víztartályt.
	Lehet, hogy már régóta nem használta a készüléket.	Indítson el egy öblítési ciklust, és tisztítsa meg a főzőfejet egy nedves ruhával, hogy eltávolítsa a kávémaradványokat.
	Az őrölt kávé túl finomra van őrölve.	Használjon durvább őrleést.
Csökken a kávé mennyisége.	Vízkö.	Indítson el egy vízkömentesítési ciklust.
A kávé túl gyenge vagy túl erős.	A őrlési fokozat beállítása nem megfelelő.	Állítsa be az őrlési fokozat beállítását (lásd a „Kávé készítése” című szakaszt)
	A kávé erősségének beállítása nem megfelelő.	Módosítsa az erősséget az italbeállításokban. (Lásd a „Kávé készítése” című szakaszt)
A kávé nem elég forró.	A csésze nem lett előmelegítve.	Használat előtt öblítse ki a csészét forró vízzel.
	A hőmérséklet beállítása túl alacsony.	Növelje a hőmérsékletet az italbeállításokban (lásd a „Kávé készítése” című szakaszt).
A kávédaráló nem működik.	A szemeskávé tartály üres.	Töltse fel szemes kávéval.
A fűvókából nem jön ki gőz.	A gőzfűvóka eldugult.	Óvatosan tisztítsa meg a gőzfűvókát.
A CALC figyelmeztetés kigyulladt, és nem tudok kávé főzni.	A készüléket vízkömentesíteni kell	Futtasson le egy vízkömentesítési ciklust.
A CALC figyelmeztetés továbbra is aktív.	A vízkömentesítési ciklus nem fejeződött be.	Teljes egészében futtassa le a vízkömentesítési ciklust.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OKOK	MEGOLDÁSOK
Víz szivárog a készülék alól.	A csepegtető tálca megtelt vagy rosszul van beállítva.	Ürítse ki a csepegtető tálcát, és helyezze vissza a helyére.
Megjelenik a „vízfeltöltési” figyelmeztetés.	Nincs elég víz a víztartályban.	Töltse fel a víztartályt.
	A víztartály nem megfelelően van behelyezve.	Vegye ki a víztartályt, és helyezze be határozottan.
Hogyan kapcsolhatom ki a készüléket manuálisan?		Tartsa lenyomva a START/STOP gombot 2 másodpercig. Másik lehetőségként a készülék 8 perc elteltével automatikusan kikapcsol.
Hogyan oldhatom meg, ha a készülék eldugult?		Nyomja meg a START/STOP gombot a készülék kikapcsolásához. Húzza ki a dugót, várjon 1 percet, majd dugja vissza. Nyomja meg újra a START/STOP gombot, hogy újból bekapcsolja a készüléket.
	A készülék nem lett vízkömentesítve.	Futtasson le egy vízkömentesítési ciklust.

Ha valamelyik továbbra is fennáll ezek közül a problémák közül, forduljon a KRUPS ügyfélszolgálatához.

13. AZ ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS TERMÉKEK ÉLETTARTAMÁNAK VÉGE

Mi is hozzájárulunk a környezet védelméhez!



❗ Terméke különböző anyagokat tartalmaz, amelyek újrafelhasználhatók vagy újrahasznosíthatók.




➡ Vigye el egy hivatalos szervizközpontba vagy gyűjtőpontra, hogy azt a legmegfelelőbb módon kezeljék.

СОДЕРЖАНИЕ


1. Описание	p.339
2. Технические характеристики.....	p.341
3. Важная информация по технике безопасности	p.341
4. Первое использование	p.341
5. Приготовление кофе	p.343
6. Приготовление с молотым кофе.....	p.347
7. Приготовление напитка с молоком	p.349
8. Приготовление горячей воды	p.351
9. Очистка	p.352
10. Очистка от накипи	p.354
11. Значение световых сигналов.....	p.356
12. Устранение неисправностей.....	p.357
13. Окончание срока службы электрических и электронных изделий.....	p.358

1. ОПИСАНИЕ

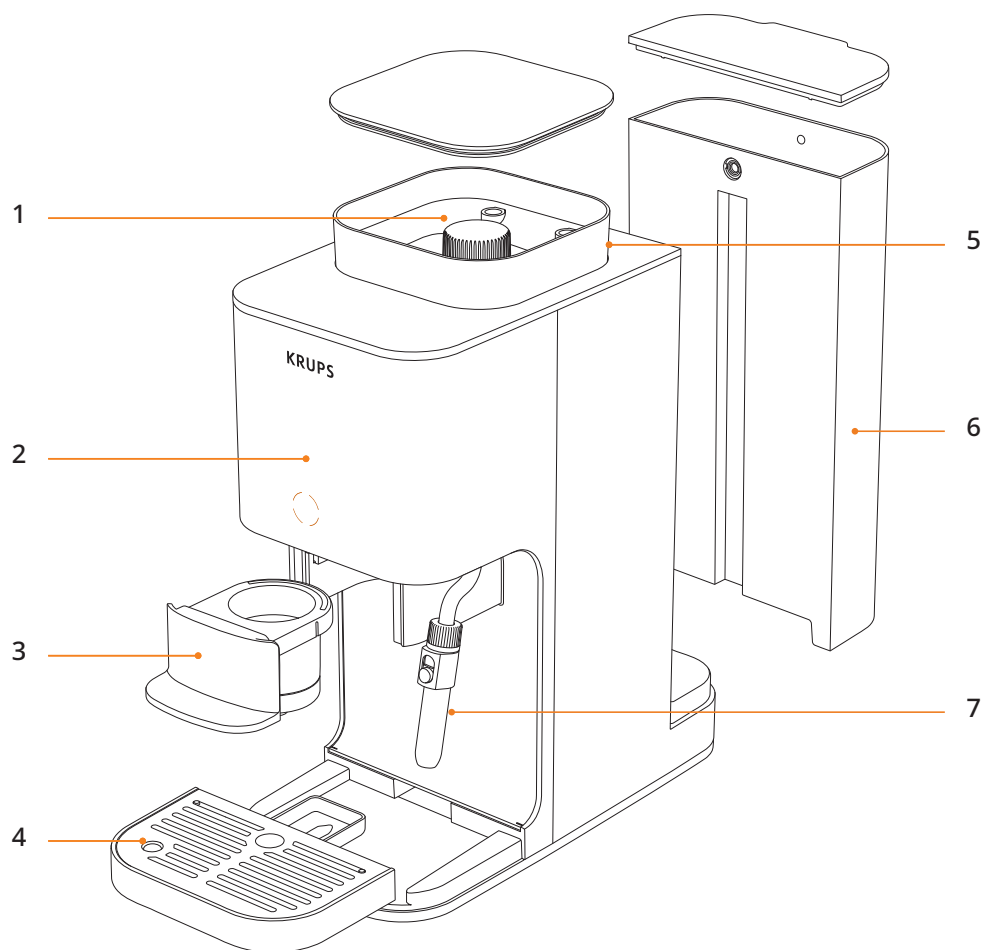

- 1 Регулятор помола
- 2 Экран управления
- 3 Отсек для кофе
- 4 Поддон для капель

- 5 Контейнер для кофейных зерен
- 6 Резервуар для воды
- 7 Насадка

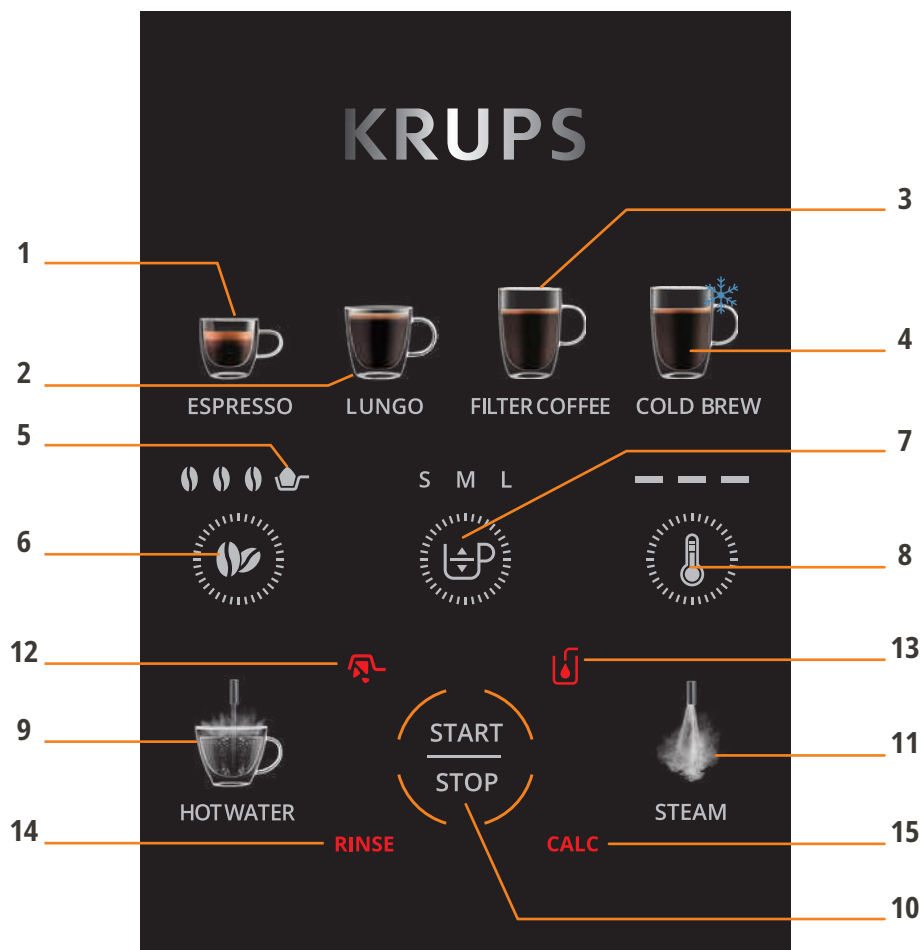

- 1 Эспрессо
- 2 Лунго
- 3 Филтър-кофе
- 4 Колд-брю
- 5 Режим молотого кофе
- 6 Настройка крепости напитка
- 7 Настройка размера
- 8 Настройка температуры
- 9 Режим горячей воды
- 10 START/STOP

- 11 Режим пара
- 12 Предупреждение: опорожните ящик для кофе
- 13 Предупреждение о необходимости добавить воду
- 14 Предупреждение о необходимости промывки
- 15 Предупреждение о необходимости очистки от накипи

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Давление насоса: 15 бар
- Размеры: 150 мм × 360 мм × 295 мм

3. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед использованием прибора внимательно прочтите все инструкции, особенно меры предосторожности.
- Данный прибор предназначен только для домашнего использования.
- Прибор должен подключаться только к стандартной электросети и соответствовать параметрам напряжения и частоты, указанным на этикетке безопасности прибора.

4. ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Примечание. Данный прибор является новым. Перед упаковкой его протестировали с использованием кофе. Несмотря на то, что он был очищен, внутри могло остаться небольшое количество кофе. Это нормально и не повлияет на работу прибора.

Для обеспечения правильной работы с первого использования выполните следующие шаги перед первым использованием кофемашины:


1. Распаковка кофемашины

- Аккуратно извлеките кофемашину из упаковки.
- Убедитесь, что все детали на месте и находятся в исправном состоянии.
- Снимите бумажную ленту, расположенную внутри контейнера для кофейных зерен.
- Снимите наклейку с панели кофемашины.


2. Наполните резервуар для воды

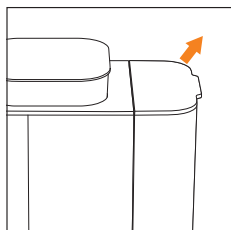

- Снимите резервуар для воды с кофемашины.

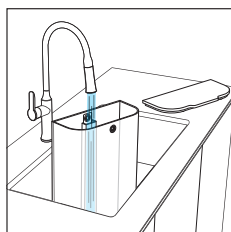

- Наполните его водой до уровня MAX.

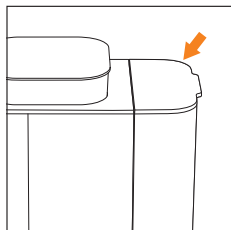


- Установите его обратно на кофемашину.

3. Включите кофемашину и выполните первое ополаскивание


Рекомендуем перед первым использованием запустить цикл ополаскивания без кофе.




- Поставьте чашку (объемом не менее 70 мл) под варочную группу.

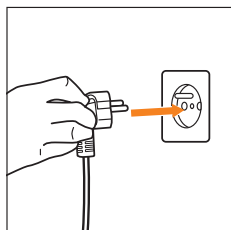


- Подключите кофемашину к электросети.

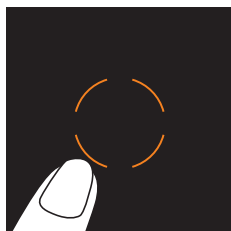


- Чтобы включить ее, нажмите центральную оранжевую кнопку.

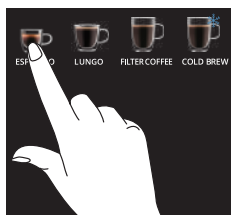

- Нажмите кнопку приготовления эспрессо.

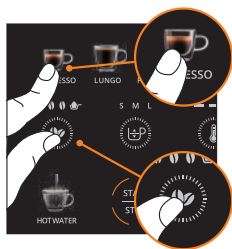

- Чтобы активировать режим ополаскивания, нажмите кнопку приготовления эспрессо и кнопку кофейных зерен одновременно.

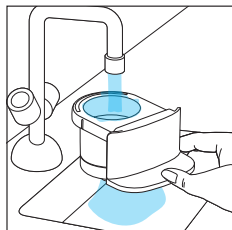


- Ополаскивание начнется и закончится автоматически.
- Промойте ящик для кофе

5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ


С кофейными зернами

1. Заполните контейнер для кофейных зерен

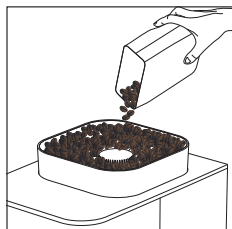

- Насыпьте свежие кофейные зерна в контейнер для кофейных зерен.

2. Отрегулируйте степень помола.

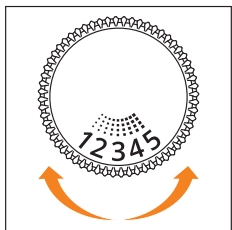


- Откройте крышку контейнера для кофейных зерен. Поверните регулятор, чтобы выбрать желаемую степень помола:

- **Меньшее число:** мелкий помол => для крепкого и насыщенного эспрессо
- **Среднее число:** средний помол => для сбалансированного вкуса
- **Большее число:** крупный помол => для фильтр-кофе и колд-брю




Регулируйте степень помола только во время работы кофемолки и приготовления кофе. Регулировка степени помола во время простоя кофемолки может повредить механизм.

Примечание. После изменения степени помола приготовьте немного кофе, чтобы проверить, как изменились вкус и поток.

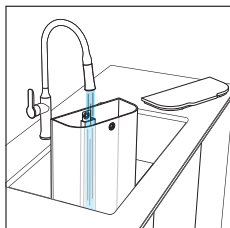


- Наполните резервуар для воды водой до уровня MAX.

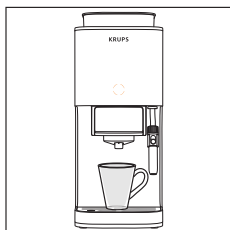


- Поставьте чашку под сопло для подачи кофе.

Примечание. Если используете большую чашку, уберите поддон для капель.

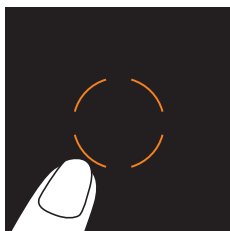


- Включите прибор.

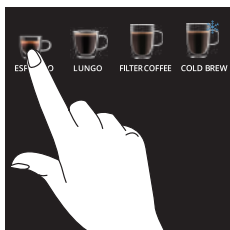


- Выберите желаемый тип кофе.


3. При желании настройте параметры приготовления напитка. Настройте параметры напитка по своему вкусу

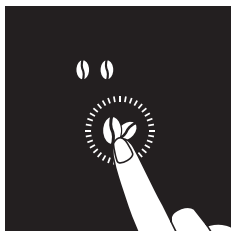

- **Крепость кофе:** выберите один из трех уровней крепости

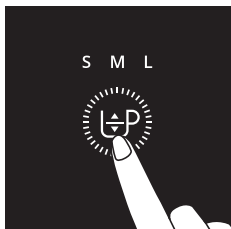


- **Размер чашки:** выберите один из трех размеров чашки

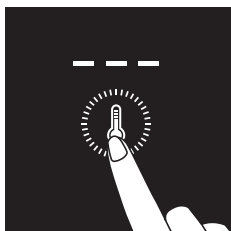

- **Температура кофе:** выберите один из трех уровней температуры

4. Начало приготовления кофе

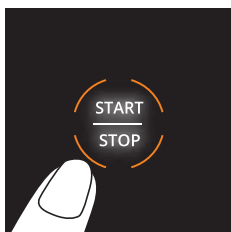

- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. Кофемашина начнет процесс приготовления кофе.

Примечание. Если вы выбрали опцию приготовления фильтр-кофе или колд-брю, подождите примерно несколько минут, пока кофе приготовится. Это нормально и обеспечивает оптимальную экстракцию при низком давлении.



Не снимайте резервуар во время работы, иначе может потребоваться перезапустить процесс приготовления кофе.


5. Наслаждайтесь напитком




- Как только кофе автоматически перестанет наливаться, ваш напиток готов.

Примечание. Вы можете остановить подачу кофе на полпути, нажав кнопку СТАРТ/СТОП.


6. Очистка от кофейной гущи

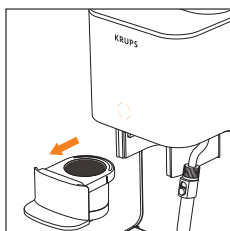

- Извлеките ящик для кофе

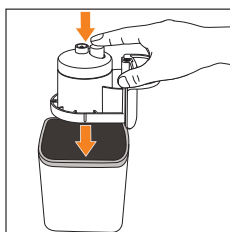


- Переверните отсек вверх дном над подходящей емкостью, затем нажмите кнопку. Вы также можете слегка постучать по отсеку, чтобы удалить кофейную гущу.

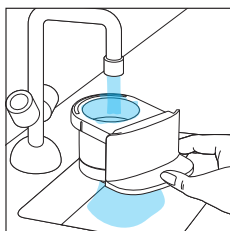

- Промойте отсек водой.

7. Выключите кофемашину

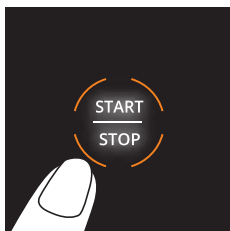


- Чтобы выключить кофемашину после использования, нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП две секунды.


Примечание. Если никаких действий не будет предпринято, через восемь минут кофемашина выключится автоматически.

6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ С МОЛОТЫМ КОФЕ

Используйте этот режим для приготовления напитка с использованием молотого кофе (например, кофе без кофеина). В этом случае кофемолка не используется.

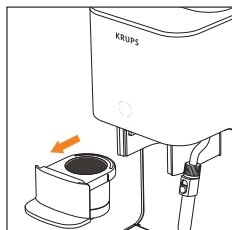


- Выньте отсек.

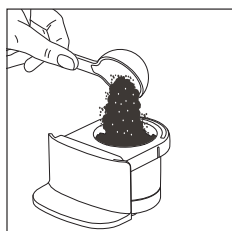


- Насыпьте порцию молотого кофе в отсек.

Примечание. Если молотый кофе слишком мелкий, кофемашина не сможет правильно приготовить кофе.

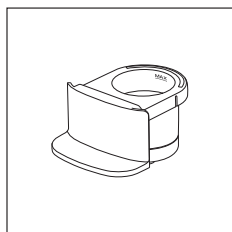


Не превышайте отметку MAX, указанную внутри отсека.


Примечание. Если вы используете очень мелкомолотый кофе, уменьшите количество кофе.

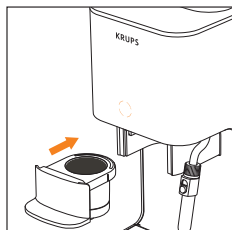


- Установите отсек на место

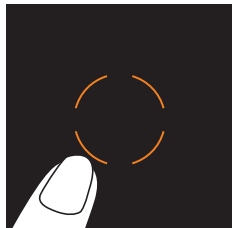


- Включите кофемашину.

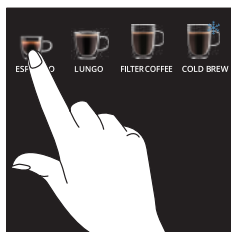


- Выберите напиток, который хотите приготовить.

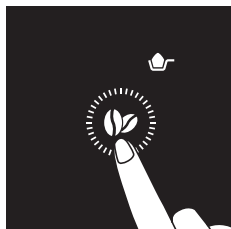

- Выберите режим молотого кофе.
- Нажимайте кнопку регулировки крепости, пока на экране не появится значок молотого кофе.

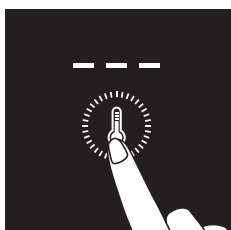


- При желании настройте параметры приготовления напитка.

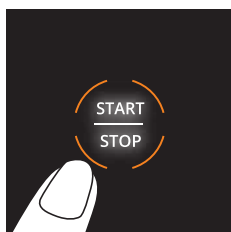


- Чтобы начать приготовление кофе, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.



- Наслаждайтесь напитком.

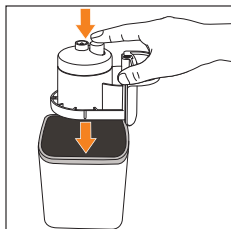

- Удалите кофейную гущу.

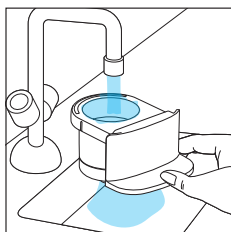

- Промойте отсек.

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ НАПИТКА С МОЛОКОМ

Нагревание и вспенивание молока

Выполните следующие шаги, чтобы нагреть и вспенить молоко для выбранного вами напитка:

1. Налейте холодное молоко в емкость

Налейте холодное молоко в подходящую чашку или кувшин.

Примечания по вспениванию.

При выборе количества молока помните, что во время вспенивания его объем увеличится вдвое или втрое.

Для получения хорошей пены рекомендуем использовать молоко пониженной жирности.




Будьте осторожны: не прикасайтесь к металлической части сопла для подачи пара, так как она может сильно нагреться. Пар также может вызвать ожоги.


2. Выберите режим подачи пара

Чтобы активировать режим подачи пара, нажмите кнопку подачи пара.

Переместите переключатель вверх, чтобы вспенить и нагреть молоко, или вниз, если нужно только нагреть молоко.

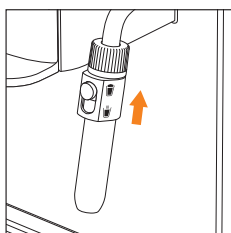



Вспенивание и нагрев

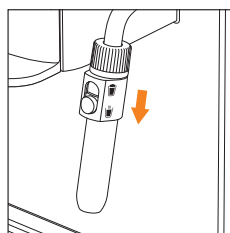


Только нагрев

3. Установите сопло для подачи пара

Вставьте сопло для подачи пара в молоко.

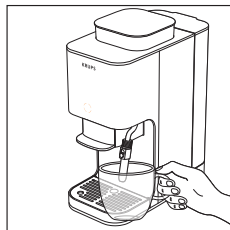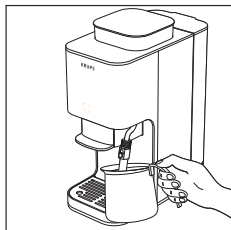

4. Начните вспенивание и нагрев

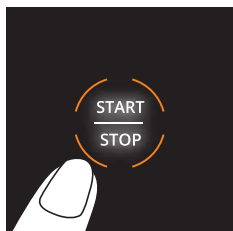


- Чтобы начать вспенивание и нагрев, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.

Примечание. Для достижения оптимальных результатов вспенивайте молоко, начиная с дна емкости, в течение примерно 10 секунд, стараясь не касаться дна. Затем наклоните емкость и перемещайте ее так, чтобы сопло медленно скользило по молоку, почти достигая поверхности. Следите за тем, чтобы сопло оставалось в молоке. Для получения хорошей пены вращайте емкость круговыми движениями.


5. Завершите вспенивание или нагрев

- Как только вы достигнете желаемой консистенции и температуры, снова нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы выключить подачу пара.

6. Очистите сопло для подачи пара

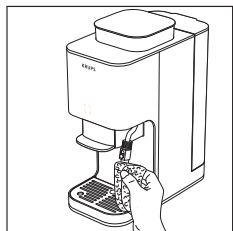


- Протрите сопло для подачи пара влажной тканью, а затем выпустите небольшую струю пара, чтобы удалить остатки молока.

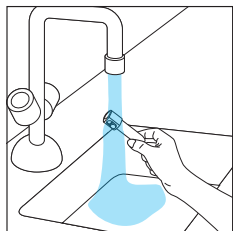


- Снимите съемные детали и поместите их под проточную воду, протрите все детали влажной тканью, а затем соберите их обратно.

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

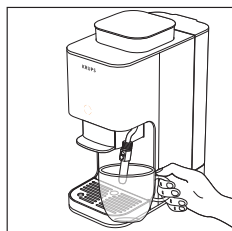


- Используйте функцию приготовления горячей воды для приготовления чая (в том числе травяного) и других горячих напитков.
- Поставьте чашку или емкость под сопло.


1. Выберите режим приготовления горячей воды, нажав кнопку приготовления горячей воды.

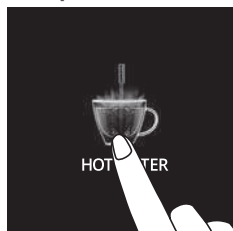

2. Выберите размер: S, M, L

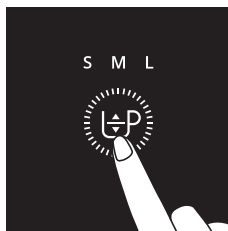

3. Выберите температуру из трех вариантов: примерно 70 °C, 80 °C, 90 °C

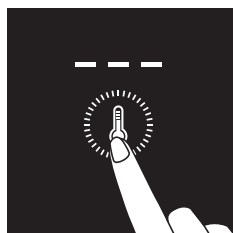

4. Запустите программу

- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП. Начнется подача горячей воды.



Вода будет очень горячей: избегайте прямого контакта с ней, чтобы избежать ожогов.


Когда будет подано выбранное количество, подача воды автоматически прекратится.

Примечание. Если необходимое количество получено до окончания цикла, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП еще раз, чтобы остановить подачу воды.

9. ОЧИСТКА


Регулярная чистка обеспечивает оптимальную работу и сохраняет качество кофе.

1. Промывайте отсек после каждого использования

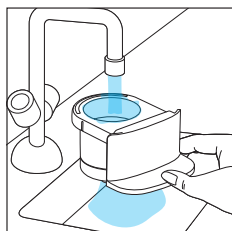


- Выньте отсек и тщательно промойте его теплой водой, чтобы удалить остатки кофе.

2. Регулярная чистка

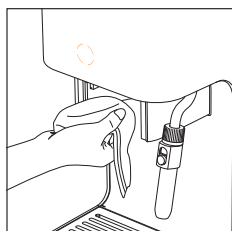


- Опустошите и очистите поддон для капель
- После извлечения отсека протрите головку влажной тканью, чтобы удалить остатки кофе.


3. Чистка сопла для подачи пара

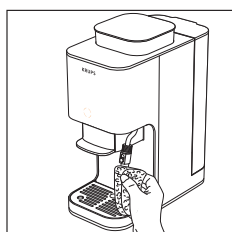


- Сопло для подачи пара нужно чистить после каждого использования.
- Для этого, после прекращения подачи пара, аккуратно протрите сопло влажной тканью, чтобы удалить остатки.

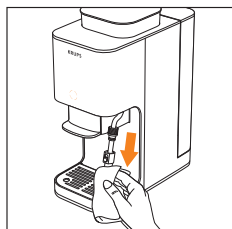

- Потяните трубку сопла для подачи пара вниз. Протрите внутреннюю часть сопла влажной тканью.

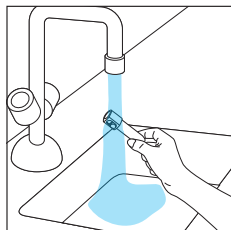


- Аккуратно промойте трубку сопла для подачи пара теплой водой.

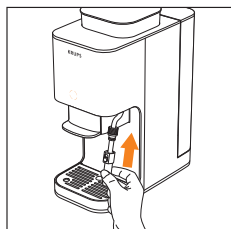


- Присоедините трубку обратно к соплу для подачи пара.
- Выпустите небольшую струю пара, чтобы удалить остатки молока.

4. Промывка

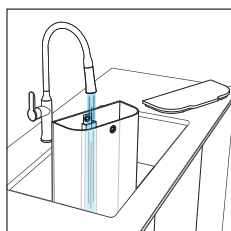


- Когда появится предупреждение о необходимости промывки, выполните следующие действия для промывки кофемашины.
- Наполните резервуар чистой водой.

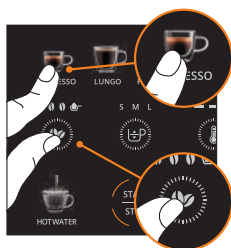

- Поставьте чашку объемом 70 мл под сопло для подачи кофе. Чашка будет собирать воду для ополаскивания во время цикла.
- Установите пустой отсек на место.
- Чтобы выбрать режим ополаскивания, нажмите кнопку приготовления эспрессо и кнопку кофейных зерен одновременно.
- Чтобы активировать режим промывки, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП

5. Завершение промывки

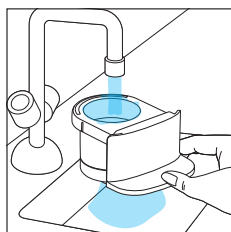

- Когда все значки типов кофе вернутся в нормальное состояние, процесс промывки завершен.
- Извлеките отсек и промойте его водой.
- Теперь кофемашина готова к использованию.

10. ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ




Накипь может ухудшить вкус кофе и повлиять на работу кофемашины.

При появлении предупреждения о необходимости очистки от накипи выполните следующие действия для очистки от накипи:


- Предупреждение о необходимости очистки от накипи отображается после 200 циклов. Мы рекомендуем удалить накипь из кофемашины.
- После 230 циклов (без очистки от накипи) кофемашина больше не сможет готовить напитки. На экране будет отображаться предупреждение о необходимости очистки от накипи, кнопка для приготовления лунго и кнопка кофейных зерен. Это означает, что необходимо удалить накипь из кофемашины.

1. Приготовьте раствор для очистки от накипи

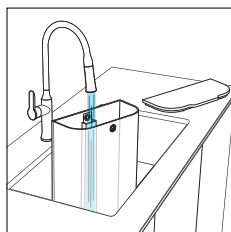


- Снимите резервуар для воды с кофемашины.
- Наполните его одним литром воды комнатной температуры.

Примечание. * Вы можете приобрести средство для очистки от накипи KRUPS на официальном сайте KRUPS и у других розничных продавцов.

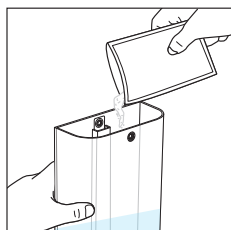


- Добавьте все содержимое средства для очистки от накипи KRUPS * в резервуар и перемешайте до полного растворения.
- Поставьте емкость объемом не менее двух литров под носик для кофе и паровой носик. Эта емкость будет собирать всю жидкость, выделяющуюся во время цикла.

2. Запустите программу очистки от накипи

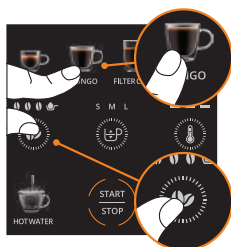


- **Для начала:** Нажмите и удерживайте одновременно кнопку кофейных зерен и кнопку приготовления лунго в течение трех секунд.

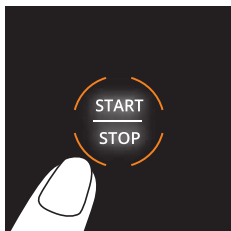

- Чтобы начать процесс очистки от накипи, нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.
- Значки типов кофе будут загораться один за другим, указывая на то, что процесс очистки от накипи начался.

3. Контроль процесса

Если во время процесса появляется предупреждение о необходимости добавить воду:

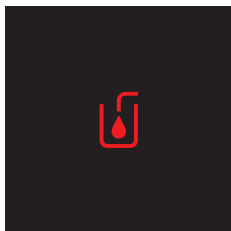

- Опорожните резервуар и очистите его.
- Опорожните контейнер, расположенный под соплом для подачи кофе, и установите его на место.
- Наполните резервуар для воды до уровня MAX и установите его на место.
- Предупреждение о необходимости добавить воду исчезнет.
- Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП еще раз.
- Цикл продолжится.

Примечание. Следите за контейнером и опорожняйте его при необходимости.

Если нужно опорожнить контейнер, вы можете приостановить цикл, нажав кнопку СТАРТ/СТОП.

Если предупреждение о необходимости добавить воду появится снова, нужно добавить больше воды в резервуар.

4. Завершение очистки от накипи

- Когда все значки типов кофе снова загорятся одновременно и предупреждение о необходимости очистки от накипи исчезнет, процесс очистки от накипи завершен.

Примечание. Вы также можете запустить цикл очистки накипи вручную, выполнив те же действия.

11. ЗНАЧЕНИЕ СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ

СВЕТОВОЙ ИНДИКАТОР	ЗНАЧЕНИЯ	РЕШЕНИЯ
	В отсеке осталась кофейная гуща после последней приготовленной чашки кофе.	Выньте отсек и высыпьте кофейную гущу. Затем промойте его перед повторным использованием.
	В резервуаре для воды недостаточно воды.	Добавьте чистую воду в резервуар.
RINSE	Кофемашину необходимо промыть.	Запустите процесс промывки, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
CALC	Кофемашину необходимо очистить от накипи.	Запустите процесс очистки от накипи, следуя инструкциям в руководстве пользователя.
	Чрезмерное давление в системе препятствует экстракции кофе.	Нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП в течение двух секунд, чтобы выключить кофемашину. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП еще раз, чтобы включить кофемашину. Очистите отсек и снова начните приготовление напитка.

12. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Кофемашина не включается.	Шнур питания не подключен.	Проверьте электрическое соединение и подключите кофемашину к работающей розетке.
	Кнопка СТАРТ/СТОП не нажата.	Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП.
	Сопло для подачи кофе забито остатками кофе.	Промойте отсек.
Кофе не наливается.	В резервуаре недостаточно воды.	Наполните резервуар для воды.
	Возможно, вы давно им не пользовались.	Запустите цикл промывки и протрите варочную группу влажной тканью, чтобы удалить остатки кофе.
	Слишком мелкий молотый кофе.	Используйте более крупный помол.
Количество кофе уменьшилось.	Накипь.	Запустите цикл очистки от накипи.
Кофе слишком слабый или слишком крепкий.	Неправильная настройка помола.	Отрегулируйте степень помола (см. раздел «Приготовление кофе»).
	Интенсивность кофе установлена неправильно.	Отрегулируйте интенсивность в настройках напитка. (См. раздел «Приготовление кофе»)
Кофе недостаточно горячий.	Чашка не была предварительно нагрета.	Промойте чашку горячей водой перед использованием.
	Температура слишком низкая.	Увеличьте температуру в настройках напитка (см. раздел «Приготовление кофе»).
Кофемолка не работает.	Контейнер для кофейных зерен пуст.	Добавьте кофейные зерна.
Из сопла не выходит пар.	Сопло для подачи пара забито.	Тщательно прочистите сопло для подачи пара
Загорелось предупреждение о необходимости очистки от накипи, и я не могу приготовить кофе.	Необходима очистка кофемашины от накипи.	Запустите циклы очистки от накипи.

ПРОБЛЕМЫ	ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ	РЕШЕНИЯ
Предупреждение о необходимости очистки от накипи по-прежнему активно.	Цикл очистки от накипи не завершен.	Запустите цикл очистки от накипи полностью.
Из-под кофемашины протекает вода.	Поддон для капель заполнен или смещен.	Опорожните поддон и установите его на место надлежащим образом.
Отображается предупреждение о необходимости добавить воду.	В резервуаре для воды недостаточно воды.	Наполните резервуар для воды.
	Резервуар для воды установлен неправильно.	Снимите резервуар для воды и установите его плотно.
Как выключить кофемашину вручную?		Нажмите и удерживайте кнопку СТАРТ/СТОП в течение двух секунд. В ином случае кофемашина выключится автоматически через восемь минут.
Что делать в случае блокировки кофемашины?		Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП, чтобы выключить кофемашину. Отключите ее от сети и подождите одну минуту, затем снова подключите. Нажмите кнопку СТАРТ/СТОП еще раз, чтобы включить ее.
	Удаление накипи из кофемашины не завершено.	Запустите цикл очистки от накипи.

Если не удастся устранить какую-либо проблему, обратитесь в службу поддержки клиентов KRUPS.

13. ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ


Мы вносим свой вклад в защиту окружающей среды.



- ① Ваш продукт содержит различные материалы, которые можно использовать повторно или переработать.
- ➔ Отнесите его в авторизованный сервисный центр или пункт приема для наиболее надлежащей утилизации.


1. Опис	p.360
2. Технічні характеристики.....	p.362
3. Важлива інформація про безпеку.....	p.362
4. Перше використання	p.362
5. Приготування кави	p.364
6. Приготування з мелених зерен.....	p.368
7. Приготування напою з молоком.....	p.370
8. Приготування гарячої води	p.372
9. Очищення.....	p.373
10. Видалення накипу.....	p.375
11. Значення світових сигналів	p.377
12. Усунення несправностей.....	p.378
13. Завершення строку служби електричних і електронних виробів	p.379

1. ОПИС

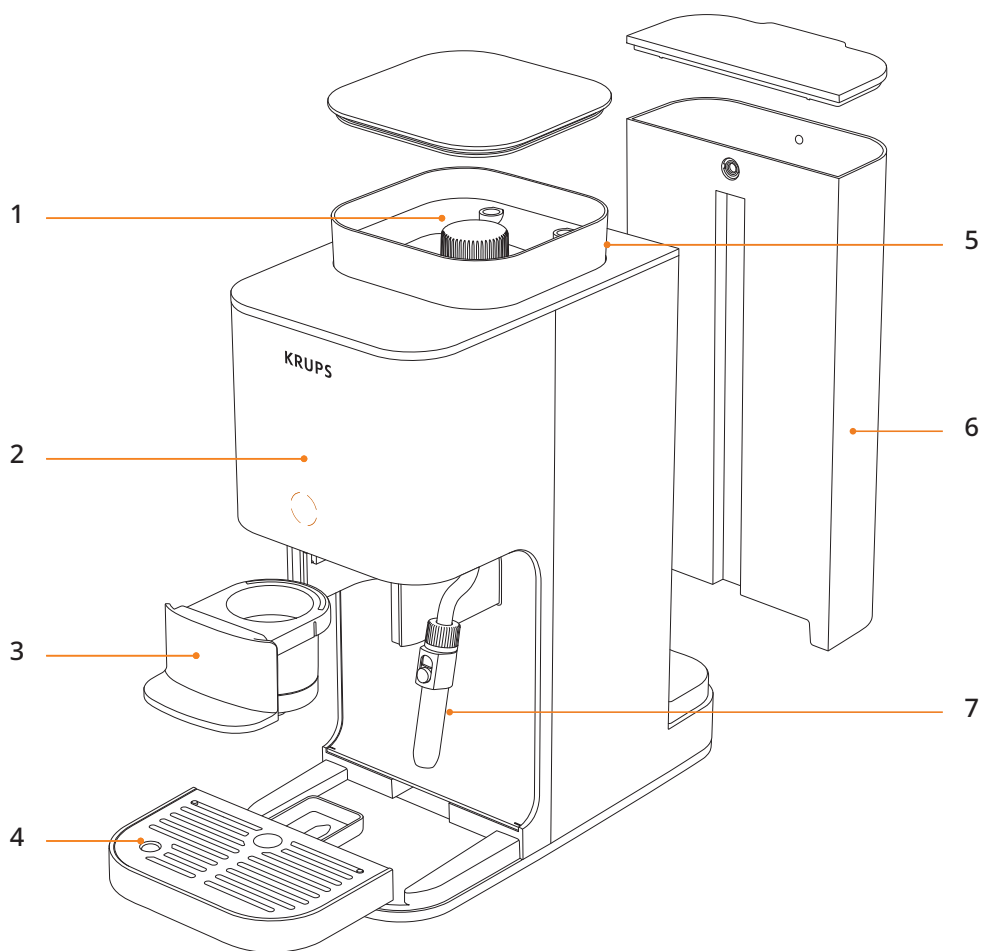

- 1 Ручка регулювання подрібнення
- 2 Екран управління
- 3 Чаша для кави
- 4 Піддон для крапель

- 5 Резервуар для кавових зерен
- 6 Резервуар для води
- 7 Насадка

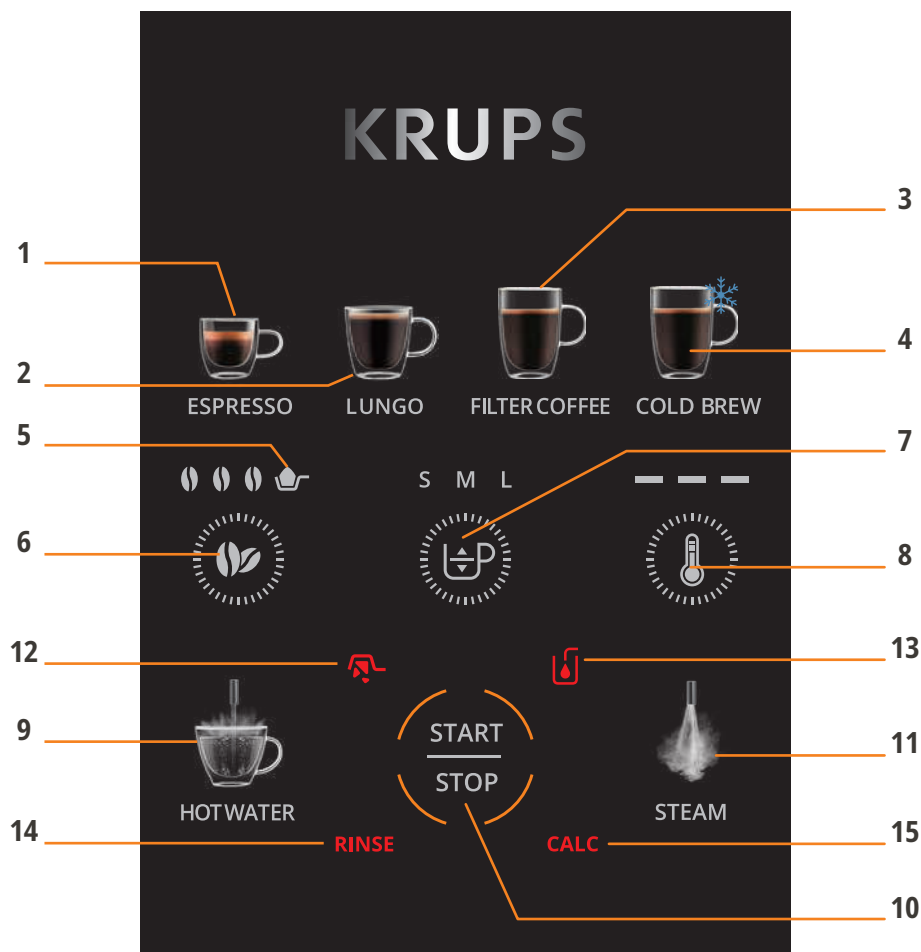

- 1 Еспресо
- 2 Кава лунго
- 3 Фільтрована кава
- 4 Холодне заварювання
- 5 Режим меленої кави
- 6 Налаштування насиченості
- 7 Налаштування розміру
- 8 Налаштування температури
- 9 Режим гарячої води
- 10 ЗАПУСК/ЗУПИНКА

- 11 Режим пари
- 12 Попередження: спорожніть шухляду для кави
- 13 Оповіщення про необхідність додати води
- 14 Оповіщення про необхідність промивання
- 15 Оповіщення про необхідність видалення накипу

2. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тиск насоса 15 бар
- Габарити: 150 × 360 × 295 мм

3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

- Уважно прочитайте всі інструкції перед використанням приладу, особливо про заходи безпеки.
- Цей прилад призначений тільки для домашнього використання.
- Цей прилад можна підключати лише до стандартної мережі живлення, яка має відповідати характеристикам напруги та частоти, зазначеним на етикетці безпеки приладу.

4. ПЕРШЕ ВИКОРИСТАННЯ


Примітка. Ця машина нова й перед упаковкою була протестована з кавою. Її очистили, але всередині може залишитися трохи кави. Це нормально й не вплине на продуктивність машини.

Щоб забезпечити правильну роботу з першого використання, перед першим використанням машини виконайте такі дії:


1. Розпакування машини

- Обережно вийміть машину з упаковки.
- Перевірте наявність та стан усіх частин.
- Зніміть паперову стрічку, розташовану всередині резервуара для кавових зерен.
- Зніміть наклейку з панелі машини.


2. Наповніть резервуар для води

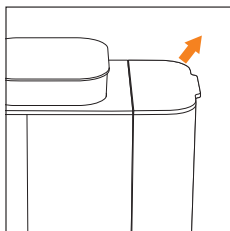

- Зніміть резервуар для води.

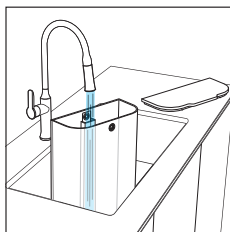


- Наповніть його водою до позначки MAX.

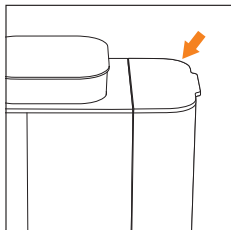


- Вставте його назад у машину.

3. Увімкніть машину та виконайте перше промивання


Перед першим використанням рекомендується виконати цикл промивання без кави.

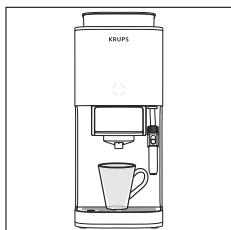

- Поставте чашку (місткістю принаймні 70 мл) під головку фільтра.

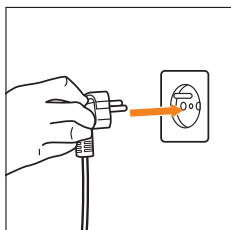


- Підключіть машину до джерела живлення.

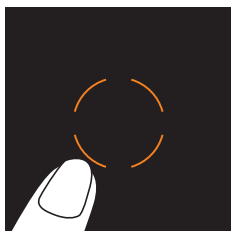


- Натисніть помаранчеву кнопку посередині, щоб увімкнути її.



- Натисніть кнопку «Еспресо».

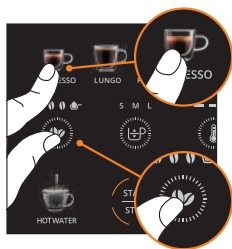

- Одночасно натисніть кнопку «Еспресо» та кнопку «Кавові зерна», щоб активувати режим промивання.

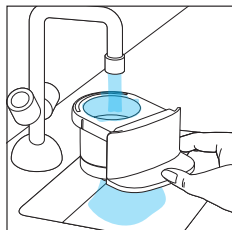


- Промивання розпочнеться та завершиться автоматично.
- Промийте шухляду для кави

5. ПРИГОТУВАННЯ КАВИ


З кавових зерен

1. Наповніть резервуар для кавових зерен

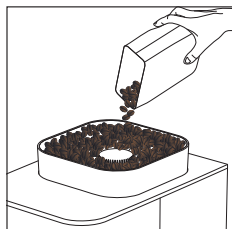

- Засипте свіжі кавові зерна в резервуар для кавових зерен.

2. Відрегулюйте рівень помелу.

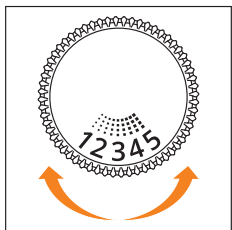


- Відкрийте кришку резервуара для кавових зерен. Поверніть ручку регулювання, щоб вибрати потрібний розмір помелу:

- **Нижчий рівень помелу:** дрібний помел => для міцного та насиченого еспресо
- **Середній рівень помелу:** середній помел => для збалансованого смаку
- **Вищий рівень помелу:** грубий помел => для фільтрованої кави або холодного заварювання




Регулюйте розмір помелу, тільки коли кавомолка працює, під час приготування кави. Регулювання, коли кавомолка не працює, може пошкодити механізм.

Примітка. Після зміни розміру помелу приготуйте каву так, щоб регулювання було достатньо відчутний як за смаком, так і за густотою.

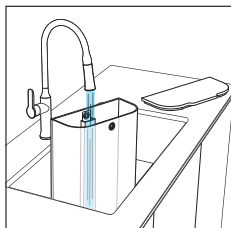


- Наповніть резервуар для води водою до позначки MAX.

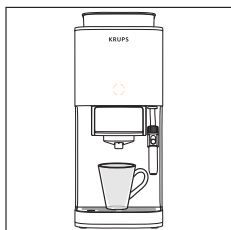


- Поставте чашку під отвір для виходу кави.

Примітка. Зніміть піддон для крапель, щоб установити велику чашку.

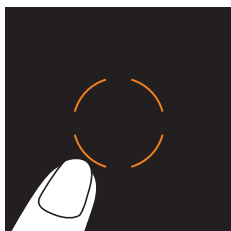


- Увімкніть прилад.

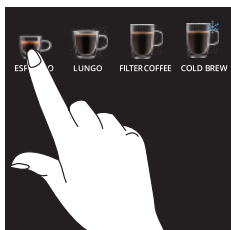


- Оберіть улюблений тип кави.

3. За бажанням, налаштуйте параметри напою.


Відрегулюйте параметри напою відповідно до своїх уподобань:

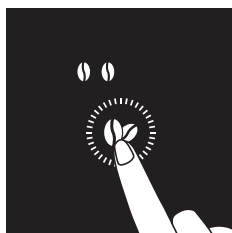

- **Насиченість кави:** виберіть один із 3-х рівнів насиченості

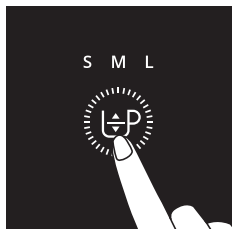


- **Розмір кави:** виберіть один з 3-х розмірів чашок

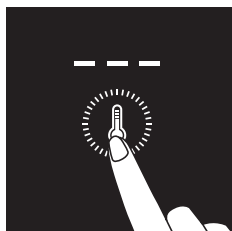

- **Температура кави:** виберіть один з 3-х рівнів температури

4. Почніть приготування кави

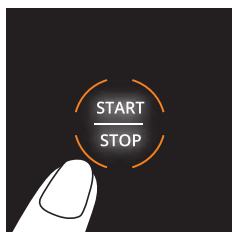

- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА. Машина розпочне процес приготування кави.

Примітка. Якщо ви обрали опцію «Фільтрована кава» або «Холодне заварювання», зачекайте кілька хвилин, поки кава приготується. Це нормально та забезпечує оптимальну екстракцію за низького тиску.



Уникайте виймання резервуара під час роботи, інакше вам прийдеться перезапустити процес приготування кави.


5. Насолоджуйтесь напоем




- Щойно кава автоматично закінчить виливатися, ваш напій готовий до вживання!

Примітка. Ви можете зупинити потік кави, натиснувши кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА.


6. Висипте використану кавову гущу

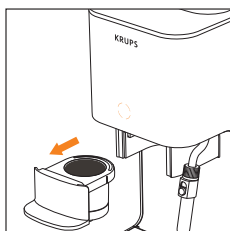

- Вийміть шухляду для кави

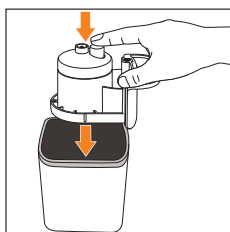


- Переверніть чашу догори дном над відповідним контейнером, потім натисніть кнопку. Можна також злегка постукати по лотку, щоб видалити кавову гущу.

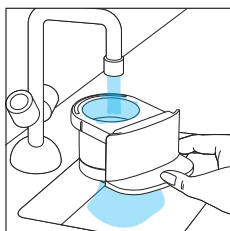

- Промийте чашу водою.

7. Вимкніть машину

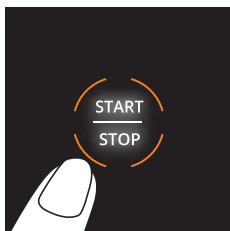


- Щоб вимкнути машину після використання, натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА протягом 2 секунд.


Примітка. При відсутності діяльності машина автоматично вимкнеться через 8 хвилин.

6. ПРИГОТУВАННЯ З МЕЛЕНИХ ЗЕРЕН

Використовуйте цей режим для приготування кави з мелених зерен (наприклад, кави без кофеїну). У цьому випадку кавомолка не використовується.

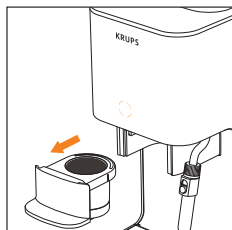


- Вийміть чашу.

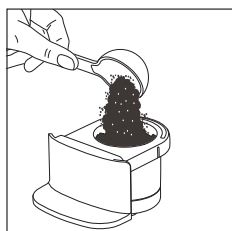


- Насипте порцію меленої кави у чашу.

Примітка. Якщо мелена кава занадто дрібна, машина не зможе належним чином екстрагувати її.

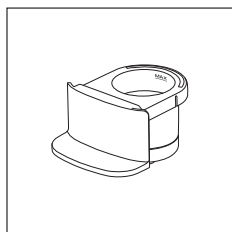


Не перевищуйте позначку MAX на чаші.


Примітка. Якщо кава дуже дрібно помелена, зменште її кількість.

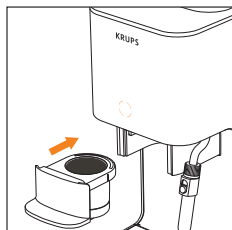


- Поставте чашу на місце

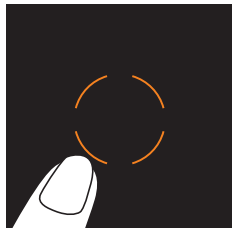



- Увімкніть машину

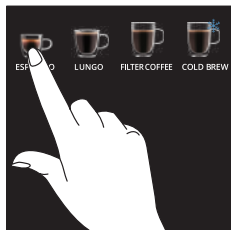


- Оберіть, який напій ви хочете приготувати.

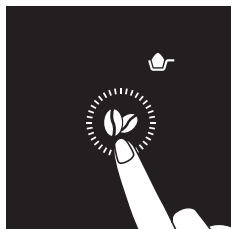

- Виберіть режим меленої кави
- Натискайте кнопку насиченості, доки на екрані не з'явиться значок меленої кави.

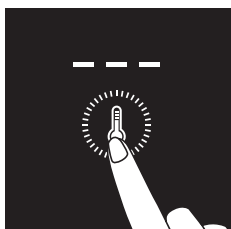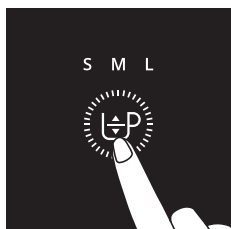


- За бажанням, налаштуйте параметри напою.

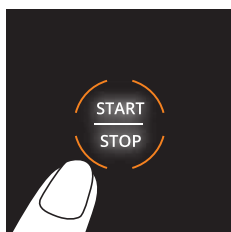


- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб розпочати екстракцію.



- Насолоджуйтесь напоем.

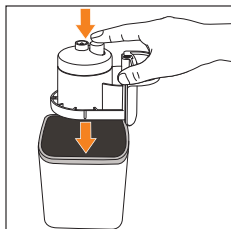

- Висипте використану кавову гущу.

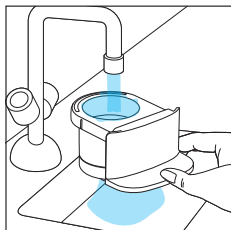

- Промийте чашу.

7. ПРИГОТУВАННЯ НАПОЮ З МОЛОКОМ

Підігрівання та спінювання молока

Виконайте наступні дії, щоб підігріти та спінити молоко для обраного напою:

1. Налийте холодне молоко у резервуар

Використовуйте холодне молоко та перелийте його у відповідну чашку або глечик.

Примітки щодо спінювання.

При виборі кількості молока не забувайте, що під час спінювання його об'єм збільшиться вдвічі або втричі.

Рекомендуємо використовувати напівзнежирене молоко, щоб піна була краще.




Будьте обережні, не торкайтеся металевої частини парової насадки, оскільки вона може сильно нагрітися. Пара також може спричинити опіки.


2. Виберіть режим пари

Натисніть кнопку «Пара», щоб активувати режим пари.

Посуньте перемикач вгору, щоб спінити та підігріти молоко, або вниз, якщо хочете лише підігріти молоко.

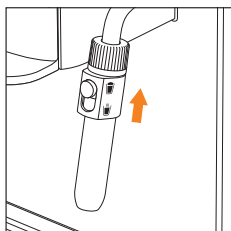



Спінювання та нагрівання

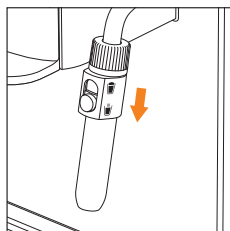


Тільки нагрівання

3. Розташуйте парову насадку

Вставте парову насадку в молоко.

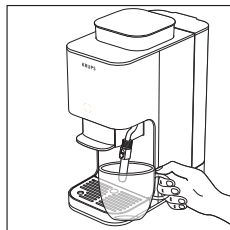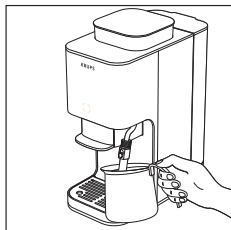

4. Почніть спінування та нагрівання

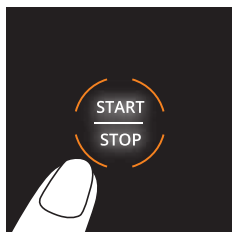


- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб почати спінування та нагрівання.

Примітка. Для досягнення оптимальних результатів спінуйте молоко, починаючи з дна резервуара, протягом приблизно 10 секунд, намагаючись не торкатися дна. Потім нахиліть резервуар і перемістіть його так, щоб насадка повільно ковзала по молоку, майже досягаючи поверхні. Переконайтеся, що насадка залишається в молоці. Щоб отримати гарну піну, обертайте резервуар круговими рухами.


5. Закінчіть спінування/нагрівання

- Досягнувши бажаної текстури та температури, знову натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб вимкнути пару.

6. Очистіть парову насадку

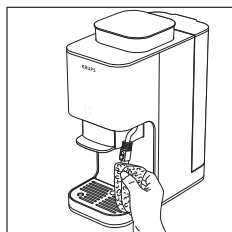


- Очистіть парову насадку вологою ганчіркою, а потім випустіть невеликий струмінь пари, щоб видалити залишки молока.

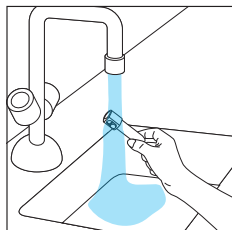


- Зніміть знімні частини та помістіть їх під проточну воду, протріть усі частини вологою ганчіркою, а потім зберіть їх.

8. ПРИГОТУВАННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ

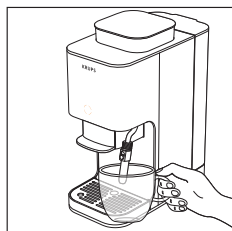


- Використовуйте функцію гарячої води для приготування чаю, трав'яного чаю або інших гарячих напоїв.
- Поставте чашку або резервуар під насадку.


1. Виберіть режим гарячої води, натиснувши кнопку «Гаряча вода».

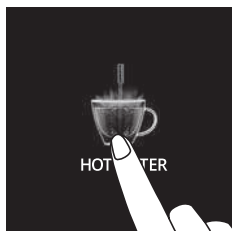

2. Виберіть розмір: S, M, L

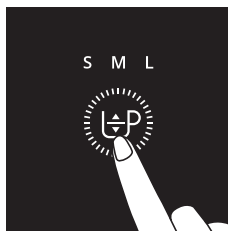


3. Виберіть температуру з 3-х варіантів: приблизно 70°C, 80°C, 90°C

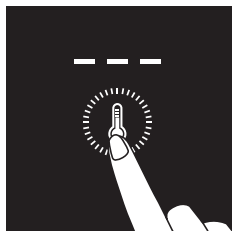

4. Запустіть програму

- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА. Почне витікати гаряча вода.

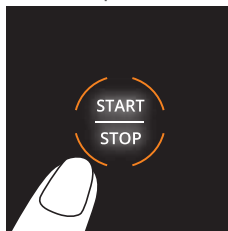

Вода буде дуже гарячою — уникайте прямого контакту з нею, щоб уникнути опіків.


Потік води автоматично зупиниться при досягненні вибраної кількості.

Примітка. Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА ще раз, щоб зупинити подачу води, якщо необхідна кількість води буде отримана до завершення циклу.

9. ОЧИЩЕННЯ


Регулярне очищення забезпечує оптимальну продуктивність та зберігає якість кави.

1. Промивайте чашу після кожного використання

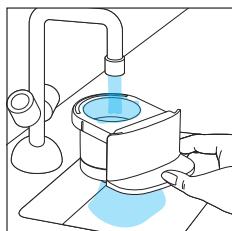


- Вийміть чашу й ретельно промийте її теплою водою, щоб позбутися залишків кави.

2. Регулярне очищення

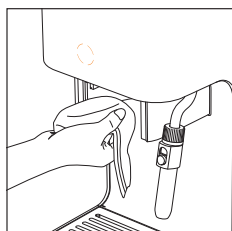


- Спорожніть та очистьте піддон для крапель
- Знявши резервуар, очистьте головку вологою ганчіркою, щоб позбутися залишків кави.


3. Очищення парової насадки

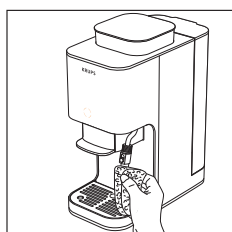


- Важливо очищувати парову насадку після кожного використання.
- Для цього, щойно вихід пари припиниться, обережно та швидко очистьте насадку вологою ганчіркою (щоб видалити будь-які залишки).

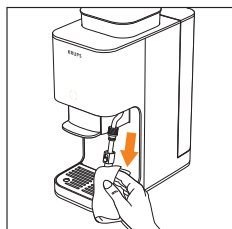

- Потягніть трубку парової насадки вниз. Очистьте внутрішню частину насадки вологою ганчіркою.

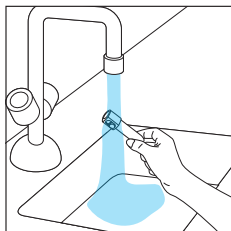


- Ретельно очистьте трубку парової насадки теплою водою.

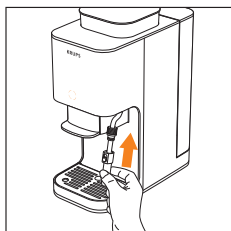


- Прикріпіть трубку назад до парової насадки.
- Випустіть невеликий струмінь пари, щоб видалити залишки молока.

4. Промивання

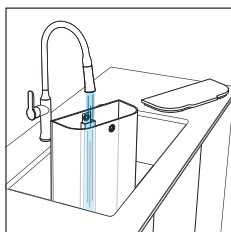


- Коли з'явиться оповіщення про необхідність промивання, виконайте зазначені дані дії, щоб промити машину.
- Наповніть резервуар чистою водою.

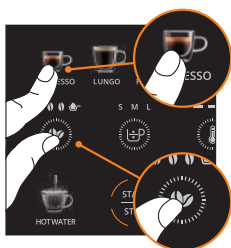

- Поставте чашку місткістю 70 мл під отвір для виходу кави. Чашка збиратиме воду для промивання під час циклу.
- Встановіть порожню чашу на місце.
- Одночасно натисніть кнопки «Зерно» та «Еспресо», щоб вибрати режим промивання.
- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб активувати режим промивання.

5. Закінчіть промивання

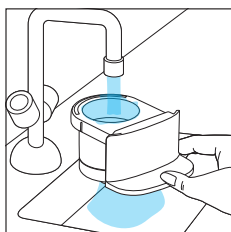

- Коли всі значки типу кави повернуться до нормального стану, процес промивання буде завершено.
- Вийміть чашу та промийте її водою.
- Тепер машина готова до використання.

10. ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ




Вапняний накип може погіршити смак кави та вплинути на безперебійну роботу вашої машини.

Коли з'явиться оповіщення CALC, виконайте зазначені далі дії, щоб видалити накип з вашої машини:


- Оповіщення CALC відображається після 200 циклів: Ми рекомендуємо видаляти накип з машини.
- Після 230 циклів (без видалення накипу) машина більше не зможе готувати напої. На екрані відображатимуться оповіщення CALC, чашка лунго та кавове зерно. Це означає, що з машини необхідно видалити накип.

1. Приготуйте розчин для видалення накипу

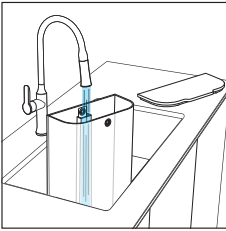

- Зніміть резервуар для води.
- Залийте в нього 1 літр води кімнатної температури.

Примітка. *Засіб для видалення накипу KRUPS можна придбати на офіційному вебсайті KRUPS та у інших роздрібних продавців.

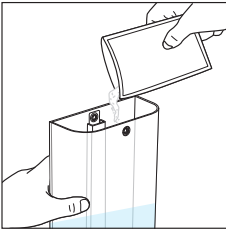


- Додайте весь вміст пакунку засобу для видалення накипу KRUPS* у резервуар і перемішуйте, доки він повністю не розчиниться.
- Поставте резервуар місткістю щонайменше 2 літрів під отвір для виходу кави та парову насадку. У цей резервуар збиратиметься вся рідина, що виділяється під час циклу.

2. Запустіть програму видалення накипу




- **Щоб розпочати:** Одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Зерно» та «Лунго» протягом 3 секунд.

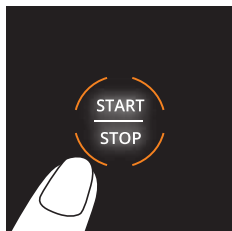

- Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб розпочати процес видалення накипу.
- Значки типів кави світлитимуться один за одним, що вказує продовження процесу видалення накипу.

3. Слідкуйте за процесом

Коли під час процесу з'явиться оповіщення «резервуар для води»:

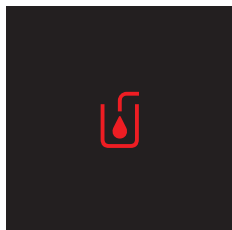

- Спорожніть резервуар та очистьте його.
- Спорожніть резервуар, розташований під отвором для виходу кави, та встановіть його на місце.
- Наповніть резервуар для води до позначки MAX та встановіть його на місце.
- Оповіщення «резервуар для води» зникне.
- Знову натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА.
- Цикл продовжиться.

Примітка. Слідкуйте за резервуаром і за потреби спорожняйте його.

У разі потреби спорожнити резервуар можна призупинити цикл, натиснувши кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА.

Якщо оповіщення «резервуар для води» з'явиться знову, потрібно додати в резервуар більше води.

4. Закінчить видалення накипу

- Коли всі значки типів кави знову засвітяться разом, а оповіщення CALC зникне, процес видалення накипу буде завершено.

Примітка. Можна також запустити цикл видалення накипу вручну, виконавши ті ж кроки.

11. ЗНАЧЕННЯ СВІТЛОВИХ СИГНАЛІВ

СВІТЛОВИЙ ІНДИКАТОР	ЗНАЧЕННЯ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
	У чаші залишилася кавова гуща з останньої зробленої порції кави.	Зніміть чашу й висипте кавову гущу. Потім промийте чашу перед повторним використанням.
	У резервуарі для води недостатньо води.	Додайте в резервуар для води чисту воду.
RINSE	Вашу машину потрібно промити.	Розпочніть процес промивання, виконавши кроки, наведені в посібнику користувача.
CALC	Вашу машину потрібно очистити від накипу.	Розпочніть процес видалення накипу, виконавши кроки, наведені в посібнику користувача.
	Надмірний тиск на систему перешкоджає екстракції кави	Натисніть і утримуйте кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА протягом 2 секунд, щоб вимкнути машину. Знову натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб увімкнути машину. Очистьте чашу й знову почніть приготування напою.

12. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
Машина не вмикається.	Шнур живлення не підключено до джерела живлення.	Перевірте електричне з'єднання та підключіть його до справної розетки.
	Кнопка ЗАПУСК/ЗУПИНКА не натиснута.	Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА.
	Вихідний отвір заблоковано залишками кави.	Промийте чашу
Кава не витікає.	У резервуарі недостатньо води.	Наповніть резервуар для води.
	Можливо, з останнього використання минуло вже чимало часу.	Запустіть цикл промивання та очистьте головку фільтра вологою ганчіркою, щоб видалити залишки кави.
	Мелена кава занадто дрібна.	Використовуйте каву грубішого помелу.
Кількість кави зменшилася.	Вапняний наліт.	Запустіть цикл видалення накипу.
Кава занадто слабка або занадто міцна.	Неправильне налаштування помелу.	Відрегулюйте рівень помелу (див. «Приготування кави»)
	Інтенсивність кави налаштовано неправильно.	Відрегулюйте інтенсивність у налаштуваннях напою. (Див. розділ «Приготування кави»)
Кава недостатньо гаряча.	Чашка не була попередньо нагріта.	Перед використанням сполосніть чашку гарячою водою.
	Встановлена занадто низька температура.	Збільште температуру в налаштуваннях напою (див. «Приготування кави»).
Кавомолка не працює.	Резервуар для кавових зерен порожній.	Додайте кавові зерна.
З насадки не виходить пара.	Парова насадка заблокована.	Ретельно очистьте парову насадку.
Увімкнувся індикатор CALC, і я не можу приготувати каву.	Потрібно видалити накіп з машини	Виконайте цикли видалення накипу.
Оповіднення CALC не вимикається.	Цикл видалення накипу не завершено.	Повністю виконайте цикли видалення накипу.

ПРОБЛЕМИ	МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ	СПОСОБИ УСУНЕННЯ
З-під машини витікає вода.	Піддон для крапель повний або зсунутий.	Спорожніть піддон для крапель та встановіть його правильно.
Відображається оповіщення «додайте воду».	У резервуарі для води недостатньо води.	Наповніть резервуар для води.
	Резервуар для води вставлено неправильно.	Зніміть резервуар для води та щільно вставте його.
Як можна вимкнути машину вручну?		Натисніть і утримуйте кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА протягом 2 секунд. Або ж ваша машина автоматично вимкнеться через 8 хвилин.
Як можна вирішити проблему із заблокованою машиною?		Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА, щоб вимкнути машину. Від'єднайте машину від джерела живлення, зачекайте 1 хвилину, а потім знову підключіть її до джерела. Натисніть кнопку ЗАПУСК/ЗУПИНКА ще раз, щоб знову увімкнути машину.
	Ваша машина не була очищена від накипу.	Виконайте цикл видалення накипу.

Якщо одна з цих проблем не зникає, зверніться до служби підтримки клієнтів компанії KRUPS.

13. ЗАВЕРШЕННЯ СТРОКУ СЛУЖБИ ЕЛЕКТРИЧНИХ І ЕЛЕКТРОННИХ ВИРОБІВ

Ми робимо свій внесок у захист довкілля!



① Ваш виріб містить різні матеріали, які можна використовувати повторно або переробляти.




➔ Доставте його в авторизований сервісний центр або пункт збору, щоб з ним повелися найвідповіднішим чином.

SADRŽAJ


1. Opis.....	p.381
2. Tehničke specifikacije	p.383
3. Važne sigurnosne informacije.....	p.383
4. Prva uporaba	p.383
5. Priprema kave	p.385
6. Priprema s mljevenom kavom	p.389
7. Priprema napitka s mlijekom	p.391
8. Priprema vruće vode	p.393
9. Čišćenje	p.394
10. Uklanjanje kamenca	p.396
11. Značenje svjetlosnih signala.....	p.398
12. Otklanjanje poteškoća.....	p.399
13. Kraj vijeka uporabe električnih i elektroničkih proizvoda	p.400

1. OPIS

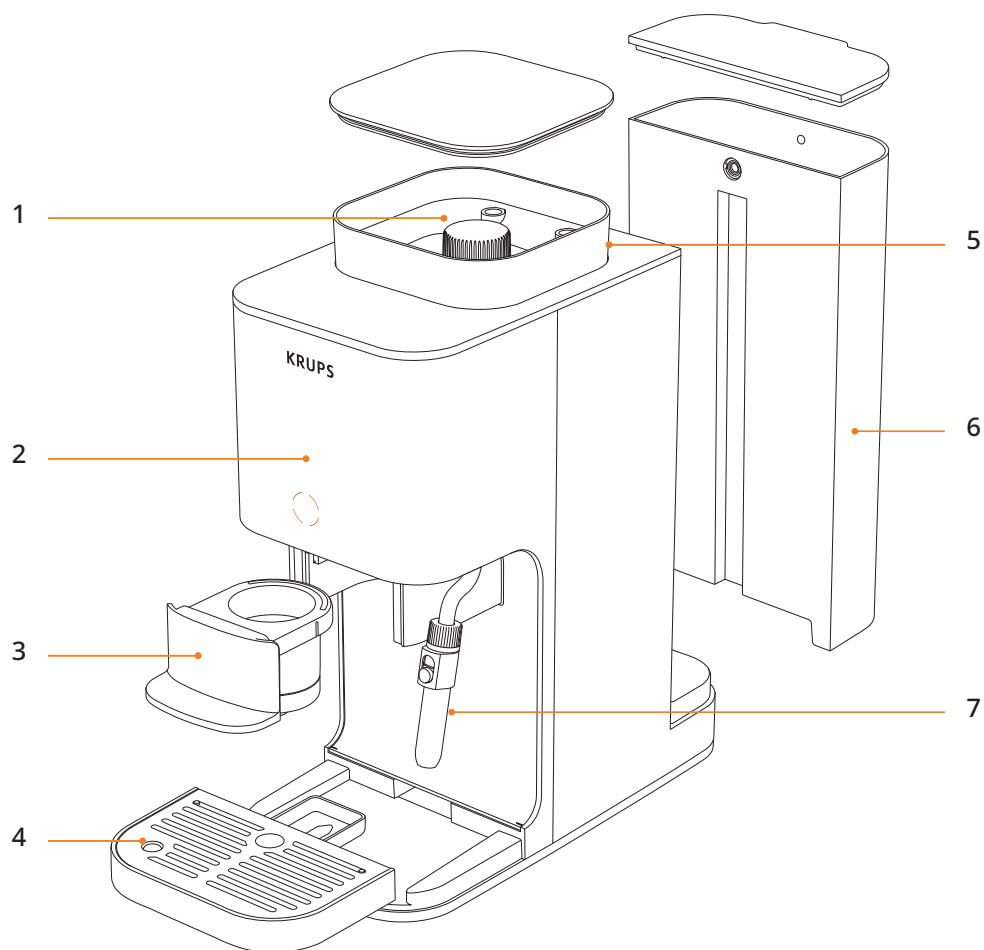

- 1 Ručica za podešavanje mljevenja
- 2 Upravljački zaslon
- 3 Ladica za kavu
- 4 Posuda za kapljevinu

- 5 Spremnik kave u zrnu
- 6 Spremnik za vodu
- 7 Mlaznica

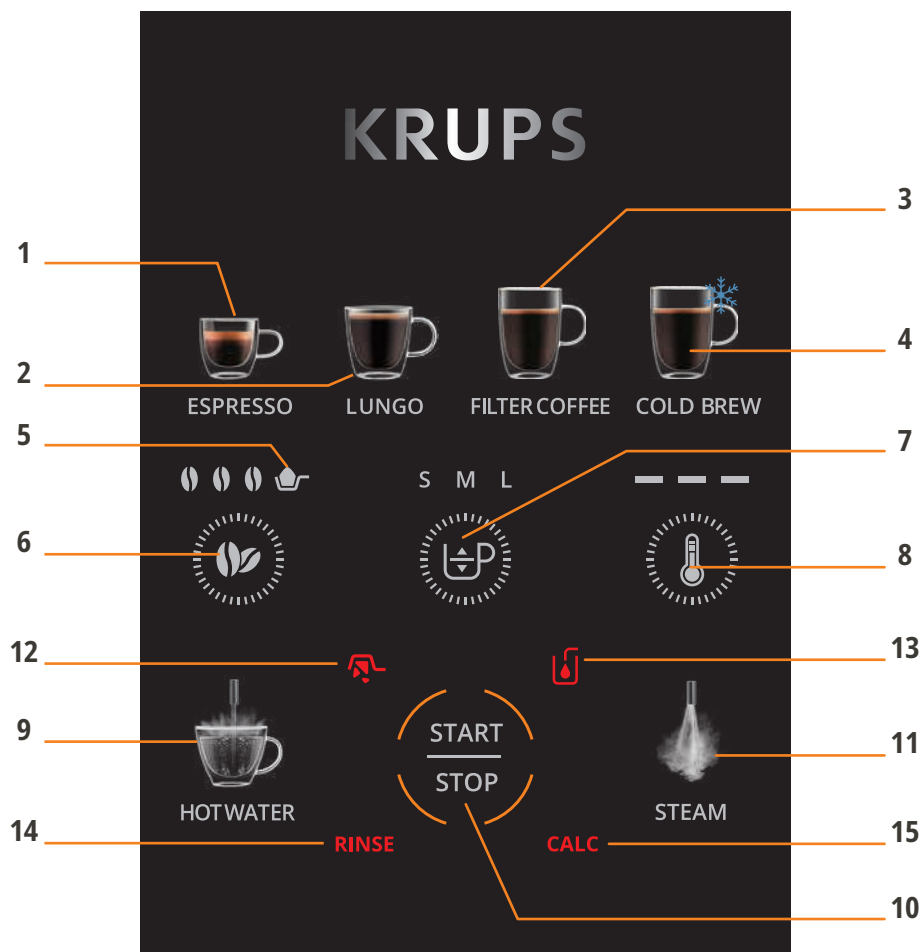

- 1 Espresso
- 2 Duga kava
- 3 Filter kava
- 4 Hladno pripremljena kava
- 5 Način rada s mljevenom kavom
- 6 Postavka jačine
- 7 Postavka veličine
- 8 Postavka temperature
- 9 Način rada s vrućom vodom

- 10 POKRETANJE / ZAUSTAVLJANJE
- 11 Način rada s parom
- 12 Upozorenje: Ispraznite ladicu za kavu
- 13 Upozorenje za dodavanje vode
- 14 Upozorenje za ispiranje
- 15 Upozorenje za uklanjanje kamenca

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Tlak pumpe 15 bara
- Dimenzije: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Prije uporabe uređaje pažljivo pročitajte sve upute, a posebno sigurnosne mjere upute.
- Ovaj je uređaj predviđen samo za kućnu upotrebu.
- Uređaj se smije priključiti isključivo na standardnu električnu mrežu i mora biti u skladu s naponom i frekvencijom navedenim na sigurnosnoj naljepnici na uređaju.

4. PRVA UPORABA


Napomena: ovaj je uređaj nov i testiran je s kavom prije pakiranja. Iako je očišćen, u njemu je možda ostala mala količina kave. To je normalno i neće utjecati na rad uređaja.

Da biste osigurali pravilan rad od prve uporabe, prije prve uporabe uređaja slijedite ove korake:


1. Raspakiranje uređaja

- Pažljivo izvadite uređaj iz pakiranja.
- Provjerite jesu li svi dijelovi prisutni i u dobrom stanju.
- Uklonite papirnatu traku koja se nalazi u spremniku kave u zrnju.
- Uklonite naljepnicu s ploče uređaja.


2. Napunite spremnik za vodu

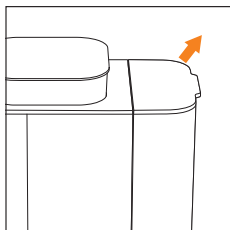

- Izvadite spremnik za vodu.

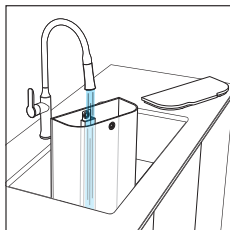


- Napunite ga vodom do oznake MAX.

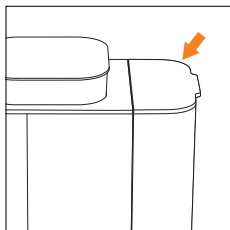


- Vratite ga u uređaj.

3. uključite uređaj i pokrenite prvo ispiranje


Preporučujemo da prije prve upotrebe pokrenete ispiranje bez kave.

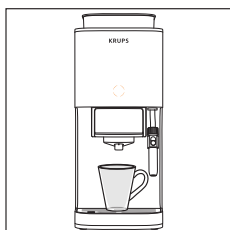


- Stavite šalicu (od najmanje 70 ml) ispod glave za pripremu kave.

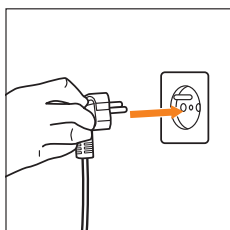


- Priključite uređaj na napajanje.

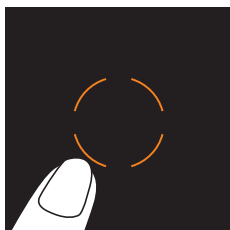


- Uključite ga pritiskom na narančastu tipku u sredini.

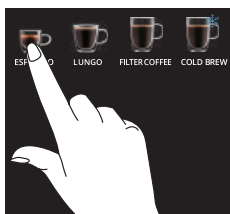

- Pritisnite tipku za espresso.

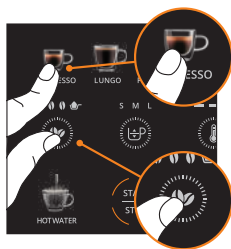

- Aktivirajte način rada za ispiranje tako da istovremeno pritisnete tipku za espresso i tipku za kavu u zrnu.

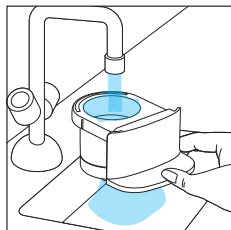


- Ispiranje će početi i završiti automatski.
- Isperite ladicu za kavu

5. PRIPREMA KAVE


S kavom u zrnu

1. Napunite spremnik kave u zrnu

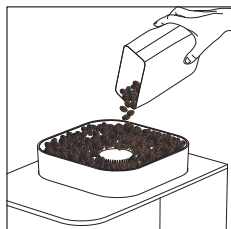

- Napunite spremnik kave u zrnu svježom kavom.

2. Prilagodite postavku mljevenja.

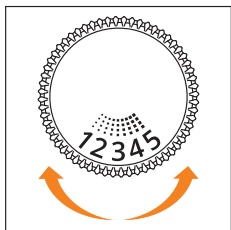


- Otvorite poklopac spremnika kave u zrnu. Odaberite željenu veličinu mljevenja Okretanjem ručice za prilagodbu odaberite željenu finoću mljevenja:

- **Niža postavka:** fino mljevenje => za jak i intenzivan espresso
- **Srednja postavka:** srednje mljevenje => za uravnoteženi okus
- **Viša postavka:** krupno mljevenje => za filter kavu ili hladno pripremljenu kavu




Finoću mljevenja prilagođavajte samo kada mlinac za kavu radi, tijekom pripreme kave. Prilagodbom kada mlinac ne radi mogli biste oštetiti mehanizam.


Napomena: nakon promjene postavke finoće mljevenja pripremite kavu da biste provjerili odražava li se promjena na okus i protok.

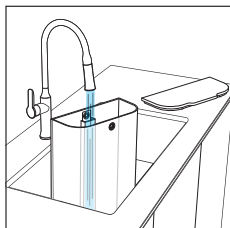


- Napunite spremnik za vodu vodom do oznake MAX.

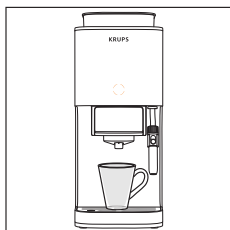

- Stavite šalicu ispod mlaznice za kavu.
Napomena: za veliku šalicu uklonite posudu za kapljevinu.

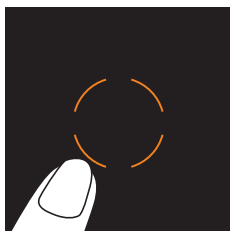

- Uključite uređaj.

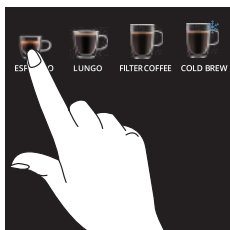


- Odaberite željenu vrstu kave.

3. Po želji prilagodite postavke napitka.


Prilagodite napitak prema svojim preferencijama:



- **Intenzitet kave:** odaberite jednu od 3 razine intenziteta

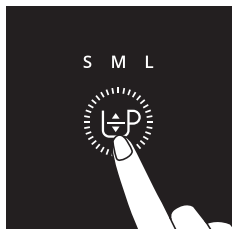


- **Veličina šalice:** odaberite jednu od 3 veličina šalice

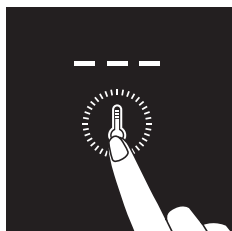

- **Temperatura kave:** odaberite jednu od 3 razine temperature

4. Pokrenite pripremu kave

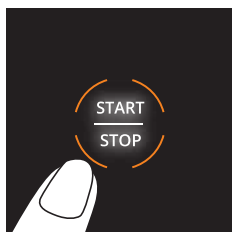

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje. Uređaj će započeti postupak pripreme kave.

Napomena: ako ste odabrali opciju „Filter kava” ili „Hladno pripremljena kava”, pričekajte nekoliko minuta da se kava pripremi. To je normalno i osigurava optimalnu ekstrakciju pri niskom tlaku.



Nemojte uklanjati spremnik tijekom pripreme jer ćete morati ponovno započinjati postupak pripreme kave.


5. Uživajte u napitku




- Kada kave automatski prestane istjecati, napitak je spreman!

Napomena: istjecanje kave možete prekinuti pritiskom na tipku za pokretanje/zaustavljanje.


6. Bacite upotrijebljenu mljevenu kavu

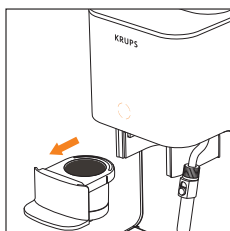

- Uklonite ladicu za kavu

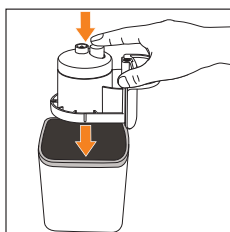


- Preokrenite posudu iznad odgovarajućeg spremnika, a zatim pritisnite tipku. Možete i nježno lupkati posudu da biste uklonili mljevenu kavu.

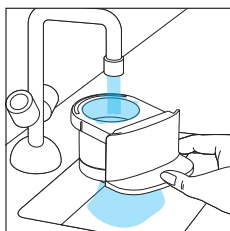

- Isperite posudu vodom.

7. Isključite uređaj

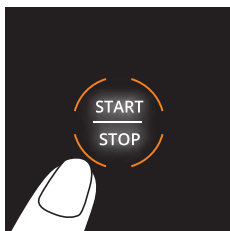


- Da biste uređaj isključili nakon uporabe, pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje i držite ga 2 sekunde.


Napomena: ako ništa ne učinite, uređaj će se automatski isključiti nakon 8 minuta.

6. PRIPREMA S MLJEVENOM KAVOM

Ovaj način rada služi za pripremu kave uz pomoć mljevene kave (npr. kave bez kofeina). U tom se slučaju neće rabiti mlinac za kavu.

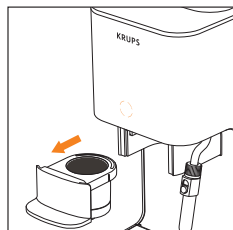


- Izvadite posudu.

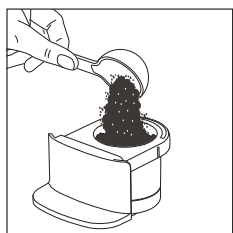


- Uspite dio mljevene kave u posudu.

Napomena: ako je kava presitno mljevena, uređaj je neće moći pravilno ekstrahirati.

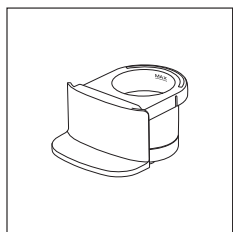


Nemojte prijeći preko oznake MAX s unutrašnje strane posude.


Napomena: smanjite količinu kave ako upotrebljavate vrlo sitno mljevenu kavu.

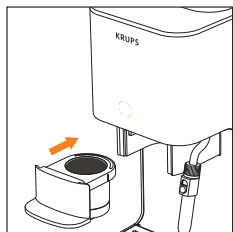


- Vratite posudu na njezino mjesto

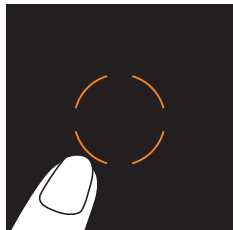


- Uključite uređaj

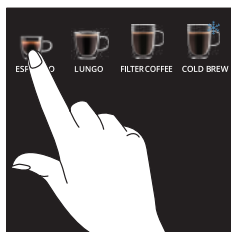


- Odaberite napitak koji želite pripremiti.

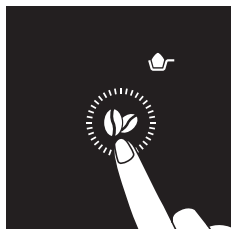

- Odaberite način rada s mljevenom kavom
- Pritišćite tipku za intenzitet dok se na zaslonu ne pojavi simbol mljevene kave.

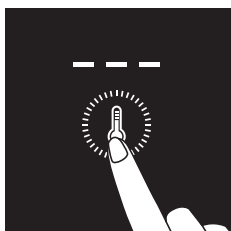


- Po želji prilagodite postavke napitka.

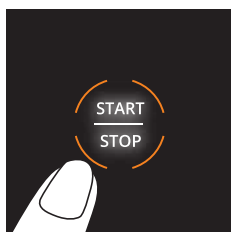


- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste pokrenuli ekstrakciju.



- Uživajte u napitku.

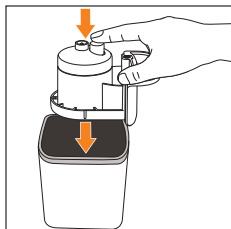

- Bacite upotrijebljenu mljevenu kavu.

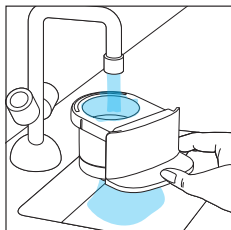

- Isperite posudu.

7. PRIPREMA NAPITKA S MLIJEKOM

Zagrijavanje mlijeka i priprema pjene od mlijeka

Slijedite ove korake da biste zagrijali mlijeko i pripremili pjenu od mlijeka za odabrani napitak:

1. Ulijte hladno mlijeko u spremnik

Ulijte hladno mlijeko u odgovarajuću šalicu ili posudu.

Napomene o pripremi pjene:

Prilikom odabira količine mlijeka imajte na umu da će mu se tijekom postupka pripreme pjene količina udvostručiti ili utrostručiti.

Za bolju pjenu preporučujemo upotrebu polumasnog mlijeka.




Pripazite da ne dodirnete metalni dio mlaznice za paru jer može postati vrlo vruća. I para može izazvati opekline.


2. Odaberite način rada s parom

Pritisnite tipku za paru da biste aktivirali način rada s parom.

Pomaknite ručicu za odabir prema gore da biste pripremili pjenu od mlijeka i zagrijali ga ili prema dolje ako želite samo zagrijati mlijeko.

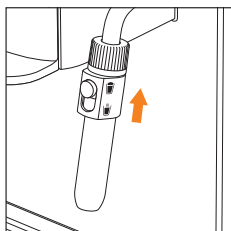



Priprema pjene i zagrijavanje

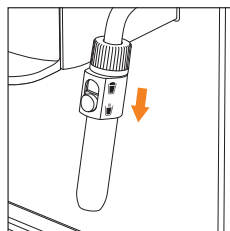


Samo zagrijavanje

3. Postavite mlaznicu za paru

Umetnite mlaznicu za paru u mlijeko.

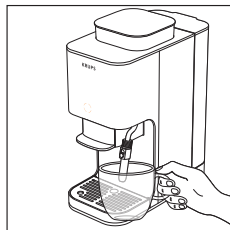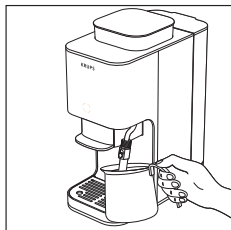

4. Pokrenite pripremu pjene i zagrijavanje

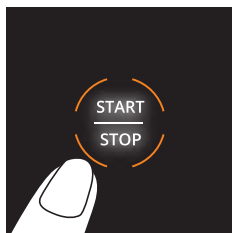


- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste pokrenuli pripremu pjene i zagrijavanje.

Napomena: za optimalne rezultate pjenu od mlijeka počnite pripremati blizu dna spremnika otprilike 10 sekundi pazeći da ne dodirnete dno. Zatim nagnite spremnik i pomičite ga tako da se mlaznica polako pomiče kroz mlijeko dok gotovo ne dođe do površine. Pripazite da mlaznica ostane unutar mlijeka. Da biste dobili lijepu pjenu, okrećite spremnik.


5. Dovršite pripremu pjene / zagrijavanje

- Kada postignete željenu teksturu i temperaturu, ponovno pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste isključili paru.

6. Očistite mlaznicu za paru

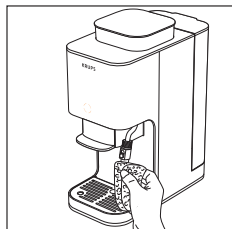


- Očistite mlaznicu za paru vlažnom krpom, a zatim ispustite mali mlaz pare da biste uklonili preostalo mlijeko.

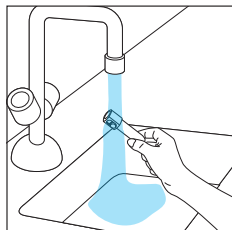


- Skinite odvojive dijelove i stavite ih ispod tekuće vode, obrišite sve dijelove vlažnom krpom, a zatim ih vratite na njihovo mjesto.

8. PRIPREMA VRUĆE VODE

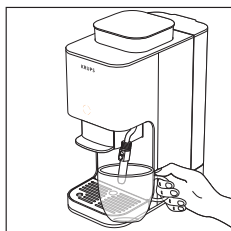


- Uz pomoć funkcije vruće vode možete pripremiti čaj, biljni čaj i druge tople napitke.
- Stavite šalicu ili posudu ispod mlaznice.


1. Odaberite način rada s vrućom vodom pritiskom na tipku za vruću vodu.

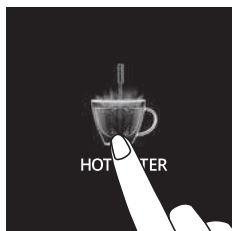

2. Odaberite veličinu: S, M, L

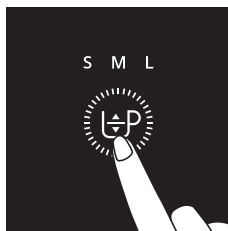


3. Odaberite neku od 3 opcije temperature od približno 70 °C, 80 °C ili 90 °C

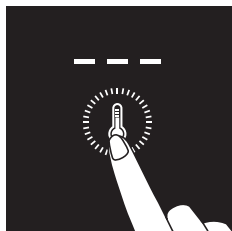

4. Pokrenite program

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje. Počet će istjecati vruća voda.

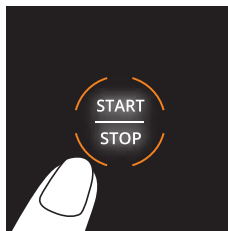


Voda će biti vrlo vruća– nemojte je izravno dodirivati da se ne biste opekli.
Istjecanje vode automatski će se zaustaviti kada izađe odabrana količina.

Napomena: ponovno pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste zaustavili istjecanje vode ako se potrebna količina dostigne prije završetka ciklusa.

9. ČIŠĆENJE


Redovito čišćenje osigurav optimalan rad i zadržava kvalitetu kave.

1. Isperite posudu nakon svake uporabe

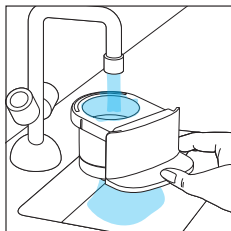


- Izvadite posudu i pažljivo je isperite toplom vodom da biste uklonili ostatke kave.

2. Redovito čišćenje

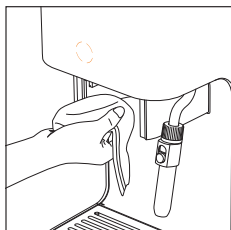


- Ispraznite i čistite posudu za kapljevinu
- Nakon što uklonite posudu, očistite glavu vlažnom krpom da biste uklonili ostatke kave.


3. Čišćenje mlaznice za paru

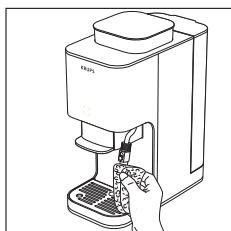


- Važno je očistiti mlaznicu za paru nakon svake uporabe.
- Da biste to učinili, kada para prestane izlaziti, pažljivo brzo očistite mlaznicu vlažnom krpom (da biste uklonili ostatke).

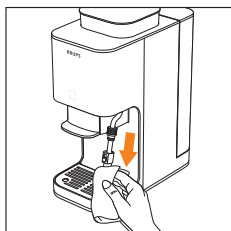

- Povucite cijev mlaznice za paru prema dolje. Očistite unutrašnjost mlaznice vlažnom krpom.

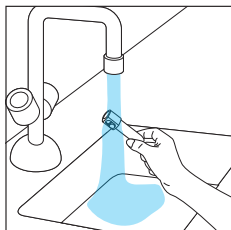


- Pažljivo operite cijev mlaznice za paru toplom vodom.

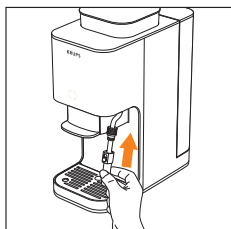


- Ponovno pričvrstite cijev na mlaznicu za paru.
- Ispustite mali mlaz pare da biste uklonili preostalo mlijeko.

4. Ispiranje

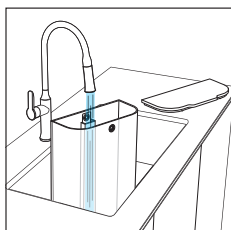


- Kada se pojavi upozorenje za ispiranje, slijedite korake u nastavku da biste isprali uređaj.
- Napunite spremnik čistom vodom.

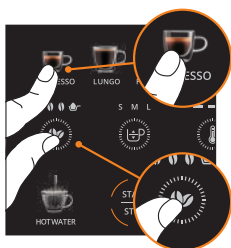

- Stavite šalicu od 70 ml ispod mlaznice za kavu. Šalica će prikupljati vodu za ispiranje tijekom ciklusa.
- Stavite praznu posudu na njezino mjesto.
- Odaberite način rada za ispiranje tako da istovremeno pritisnete tipku za kavu u zrnu i tipku za espresso.
- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste aktivirali način rada za ispiranje.

5. Završetak ispiranja

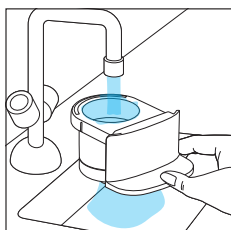

- Kada se svi simboli za vrste kave vrte u normalno stanje, postupak ispiranja je dovršen.
- Izvadite posudu i isperite je vodom.
- Uređaj je sada spreman za upotrebu.

10. UKLANJANJE KAMENCA




Kamenac može negativno utjecati na okus kave i ometati normalno funkcioniranje uređaja.

Kada se pojavi upozorenje CALC, slijedite korake u nastavku da biste uklonili kamenac s uređaja:


- Upozorenje CALC prikazuje se nakon 200 ciklusa: preporučujemo da uklonite kamenac s uređaja.
- Nakon 230 ciklusa (bez uklanjanja kamenca), uređaj neće više moći pripremati napitke. Na zaslonu će se prikazivati upozorenje CALC, šalica za Lungo i kava u zrnu. To znači da je potrebno ukloniti kamenac s uređaja.

1. Pripremite otopinu za uklanjanje kamenca

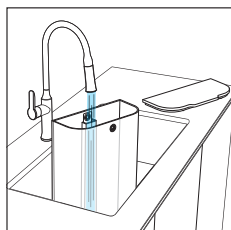


- Izvadite spremnik za vodu.
- Napunite ga 1 litrom vode sobne temperature.

Napomena: *sredstvo za uklanjanje kamenaca tvrtke KRUPS može se kupiti na službenom web-mjestu tvrtke KRUPS ili kod drugih prodavača.

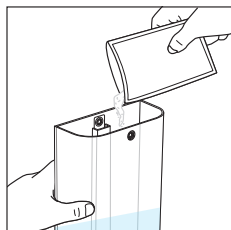


- Dodajte sav sadržaj sredstva za uklanjanje kamenca tvrtke KRUPS* u spremnik i miješajte dok se potpuno ne rastopi.
- Stavite spremnik kapaciteta najmanje 2 litri ispod mlaznice za kavu i mlaznice za paru. Taj će spremnik sakupljati svu tekućinu koja se ispusti tijekom ciklusa.

2. Pokrenite program uklanjanja kamenca

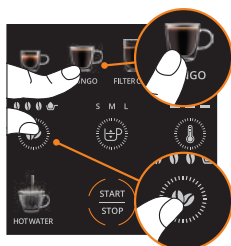


- **Za početak:** Istodobno pritisnite i držite tipke za kavu u zrnu i Lungo 3 sekunde.

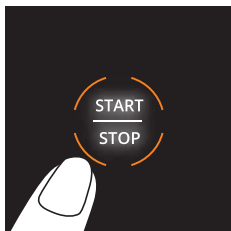

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca.
- Počet će svijetliti simboli vrsta kave, jedan po jedan, što označava da je postupak uklanjanja kamenca u tijeku.

3. Pratite postupak

Kada se tijekom postupka pojavi upozorenje za „spremnik za vodu“:

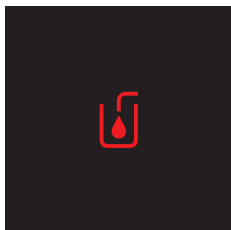

- Ispraznite spremnik i očistite ga.
- Ispraznite spremnik koji se nalazi ispod mlaznice za kavu i vratite ga na njegovo mjesto.
- Ponovno napunite spremnik za vodu do oznake MAX i vratite ga na njegovo mjesto.
- Upozorenje za „spremnik za vodu“ će nestati.
- Ponovno pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje.
- Ciklus će se nastaviti.

Napomena: pratite stanje spremnika i po potrebi ga ispraznite.

Ako morate isprazniti spremnik, ciklus možete privremeno zaustaviti pritiskom na tipku za pokretanje/zaustavljanje.

Ako se ponovno pojavi upozorenje za „spremnik za vodu“, morate dodati još vode u spremnik.

4. Završetak uklanjanja kamenca

- Kada ikone svih vrsta kave ponovno istovremeno zasvijetle i nestane upozorenje CALC, postupak uklanjanja kamenca je dovršen.

Napomena: ciklus uklanjanja kamenca možete pokrenuti i ručno tako da slijedite iste korake.

11. ZNAČENJE SVJETLOSNIH SIGNALA

SVJETLOSNI INDIKATOR	ZNAČENJA	RJEŠENJA
	U posudi je ostala mljevena kava od zadnje pripreme kave.	Izvadite posudu i bacite mljevenu kavu. Zatim je isperite prije ponovne uporabe.
	U spremniku za vodu nema dovoljno vode.	Dodajte čistu vodu u spremnik za vodu.
RINSE	Uređaj je potrebno isprati.	Pokrenite postupak ispiranja tako da slijedite korake u korisničkom priručniku.
CALC	Iz uređaja je potrebno ukloniti kamenac.	Pokrenite postupak tako da slijedite korake u korisničkom priručniku.
	Preveliki tlak u sustavu sprječava ekstrakciju kave	Pritisnite i držite tipku za pokretanje/zaustavljanje 2 sekunde da biste isključili uređaj. Ponovno pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste uključili uređaj. Očistite posudu i ponovno pokrenite pripremu napitka.

12. OTKLANJANJE POTEŠKOĆA

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Uređaj se ne uključuje.	Kabel za napajanje nije priključen u utičnicu.	Provjerite električni priključak i priključite ga u ispravnu utičnicu.
	Tipka za pokretanje/ zaustavljanje nije pritisnuta.	Pritisnite tipku za pokretanje/ zaustavljanje.
	Mlaznicu blokiraju ostaci kave.	Isperite posudu
Kava ne istječe.	U spremniku nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Možda ga niste rabili dulje vrijeme.	Pokrenite ciklus ispiranja i očistite glavu za pripremu kave vlažnom krpom da biste uklonili ostatke kave.
	Kava je presitno mljevena.	Rabite krupnije mljevenu kavu.
Količina kave se smanjila.	Kamenac.	Pokrenite ciklus uklanjanja kamenca.
Kava je preslaba ili prejaka.	Postavka mljevenja je pogrešna.	Prilagodite postavku mljevenja (pogledajte odjeljak „Priprema kave“).
	Intenzitet kave nije pravilno postavljen.	Prilagodite intenzitet u postavkama napitka (pogledajte odjeljak „Priprema kave“).
Kava nije dovoljno vruća.	Šalica nije unaprijed zagrijana.	Šalicu prije upotrebe isperite vrućom vodom.
	Postavka temperature je preniska.	Povećajte temperaturu u postavkama napitka (pogledajte odjeljak „Priprema kave“).
Mlinac za kavu ne radi.	Spremnik kave u zrnu je prazan.	Dodajte kavu u zrnu.
Para ne izlazi iz mlaznice.	Mlaznica za paru je začepljena.	Pažljivo očistite mlaznicu za paru.
Pojavilo se upozorenje CALC i ne mogu pripremiti kavu.	S uređaja je potrebno ukloniti kamenac	Pokrenite cikluse uklanjanja kamenca.
Upozorenje CALC i dalje se prikazuje.	Uklanjanje kamenca nije dovršeno.	Do kraja provedite cikluse uklanjanja kamenca.
Voda curi ispod uređaja.	Posuda za kapljevinu je puna ili nije dobro poravnana.	Ispraznite posudu za kapljevinu i pravilno je postavite.

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Prikazuje se upozorenje „dodajte vodu“.	U spremniku za vodu nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Spremnik za vodu nije pravilno umetnut.	Izvadite spremnik za vodu i čvrsto ga umetnite.
Kako ručno isključiti uređaj?		Pritisnite i držite tipku za pokretanje/zaustavljanje 2 sekunde. Ako to ne učinite, uređaj će se automatski isključiti nakon 8 minuta.
Kako riješiti problem s blokiranim uređajem?		Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste isključili uređaj. Isključite ga iz utičnice i pričekajte 1 minutu, a zatim ga ponovno priključite. Ponovno pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje da biste ga ponovno uključili.
	S uređaja nije uklonjen kamenac.	Pokrenite ciklus uklanjanja kamenca.

Ako se neki od ovih problema ne riješi, obratite se službi za korisnike tvrtke KRUPS.

13. KRAJ VIJEKA UPORABE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH PROIZVODA

Mi sudjelujemo u zaštiti okoliša!




- ❶ Vaš proizvod sadrži različite materijale koji se mogu ponovno uporabiti ili reciklirati.
- ➡ Odnosite ga u ovlašteni servis ili na mjesto za prikupljanje otpada radi zbrinjavanja na odgovarajući način.

СЪДЪРЖАНИЕ


1. Описание	p.402
2. Технически спецификации.....	p.404
3. Важна информация за безопасност.....	p.404
4. Употреба за първи път	p.404
5. Приготвяне на кафе.....	p.406
6. Приготвяне с мляно кафе.....	p.410
7. Приготвяне на напитка с мляко.....	p.412
8. Приготвяне на гореща вода	p.414
9. Почиствяне	p.415
10. Премахване на котлен камък	p.417
11. Значение на светлинните сигнали	p.419
12. Отстраняване на неизправности	p.420
13. Край на експлоатационния живот на електрически и електронни продукти.....	p.421

1. ОПИСАНИЕ

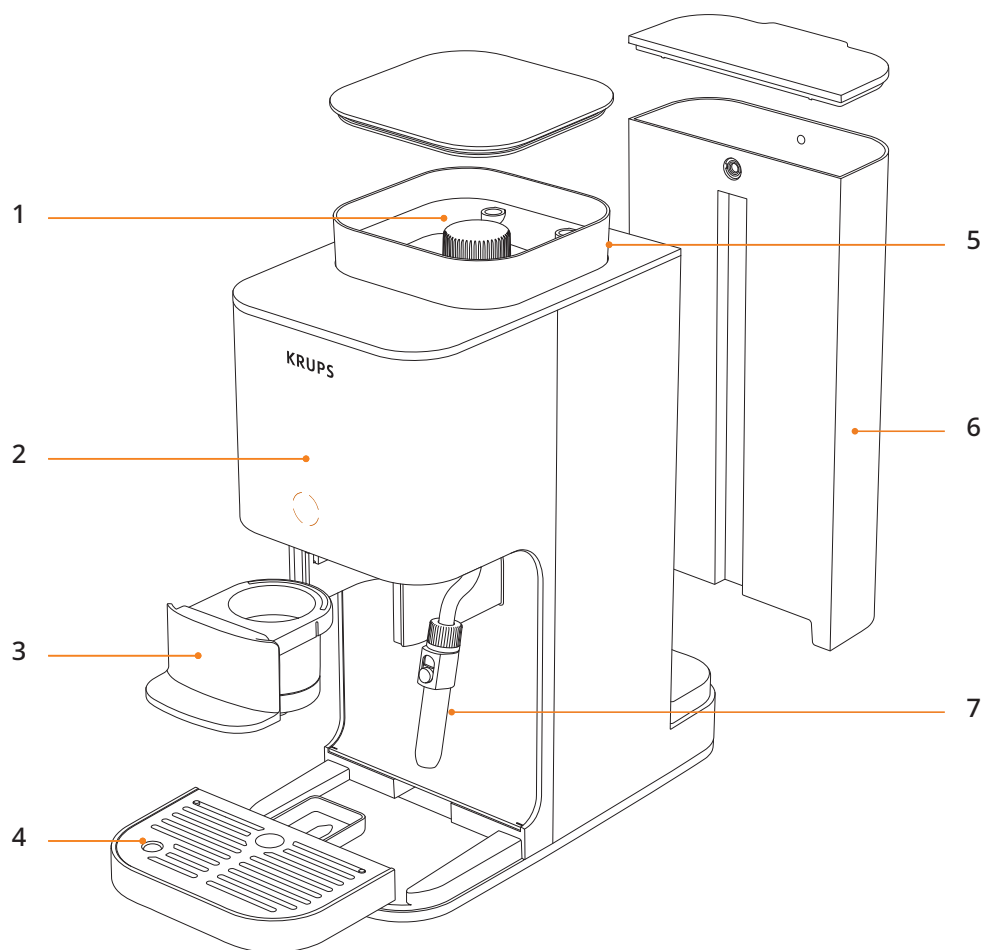

- 1 Бутон за регулиране на меленето
- 2 Екран
- 3 Отделение за кафе

- 4 Тава за отцеждане
- 5 Контейнер за кафеени зърна
- 6 Резервоар за вода
- 7 Дюза

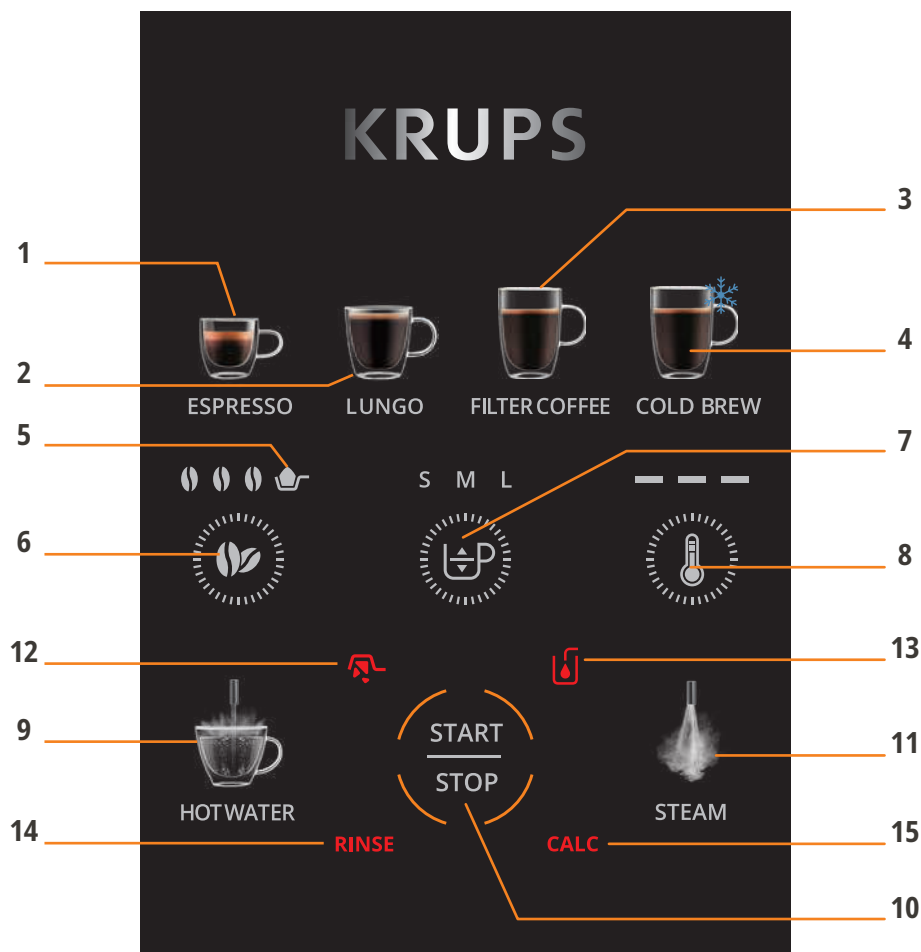

- 1 Еспресо
- 2 Дълго кафе
- 3 Филтърно кафе
- 4 Студено кафе
- 5 Режим за мляно кафе
- 6 Настройка на наситеността
- 7 Настройка на размера
- 8 Настройка на температурата
- 9 Режим за гореща вода

- 10 СТАРТ/СТОП
- 11 Режим за пара
- 12 Предупреждение: Изпразнете чекмеджето за кафе
- 13 Предупреждение за добавяне на вода
- 14 Предупреждение за изплакване
- 15 Предупреждение за премахване на котления камък

2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Налягане на помпата 15 бара
- Размери 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Прочетете внимателно всички инструкции преди да използвате уреда, особено инструкциите за безопасност.
- Този уред е предвиден само за домашна употреба.
- Уредът трябва да се включва само в стандартно захранване и трябва да съответства на спецификациите за напрежение и честота, показани на етиката за безопасност на уреда.

4. УПОТРЕБА ЗА ПЪРВИ ПЪТ


Забележка: Тази машина е нова и е тествана с кафе, преди да бъде опакована. Въпреки че е била почистена, в нея може да има остатъци от кафе. Това е нормално и не влияе на работните характеристики на машината.

За да се гарантира правилната работа още от първата употреба, моля, следвайте тези стъпки, преди да използвате машината за първи път:


1. Разопакувайте машината

- Внимателно извадете машината от опаковката ѝ.
- Проверете дали всички части са налични и в добро състояние.
- Отстранете хартиената лента, намираща се в контейнера за кафеени зърна.
- Отстранете стикера от панела на машината.


2. Напълнете резервоара за вода

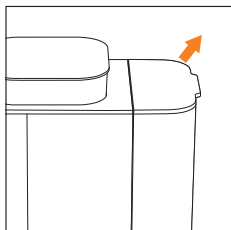

- Отстранете резервоара за вода.

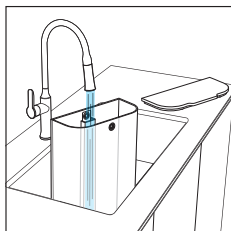


- Напълнете го с вода до макс. ниво.

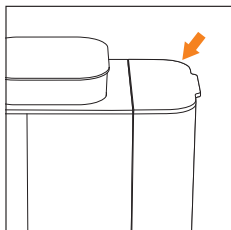


- Върнете го обратно в машината.

3. Включете машината и извършете първото изплакване


Препоръчваме изпълнение на цикъл на изплакване без кафе преди първата употреба.

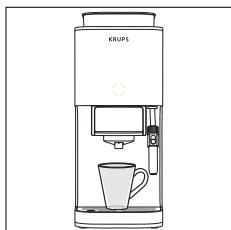

- Поставете чаша (поне 70 ml) под главата за приготвяне на кафе.

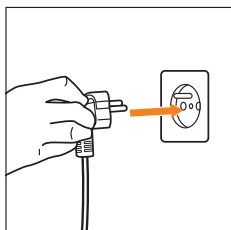


- Включете машината в контакта.

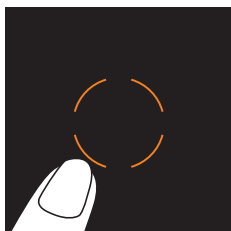


- Натиснете централния оранжев бутон, за да я включите.



- Натиснете бутона за еспreso.

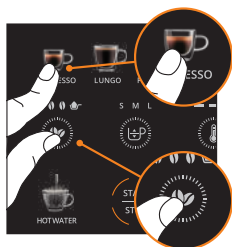

- Натиснете едновременно бутона за еспресо и бутона за кафеени зърна, за да активирате режима за изплакване.

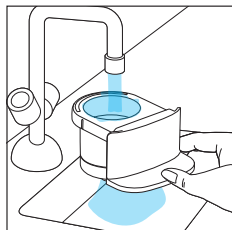


- Изплакването ще започне и ще завърши автоматично.
- Изплакнете чекмеджето за кафе

5. ПРИГОТВЯНЕ НА КАФЕ


С кафеени зърна

1. Напълнете контейнера за кафеени зърна

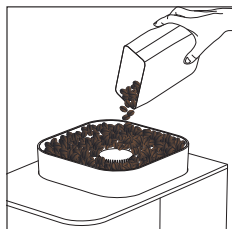

- Изсипете нови кафеени зърна в контейнера за кафеени зърна.

2. Регулирайте настройката за мелене.

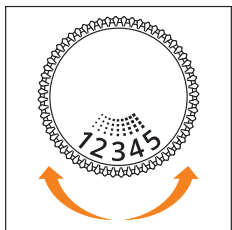


- Отворете капака на контейнера за кафеени зърна. Завъртете бутона за регулиране, за да изберете желания от Вас размер на мелене:

- **Настройка с по-малко число:** фино мелене => за силно и наситено еспресо
- **Средна настройка:** средно мелене=> за балансиран аромат
- **Настройка с по-голямо число:** едро мелене=> за филтърно кафе или студено приготвяне




Регулирайте размера на мелене само когато кафемелачката е в експлоатация, докато прави кафе. Регулирането, докато мелачката не е в експлоатация, би могло да повреди механизма.

Забележка: След промяната на размера на мелене, направете кафе, за да видите нагледно резултата от регулирането отразен във вкуса и приготвянето.

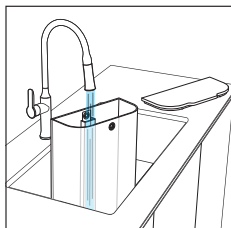


- Напълнете резервоара за вода с вода до макс. ниво.

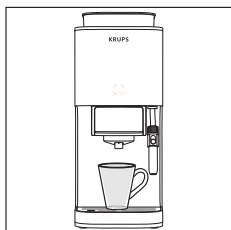


- Поставете чашата си под дюзите за кафе.

Забележка: Отстранете тавата за отцеждане при големи чаши.

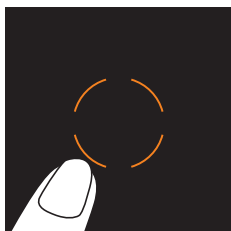


- Включете захранването на уреда.

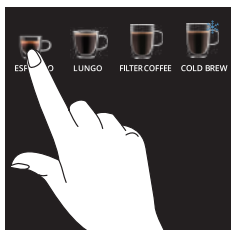


- Изберете предпочитаните от Вас кафеени напитки.


3. Персонализирайте настройките за Вашата напитка, ако желаете. Нагласете напитката според предпочитанията си:

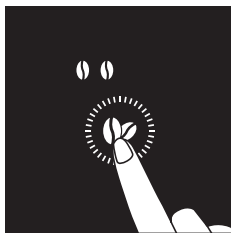

- **Наситеност на кафето:** избор от 3 нива на наситеност

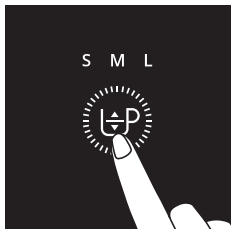


- **Размер на кафето:** избор от 3 размера чаши

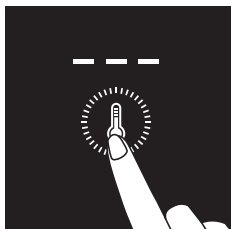

- **Температура на кафето:** избор от 3 нива на температурата

4. Започнете приготвянето на кафе

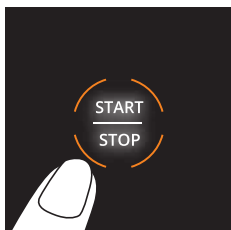

- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП). Машината ще стартира процеса по приготвяне на кафето.

Забележка: Ако сте избрали опцията за „Филтърно кафе“ или за „Студено приготвяне“, моля, изчакайте няколко минути, докато се приготви кафето. Това е нормално и гарантира оптималното извличане при ниско налягане.



Избягвайте премахването на резервора по време на експлоатация, в противен случай може да Ви се наложи да рестартирате процеса по приготвяне на кафето.


5. Насладете се на напитката си




- Когато приготвянето на кафе автоматично спре, напитката Ви е готова да ѝ се насладите!

Забележка: Можте да спрете преждевременно кафето чрез натискане на бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП).


6. Изхвърлете утайката от кафе

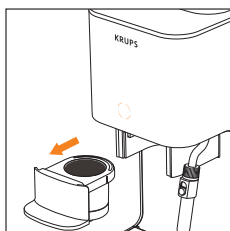

- Извадете чекмеджето за кафе

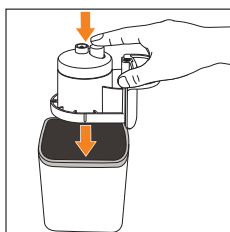


- Обърнете отделението надолу върху подходящ съд, след което натиснете бутона. Можете да потупате леко върху тавата, за да отстраните утайката от кафе.

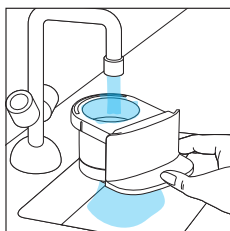

- Изплакнете отделението с вода.

7. Изключете машината

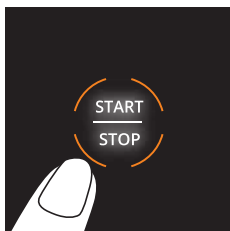


- За да изключите машината, след като сте я използвали, натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП) за 2 секунди.


Забележка: Ако не е предприето никакво действие, след 8 минути машината ще се самоизключи автоматично.

6. ПРИГОТВЯНЕ С МЛЯНО КАФЕ

Използвайте този режим за приготвяне на кафе с мляно кафе (например безкофеиново кафе). В този случай кафемелачката няма да се използва.

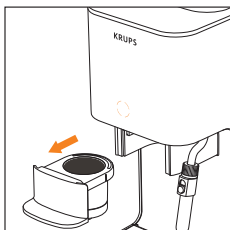


- Премахнете отделението.

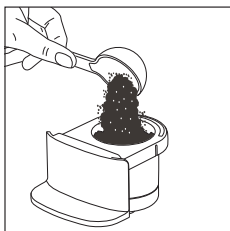


- Изсипете част от мляното кафе в отделението.

Забележка: Ако мляното кафе е твърде фино, машината няма да може да извлече правилно кафето.

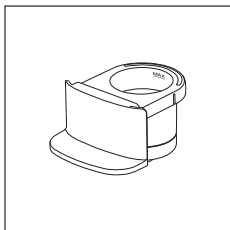


Не превишавайте МАКС. линия, изобразена от вътрешната страна на отделението.


Забележка: Намалете количеството на кафето, ако използвате много фино смляно кафе.

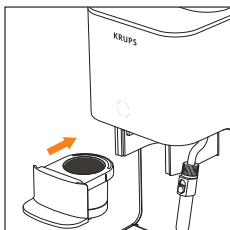


- Поставете контейнера обратно на мястото му

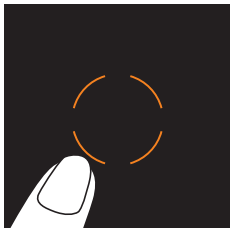



- Включете машината

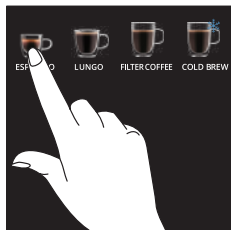


- Изберете коя напитка желаете да пригответе.

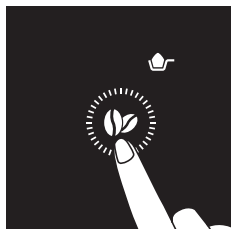

- Изберете режим за мляно кафе
- Натиснете бутона за наситеност колкото пъти е необходимо, докато иконата за мляно кафе се появи на екрана.

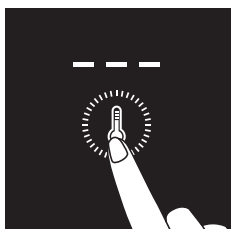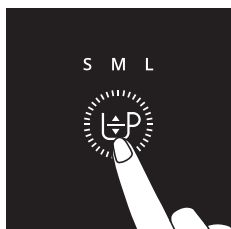


- Персонализирайте настройките за Вашата напитка, ако желаете.

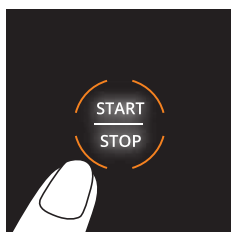


- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ), за да стартирате напитката.



- Насладете се на напитката си.

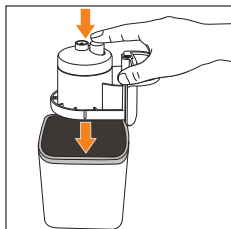

- Изхвърлете утайката от използваното кафе.

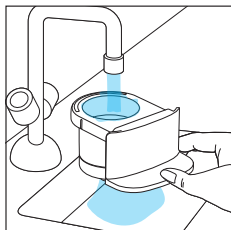

- Изплакнете отделението.

7. ПРИГОТВЯНЕ НА НАПИТКА С МЛЯКО

Загряване и разпенване на млякото

Следвайте тези стъпки за затопляне и разпенване на млякото за избраната от Вас напитка:

1. Поставете студено мляко във Вашия съд

Използвайте студено мляко и го налейте в подходяща чаша или каничка.

Забележки относно разпенването:

Когато решавате колко мляко да ползвате, не забравяйте, че то ще удвои или утрои обема си при разпенване.

Препоръчваме използването на полуобезмаслено мляко за по-добра пяна.




Внимавайте да не докоснете металната част на дюзата за пара, тъй като тя може да бъде много нагорещена. Парата също може да предизвика изгаряния.


2. Изберете режим за пара

Натиснете бутона за пара, за да активирате режима за пара.

Плъзнете селектора нагоре за разпенване и затопляне на млякото или го плъзнете надолу, ако желаете само да затоплите млякото.

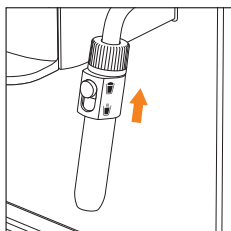



Разпенване и загряване

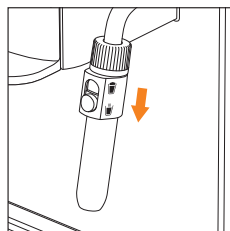

Само загряване

3. Позициониране на дюзата за пара

Пъхнете дюзата за пара в млякото.

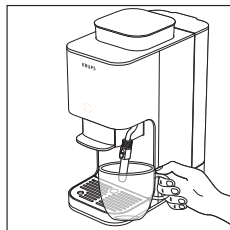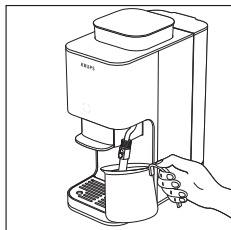

4. Стартиране на разпенване и загряване




- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП) за стартиране на разпенване и загряване.

Забележка: За оптимални резултати започнете да разпенвате млякото в близост до дъното на съда за около 10 секунди, като внимавате да не докоснете дъното. След това наклонете съда и го размърдайте по такъв начин, че дюзата да се приплъзне бавно в млякото, докато почти е до повърхността. Уверете се, че дюзата остава в млякото. За постигане на добро разпенване въртете съда с кръгово движение.


5. Завършване на разпенване/загряване

- Когато сте постигнали желаната текстура и топлина, натиснете отново бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП) за изключване на парата.

6. Почистете дюзата за пара

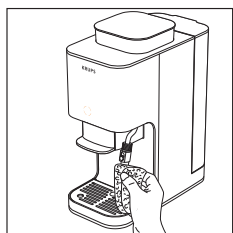


- Почистете дюзата за пара с влажна кърпа, след което изпуснете струя пара, за да отстраните остатъците от мляко.

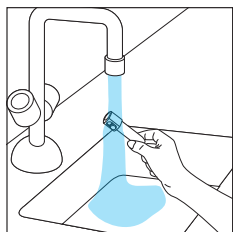


- Отстранете сваляемите части и ги сложете под течаща вода, забършете всички части с влажна кърпа и после ги върнете обратно на място.

8. ПРИГОТВЯНЕ НА ГОРЕЩА ВОДА

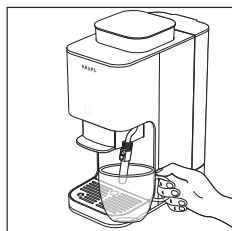


- Използвайте функцията за гореща вода, за да направите чай, билков чай или други горещи напитки.
- Поставете чаша или съд под дюзата.


1. Изберете режима за гореща вода чрез натискане на бутона за гореща вода.

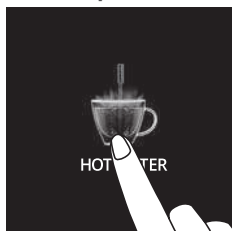

2. Изберете размер: S, M, L

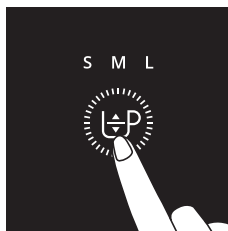


3. Изберете температура от 3 опции за прибл. 70°C, 80°C, 90°C

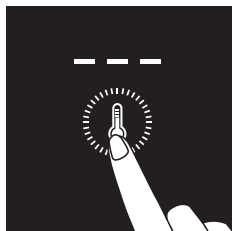

4. Стартирайте програмата

- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП). Ще започне да тече гореща вода.

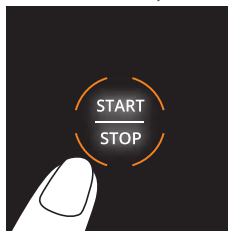

Водата ще е много гореща – избягвайте директен контакт с нея, за да предотвратите изгаряния.


Водата автоматично ще спре да тече, когато избраното количество е получено.

Забележка: Натиснете отново бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да спрете водата, ако необходимото количество е получено преди края на цикъла.

9. ПОЧИСТВАНЕ


Редовното почистване осигурява оптимална работа и запазване на качеството на кафето.

1. Изплаквайте отделението след всяка употреба

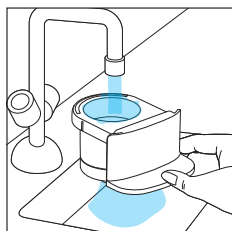


- Отстранете отделението и го изплакте внимателно с топла вода, за да премахнете остатъците от кафе.

2. Редовно почистване

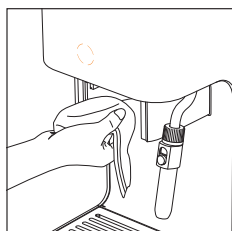


- Изпразнете и почистете тавичката за отцеждане
- След отстраняването на отделението, почистете главата с влажна кърпа, за да премахнете остатъците от кафе.


3. Почистване на дюзата за пара

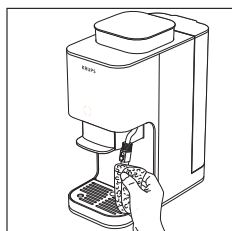


- Важно е да се почиства дюзата за пара след всяка употреба.
- За да се направи това, когато парата вече е спряла, почистете внимателно дюзата с влажна кърпа (за премахване на каквито и да е остатъци).

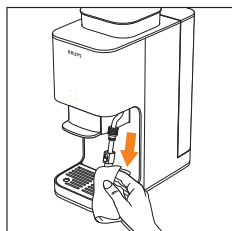

- Издърпайте дюзата за пара надолу. Почистете вътрешността на дюзата с влажна кърпа.

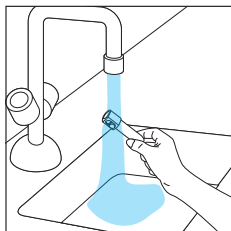


- Внимателно почистете тръбичката на дюзата за пара с топла вода.

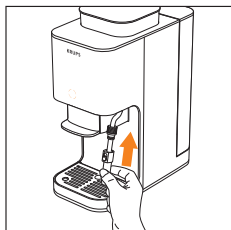


- Поставете тръбичката отново на дюзата за пара.
- Изпуснете малка струя пара, за да отстраните остатъците от мляко.

4. Изплакване

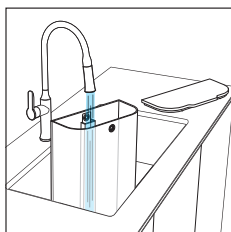


- Когато се появи предупреждението за изплакване, последвайте следните стъпки, за да изплакнете машината си.
- Напълнете резервоара с чиста вода.

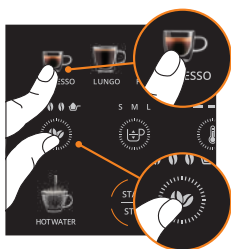

- Поставете чаша от 70 ml под дюзите за кафе. Чашата ще събере водата от изплакването, по време на цикъла.
- Поставете празния контейнер на мястото му.
- Натиснете едновременно бутона за еспreso и бутона за кафеени зърна, за да активирате режима за изплакване.
- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да активирате режима за изплакване.

5. Край на изплакването

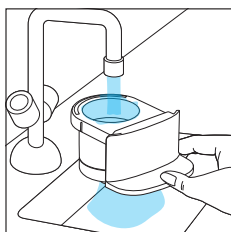

- Когато всички икони за кафеени напитки са отново в нормално състояние, процесът по изплакване е приключил.
- Отстранете отделението и го изплакнете с вода.
- Машината вече е готова за употреба.

10. ПРЕМАХВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК




Котленият камък може да развали вкуса на кафето и да повлияе на безпроблемната работа на Вашата машина.

Когато предупреждението CALC (КОТЛЕН КАМЪК) се появи, последвайте следните стъпки, за премахването му от машината:


- Предупреждението CALC (КОТЛЕН КАМЪК) се показва след 200 цикъла: Препоръчваме да премахнете котления камък от машината.
- След 230 цикъла (без премахване на котлен камък) машината няма да може да приготвя напитки. Предупреждението CALC (КОТЛЕН КАМЪК), чашата за дълго кафе и кафеени зърна се показват на екрана. Това означава, че е необходимо отстраняване на котления камък от машината.

1. Пригответе разтвора за отстраняване на котлен камък

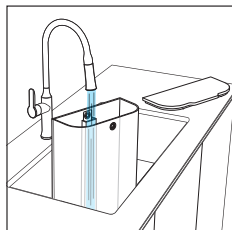


- Отстранете резервоара за вода.
- Напълнете го с един литър вода със стайна температура.

Забележка: *Препаратът за премахване на котлен камък на KRUPS е наличен за закупуване на официалния уебсайт на KRUPS или други търговци.

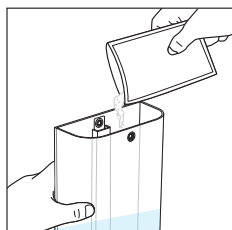


- Добавете цялото съдържание на препарата за премахване на котлен камък на KRUPS* към резервоара и го разбърквайте, докато напълно се разтвори.
- Поставете съд с капацитет най-малко 2 литра под излива за кафе и дюзата за пара. Този съд ще събере цялата течност, която се отделя по време на цикъла.

2. Стартирайте програмата за премахване на котлен камък

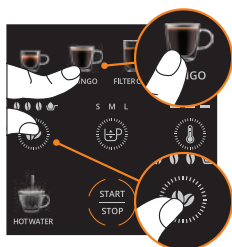


- **За да започнете:** Натиснете и задръжте едновременно бутоните за кафеени зърна и дълго кафе за 3 секунди.

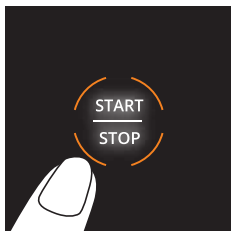

- Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да стартирате процеса на отстраняване на котлен камък.
- Иконите за видовете напитки ще светнат една след друга, като индикация, че процесът по отстраняване на котлен камък е в изпълнение.

3. Наблюдавайте процеса

Когато предупреждението „за резервоар за вода“ се появи по време на процеса:

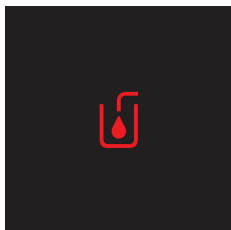

- Изпразнете резервоара и го почистете.
- Изпразнете съда, намиращ се под изходния отвор за кафе, и го поставете обратно на мястото му.
- Напълнете резервоара за вода до МАКС. ниво и го поставете обратно на мястото му.
- Предупреждението „за резервоар за вода“ ще изчезне.
- Натиснете отново START/STOP (СТАРТ/СТОП).
- Цикълът ще продължи.

Забележка: Наблюдавайте съда и го изпразнете, когато е необходимо.

Можете да сложите на пауза цикъла, натискайки бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), ако се налага да изпразните съда.

Ако отново се появи предупреждението „за резервоар за вода“, трябва да добавите още вода в резервоара.

4. Край на отстраняването на котлен камък

- Когато всички икони за кафеени напитки отново светят заедно и предупреждението CALC (КОТЛЕН КАМЪК) е изчезнало, процесът по премахване на котлен камък е приключил.

Забележка: Можете също така да стартирате цикъл на премахване на котлен камък ръчно, следвайки същите стъпки.

11. ЗНАЧЕНИЕ НА СВЕТИЛНИНТЕ СИГНАЛИ

ИНДИКАТОРНА ЛАМПИЧКА	ЗНАЧЕНИЯ	РЕШЕНИЯ
	Има утайка от кафе, останала в отделението от последното направено кафе.	Отстранете отделението и изпразнете утайката от кафе. След това го изплакнете, преди следващото използване.
	В резервоара за вода няма достатъчно вода.	Добавете чиста вода в резервоара за вода.
RINSE	Машината Ви се нуждае от изплакване.	Стартирайте процес по изплакване, като следвате стъпките в това ръководство за потребителя.
CALC	Машината трябва да се почисти от котления камък.	Стартирайте процес по премахване на котления камък, като следвате стъпките в това ръководство за потребителя.
	Прекалено налягане върху системата възпрепятства извличането на кафе	Натиснете и задръжте бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП) за 2 секунди, за да изключите машината. Натиснете отново бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да включите машината. Почистете отделението и стартирайте отново приготвянето на Вашата напитка.

12. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМИ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЯ
Машината не се включва.	Захранващият кабел не е включен.	Проверете връзката към електрическата мрежа и го включете машината в контакт, който работи.
	Бутонът START/STOP (СТАРТ/СТОП) не е натиснат.	Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП).
	Дюзите са блокирани от остатъци от кафе.	Изплакнете отделението
Не потича кафе.	Няма достатъчно вода в резервоара.	Напълнете резервоара за вода.
	Може да е минало известно време от последния път, когато сте я използвали.	Стартирайте цикъл на изплакване и почистете главата за приготвяне на кафе с влажна кърпа, за да отстраните остатъците от кафе.
	Мляното кафе е твърде фино.	Използвайте по-едро мелене.
Количеството на кафето е намаляло.	Котлен камък.	Стартирайте цикъл на премахване на котлен камък.
Кафето е твърде слабо или силно.	Настройката за мелене не е правилна.	Регулирайте настройката за мелене (вижте раздел „Приготвяне на кафе“)
	Интензивността на кафето не е настроена правилно.	Настройте интензивността в настройките за напитки. (Вижте раздела „Приготвяне на кафе“)
Кафето не е достатъчно горещо.	Чашата не е била предварителна загрята.	Изплакнете чашата с гореща вода преди употреба.
	Температурата е настроена на твърде ниско.	Увеличете температурата в настройките за напитки (вижте раздел „Приготвяне на кафе“).
Кафемелачката не работи.	Контейнерът за кафеени зърна е празен.	Добавете кафе на зърна.
Не излиза пара от дюзата.	Дюзата за пара е блокирана.	Внимателно почистете дюзата за пара.
Предупреждението за CALC (КОТЛЕН КАМЪК) светна и не мога да направя кафе.	Необходимо е премахване на котления камък от машината	Изпълнете цикъл на премахване на котления камък.

ПРОБЛЕМИ	ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ	РЕШЕНИЯ
Предупреждението за CALC (КОТЛЕН КАМЪК) е все още активно.	Цикълът за премахване на котлен камък не е завършил.	Изпълнявайте циклите за премахване на котления камък докрай.
Тече вода под машината.	Тавичката за отцеждане прелива или не е поставена правилно.	Изпразнете тавичката за отцеждане и я поставете правилно.
Показва се предупреждението за „добавяне на вода“.	Няма достатъчно вода в резервоара за вода.	Напълнете резервоара за вода.
	Резервоарът за вода е неправилно поставен.	Отстранете резервоара за вода и го поставете обратно стабилно на мястото му.
Как мога да изключа ръчно машината?		Натиснете и задръжте бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП) за 2 секунди. Друга възможност е машината Ви да се самоизключи автоматично след 8 минути.
Как да се справя с блокирана машина?		Натиснете бутона START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да изключите машината. Изключете я от електрическото захранване и изчакайте 1 минута, преди да я включите в контакта отново. Натиснете отново START/STOP (СТАРТ/СТОП), за да включите машината.
	Не сте премахвали котления камък от машината си.	Изпълнете цикъл на премахване на котления камък.

Ако някой от тези проблеми се повтаря, моля, свържете се с поддръжката на клиенти на KRUPS.

13. КРАЙ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ ЖИВОТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ

Ние участваме в опазването на околната среда!




- ❗ Вашият уред съдържа различни материали, които могат да бъдат повторно използвани или рециклирани.
- ➡ Отнесете го в одобрен сервизен център или в пункт за събиране на отпадъци, за да може да бъде обработен по подходящ начин.

CUPRINS


1. Descriere	p.423
2. Specificații tehnice	p.425
3. Instrucțiuni importante privind siguranța.....	p.425
4. Prima utilizare	p.425
5. Prepararea cafelei.....	p.427
6. Prepararea cafelei cu cafea măcinată	p.431
7. Prepararea unei băuturi cu lapte.....	p.433
8. Fierberea apei	p.435
9. Curățarea	p.436
10. Îndepărtarea depunerilor de calcar	p.438
11. Semnificația indicatorilor luminoși.....	p.440
12. Identificarea și remedierea defecțiunilor	p.441
13. Reciclarea echipamentelor electrice și electronice afiate la sfârșitul duratei de viață utilă.....	p.442

1. DESCRIERE

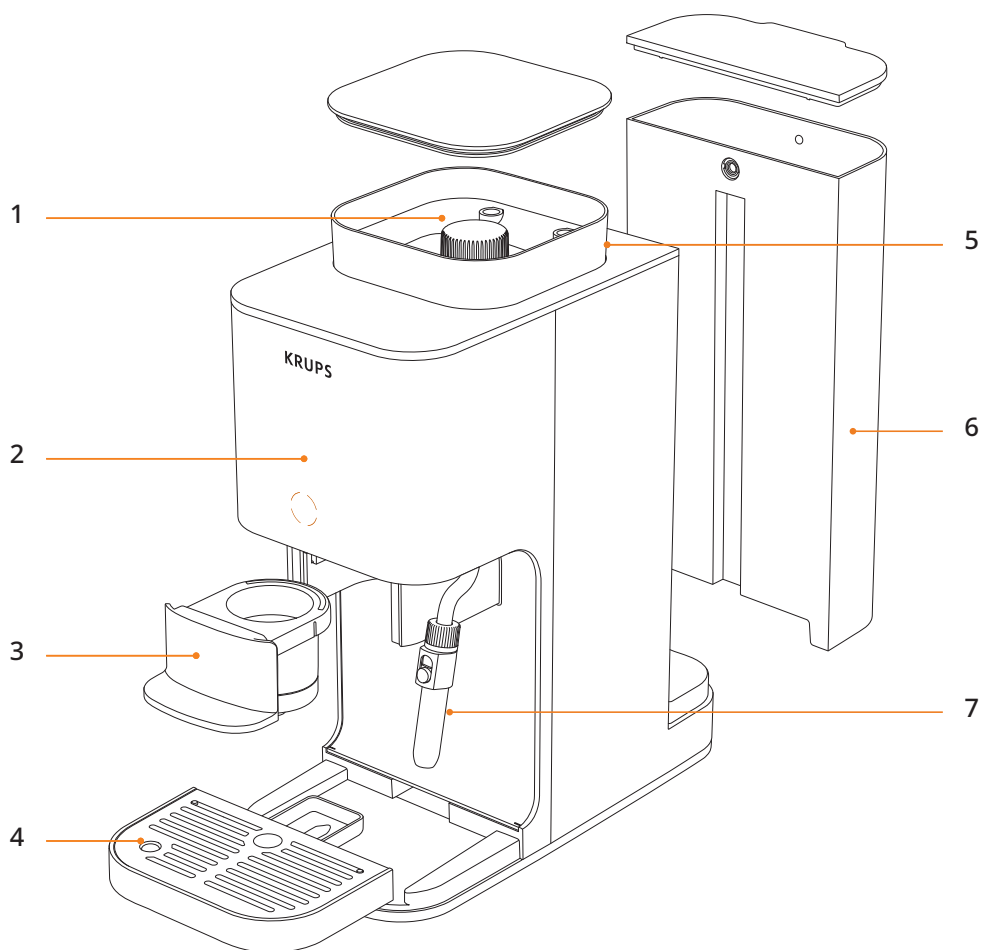

- 1 Buton de reglare a măcinării
- 2 Ecran de comandă
- 3 Sertar pentru cafea
- 4 Tavă colectoare de picături

- 5 Recipient pentru cafea boabe
- 6 Rezervor de apă
- 7 Duză

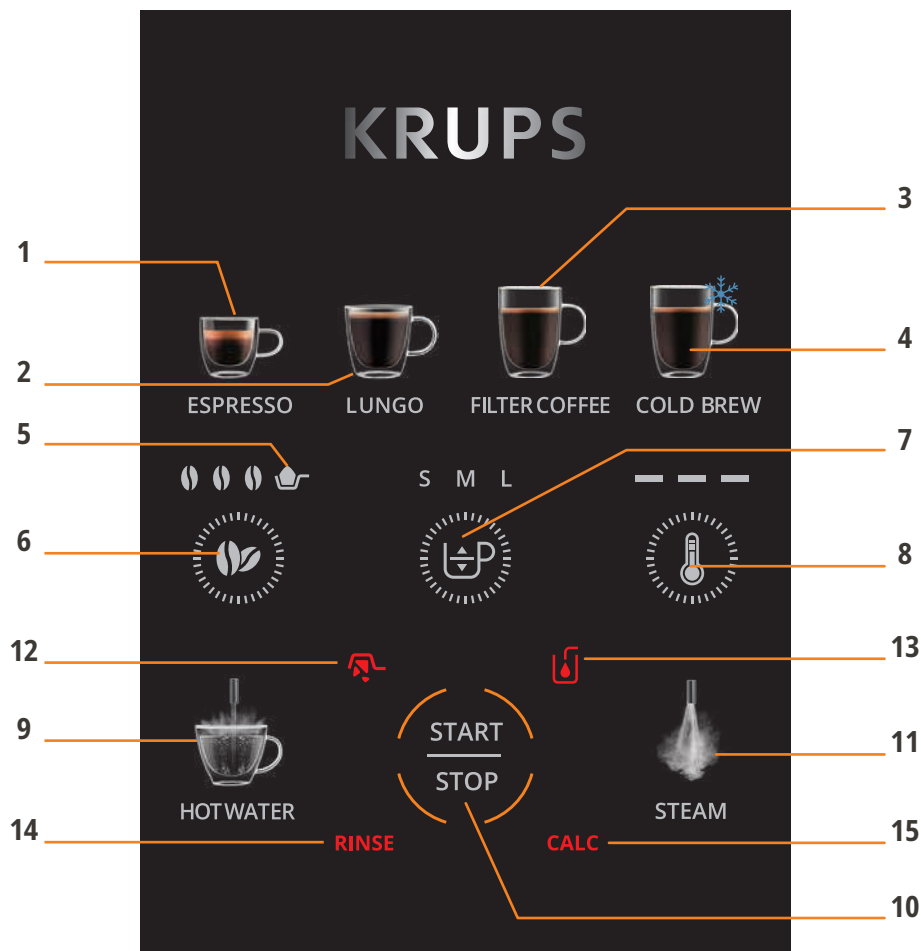

- 1 Espresso
- 2 Căfea lungă
- 3 Căfea la filtru
- 4 Cold brew (căfea infuzată cu apă rece)
- 5 Mod căfea măcinată
- 6 Reglarea intensității
- 7 Reglarea dimensiunii
- 8 Reglarea temperaturii

- 9 Mod apă fierbinte
- 10 START/STOP
- 11 Mod abur
- 12 Alertă: Goliți sertarul de căfea
- 13 Alertă de adăugare apă
- 14 Alertă de clătire
- 15 Alertă de îndepărtare a depunerilor de calcar

2. SPECIFICAȚII TEHNICE

- Presiune pompă 15 bar
- Dimensiuni: 150mm × 360mm × 295mm

3. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

- Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza aparatul, în special precauțiile de siguranță.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.
- Aparatul trebuie conectat doar la o sursă de alimentare standard și trebuie să respecte specificațiile de tensiune și frecvență indicate pe eticheta de siguranță a aparatului.

4. PRIMA UTILIZARE


Notă: Acest aparat este nou și a fost testat cu cafea înainte de ambalare. Deși a fost curățat, este posibil să fi rămas o cantitate redusă de cafea în interior. Acest lucru este normal și nu va afecta performanța aparatului.

Pentru a asigura funcționarea corectă a aparatului de la prima utilizare, vă rugăm să urmați acești pași înainte de a-l folosi pentru prima dată:


1. Despachetarea aparatului

- Scoateți aparatul cu grijă din ambalaj.
- Verificați dacă are toate piesele și dacă acestea sunt în stare bună.
- Îndepărtați banda de hârtie din interiorul recipientului pentru boabe de cafea.
- Îndepărtați autocolantul de pe panoul aparatului.


2. Umpleți rezervorul de apă

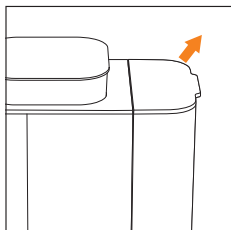

- Scoateți rezervorul de apă.

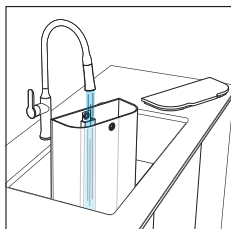


- Completați rezervorul cu apă până la nivelul MAX.

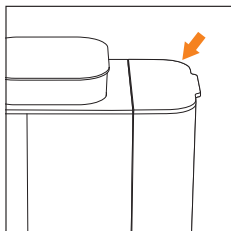


- Fixați rezervorul la loc pe aparat.

3. Porniți aparatul și efectuați o primă clătire


Vă recomandăm să efectuați un ciclu de clătire fără cafea înainte de prima utilizare.

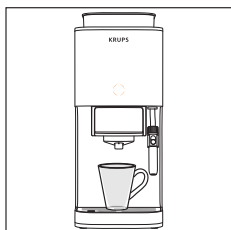


- Așezați o ceașcă (cu capacitatea de cel puțin 70 ml) sub capul de preparare.

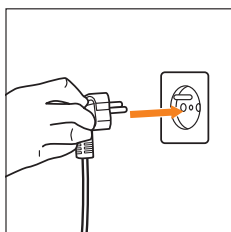


- Puneți aparatul în priză.

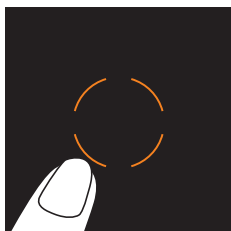


- Apăsăți pe butonul portocaliu din mijloc pentru a-l porni.

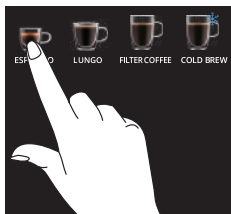

- Apăsăți pe butonul pentru espresso.

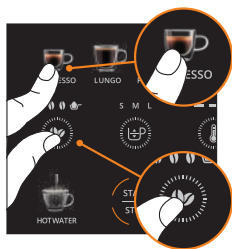

- Apăsăți simultan butonul de espresso și butonul pentru boabe de cafea pentru a activa modul de clătire.

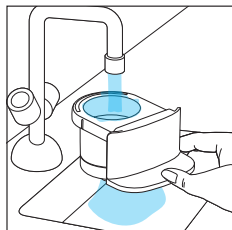


- Clătirea va începe și se va încheia automat.
- Clătiți sertarul de cafea

5. PREPARAREA CAFELEI


Cu boabe de cafea

1. Umpleți recipientul pentru boabe de cafea

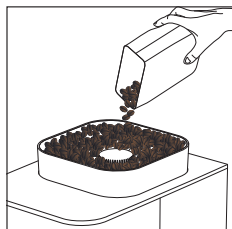

- Turnați boabe de cafea proaspete în recipientul pentru boabe de cafea.

2. Reglați setarea de măcinare.

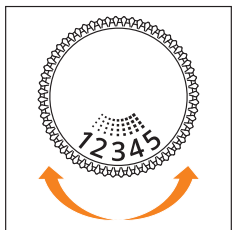


- Deschideți capacul recipientului pentru boabe de cafea. Rotiți butonul de reglare pentru a selecta mărimea dorită pentru măcinare:

- **Setare cu un număr mic:** măcinare fină => pentru un espresso tare și intens
- **Setare medie:** măcinare medie => pentru o aromă echilibrată
- **Setare cu un număr mare:** măcinare grosieră => pentru cafea filtrată sau cold brew (cafea infuzată cu apă rece)




Reglați dimensiunea măcinării doar în timp ce râșnița de cafea este în funcțiune, adică în timpul preparării cafelei. Reglarea mecanismului atunci când râșnița nu funcționează poate deteriora mecanismul.

Notă: După ce ați schimbat setarea pentru dimensiunea măcinării, preparați o cafea pentru a stabili dacă modificarea este perceptibilă atât din punct de vedere al gustului, cât și al debitului.

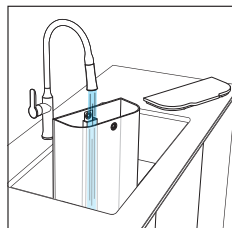


- Umpleți rezervorul cu apă până la nivelul MAX.

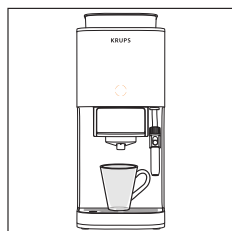


- Așezați ceașca sub duza pentru cafea.

Notă: Dacă folosiți o cană mai mare, îndepărtați tava colectoare de picături.

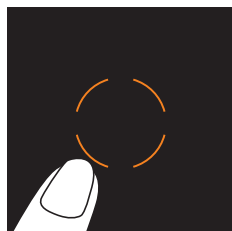


- Porniți aparatul.

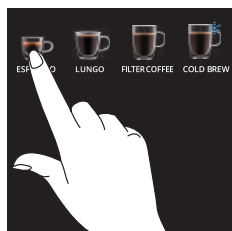


- Selectați tipul preferat de cafea.

3. Personalizați setările băuturii, dacă doriți.


Reglați băutura după preferințele dumneavoastră:

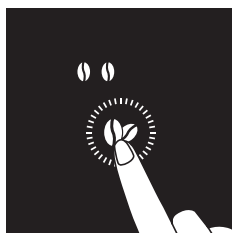

- **Intensitatea cafelei:** alegeți unul dintre cele 3 niveluri de intensitate

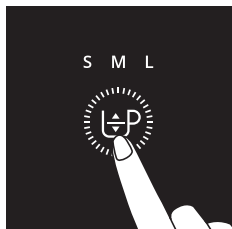


- **Dimensiunea cafelei:** alegeți una dintre cele 3 dimensiuni ale ceștii

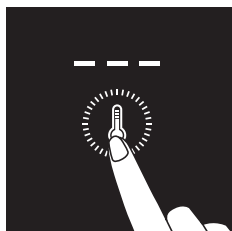

- **Temperatura cafelei:** alegeți unul dintre cele 3 niveluri de temperatură

4. Porniți prepararea cafelei

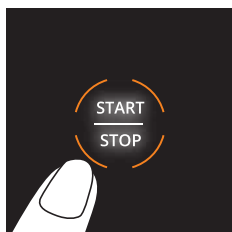

- Apăsăți butonul START/STOP. Aparatul va începe procesul de preparare a cafelei.

Notă: Dacă ați selectat opțiunea „Filter coffee” (Cafea la filtru) sau „Cold brew” (Cafea infuzată la rece), așteptați câteva minute, după care cafeaua va fi preparată. Acest lucru este normal și garantează o extracție optimă la presiune scăzută.



Evitați îndepărtarea rezervorului în timpul funcționării, altfel va trebui să reluați procesul de preparare a cafelei.


5. Savurați băutura




- După ce prepararea automată a cafelei s-a încheiat, băutura dvs. este gata și poate fi savurată!

Notă: Puteți opri curgerea cafelei în timpul procesului de preparare apăsând pe butonul START/STOP.


6. Aruncați zațul de cafea

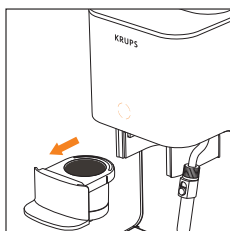

- Scoateți sertarul de cafea

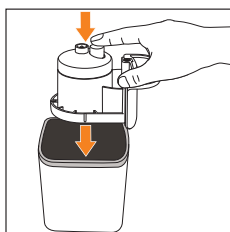


- Întoarceți sertarul cu susul în jos peste un recipient adecvat, apoi apăsați pe buton. Puteți lovi ușor tava pentru a îndepărta zațul de cafea.

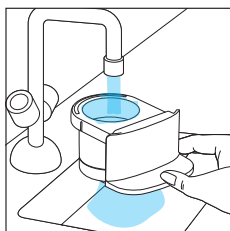

- Clătiți sertarul cu apă.

7. Opriți aparatul

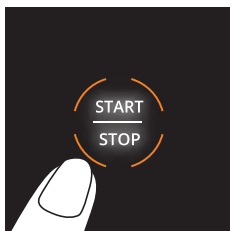


- Pentru a opri aparatul după utilizare, apăsați butonul START/STOP timp de 2 secunde.


Notă: Dacă nu efectuați nicio acțiune, aparatul se va opri automat după 8 minute.

6. PREPARAREA CAFELEI CU CAFEA MĂCINATĂ

Folosiți acest mod pentru a prepara cafea cu cafea deja măcinată (cum ar fi cafeaua decafeinizată). În acest caz, râșnița de cafea nu va fi folosită.

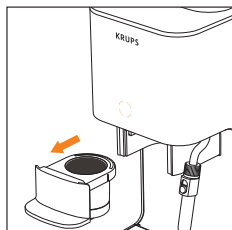


- Îndepărtați sertarul.

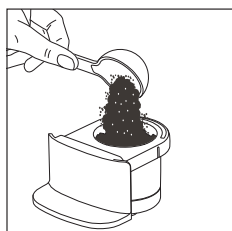


- Puneți o doză de cafea măcinată în sertar.

Notă: În cazul în care cafeaua este măcinată prea fin, aparatul nu va putea extrage cafeaua în mod corespunzător.

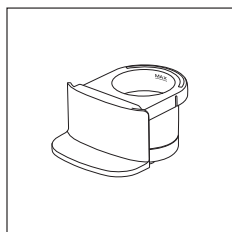


Nu depășiți nivelul MAX indicat în sertar.


Notă: Reduceți cantitatea de cafea dacă folosiți cafea măcinată foarte fin.

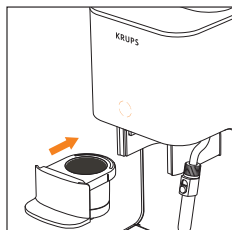


- Pune sertarul la loc

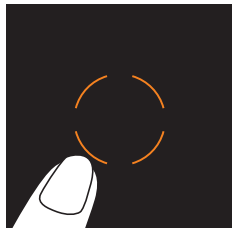



- Porniți aparatul

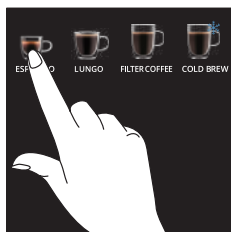


- Selectați tipul de băutură dorit.

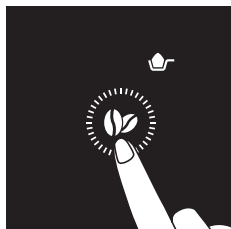

- Selectați modul Cafea măcinată
- Apăsați butonul pentru intensitate de câte ori este necesar până când pe ecran este afișată pictograma pentru cafea măcinată.

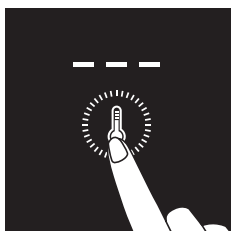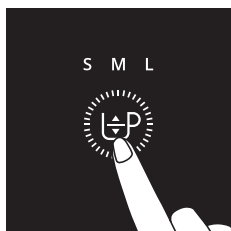


- Personalizați setările băuturii, dacă doriți.

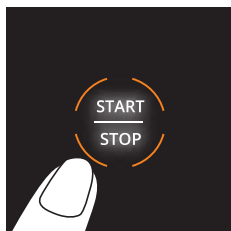


- Apăsați butonul START/STOP pentru a începe extracția.



- Savurați băutura preparată.

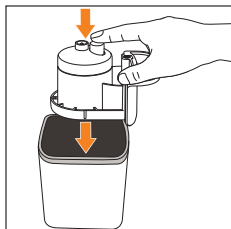

- Aruncați zațul de cafea.

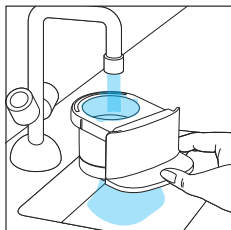

- Clățiți sertarul.

7. PREPARAREA UNEI BĂUTURI CU LAPTE

Încălzirea și spumarea laptelui

Urmați pașii de mai jos pentru a încălzi și spuma laptele pentru băutura aleasă:

1. Turnați lapte rece în recipient

Folosiți lapte rece și turnați-l într-o ceașcă sau o cană potrivită.

Note despre spumarea laptelui:

Când alegeți cantitatea de lapte, nu uitați că volumul acestuia se va dubla sau tripla în timpul procesului de spumare.

Recomandăm utilizarea laptelui semi-degrosat pentru o spumă mai bună.




Nu atingeți părțile metalice ale duzei pentru abur, deoarece acestea pot fi extrem de fierbinți. De asemenea, aburul poate provoca arsuri.


2. Selectați modul abur

Apăsăți butonul Steam (Abur) pentru a activa modul de abur.

Glisați selectorul în sus pentru a spuma și încălzi laptele sau glisați-l în jos dacă doriți doar să încălziți laptele.

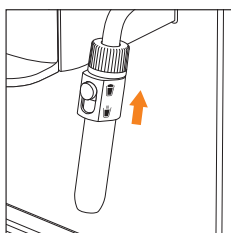



Spumare și încălzire

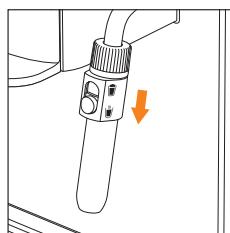


Doar încălzire

3. Poziționați duza de abur

Introduceți duza de abur în lapte.

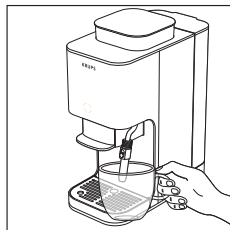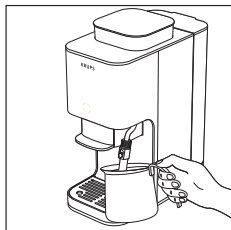

4. Porniți spumarea și încălzirea

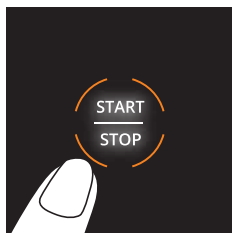


- Apăsati butonul START/STOP pentru a începe spumarea și încălzirea laptelui.

Notă: Pentru rezultate optime, spumați laptele începând de aproape de fundul recipientului timp de aproximativ 10 secunde, având grijă să nu atingeți fundul recipientului. Apoi înclinați recipientul și mișcați-l, pentru ca duza să treacă încet prin lapte până ajunge aproape de suprafață. Asigurați-vă că duza este scufundată în lapte. Pentru o spumă bogată, rotiți recipientul cu mișcări circulare.


5. Încheiați spumarea/încălzirea

- După ce ați obținut textura și temperatura dorite, apăsați din nou pe butonul START/STOP pentru a opri aburul.

6. Curățați duza de abur

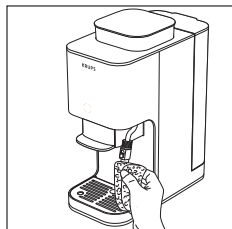


- Curățați duza de aburi cu o cârpă umedă, apoi eliberați un jet scurt de abur pentru a îndepărta eventualele reziduuri de lapte.

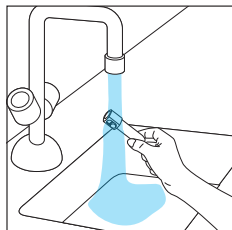


- Îndepărtați piesele detașabile și clătiți-le sub jet de apă, ștergeți toate piesele cu o cârpă umedă și apoi reasamblați-le.

8. FIERBEREA APEI

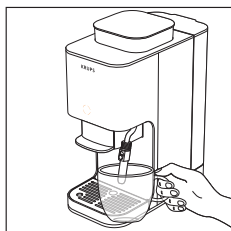


- Folosiți funcția de încălzire a apei pentru a prepara ceai verde sau negru, infuzii din plante sau alte băuturi calde.
- Așezați un recipient sub duză.


1. Selectați modul apă caldă apăsând butonul pentru apă caldă.

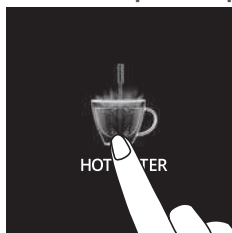

2. Alegeți o dimensiune: S, M sau L

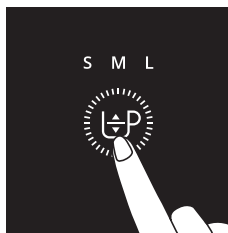

3. Alegeți o temperatură din cele 3 opțiuni de aproximativ 70 °C, 80 °C sau 90 °C

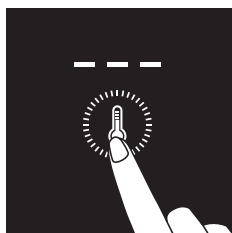

4. Începeți programul

- Apăsați pe butonul START/STOP. Apa caldă va începe să curgă din duză.




Apa este foarte fierbinte, evitați contactul direct cu aceasta pentru a evita arsurile. Curgerea apei se va opri automat când se atinge cantitatea selectată.

Notă: Apăsați din nou butonul START/STOP pentru a opri curgerea apei, în cazul în care ați obținut cantitatea necesară înainte de sfârșitul ciclului.

9. CURĂȚAREA


Operațiunile de curățare efectuate cu regularitate garantează performanțele optime și mențin calitatea cafelei.

1. Clătiți sertarul după fiecare utilizare.

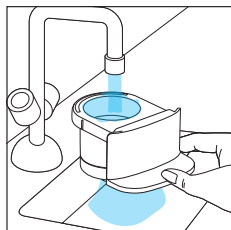


- Îndepărtați sertarul și clătiți-l bine cu apă caldă pentru a îndepărta orice reziduuri de cafea.

2. Curățare regulată

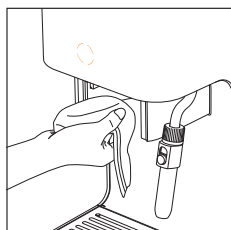


- Goliți și curățați tava colectoare de picături
- După îndepărtarea sertarului, curățați capul cu o cârpă umedă pentru a îndepărta reziduurile de cafea.


3. Curățarea duzei de abur

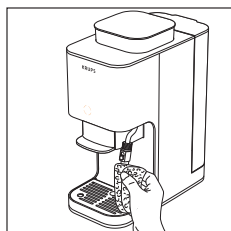


- Este important să curățați duza de abur după fiecare utilizare.
- Pentru aceasta, după ce aburul s-a oprit, curățați cu atenție duza rapid cu o cârpă umedă (pentru a îndepărta orice reziduuri).

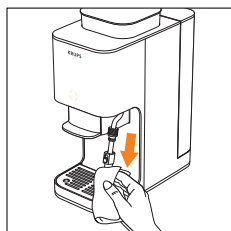

- Trageți tubul duzei de abur în jos. Curățați interiorul duzei cu o cârpă umedă.

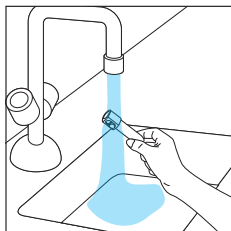


- Curățați cu atenție tubul duzei pentru abur cu apă caldă.

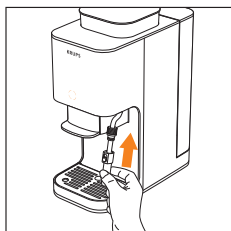


- Montați tubul înapoi pe duza pentru abur.
- Eliberați un scurt jet de abur pentru a îndepărta eventualele resturi de lapte.

4. Clătire

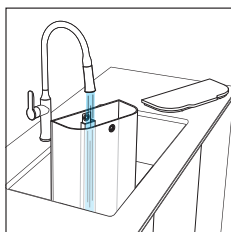


- Când apare alerta de clătire, urmați pașii de mai jos pentru a clăti aparatul.
- Umpleți rezervorul cu apă curată.

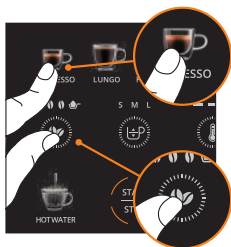

- Așezați o ceașcă de 70 ml sub duza pentru cafea. Cana va fi folosită pentru a colecta apa folosită pentru clătire în timpul ciclului.
- Așezați la loc sertarul gol.
- Apăsăți simultan pe butoanele Bean (Boabe de cafea) și Espresso pentru a selecta ciclul de clătire.
- Apăsăți pe butonul START/STOP pentru a activa modul de clătire.

5. Încheierea clătirii

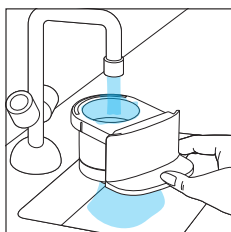

- Clătirea este finalizată când toate pictogramele pentru tipurile de cafea au revenit la normal.
- Îndepărtați sertarul și clătiți-l cu apă.
- Aparatul este acum gata de utilizare.

10. ÎNDEPĂRTAREA DEPUNERILOR DE CALCAR




Depunerile de calcar pot afecta aroma cafelei și pot influența funcționarea optimă a aparatului dvs.

Când este afișată alerta CALC, urmați pașii de mai jos pentru a îndepărta depunerile de calcar din aparat:


- Alerta CALC alert se afișează după 200 de cicluri: Vă recomandăm să îndepărtați depunerile de calcar din aparat.
- După 230 de cicluri (fără îndepărtarea depunerilor de calcar), aparatul nu va mai putea prepara băuturi. Pe ecran vor fi afișate alerta CALC, simbolul ceștii Lungo și al boabelor de cafea. Acest lucru indică faptul că este necesar să îndepărtați depunerile de calcar din aparat.

1. Preparați soluția pentru îndepărtarea depunerilor de calcar

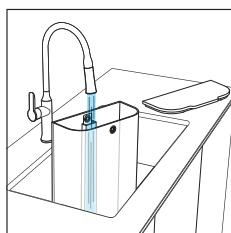


- Îndepărtați rezervorul pentru apă.
- Umpleți-l cu 1 l de apă la temperatura camerei.

Notă: *Produsul pentru îndepărtarea depunerilor de calcar de la KRUPS poate fi achiziționat de pe site-ul oficial KRUPS și de la alți retaileri.

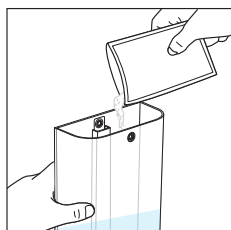


- Adăugați întreaga cantitate de produs pentru îndepărtarea depunerilor de calcar de la KRUPS* în rezervor și amestecați până când acesta s-a dizolvat complet.
- Așezați un recipient cu o capacitate de min. 2 l sub duza pentru cafea și duza pentru abur. Acest recipient va colecta tot lichidul eliberat în timpul ciclului.

2. Porniți programul de îndepărtare a depunerilor de calcar

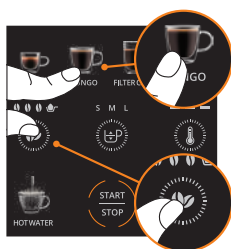


- **Pentru a începe:** Apăsăți și mențineți apăsată simultan butoanele Bean (Boabe de cafea) și Lungo timp de 3 secunde.

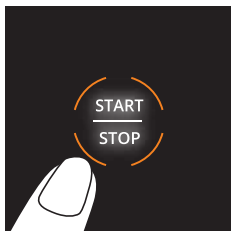

- Apăsați pe butonul START/STOP pentru a începe procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar.
- Pictogramele pentru tipul de cafea se vor aprinde una câte una, indicând că procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar este în curs.

3. Monitorizați procesul

Când apare alerta „rezervor de apă” în timpul procesului:

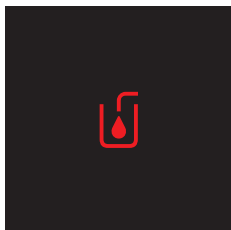

- Goliți rezervorul și curățați-l.
- Goliți recipientul aflat sub orificiul de cafea și reasamblați-l la loc.
- Reumpleți rezervorul cu apă până la nivelul MAX și puneți-l la loc.
- Alerta „rezervor de apă” va dispărea.
- Apăsați din nou butonul START/STOP.
- Ciclul va continua.

Notă: Monitorizați recipientul și goliți-l dacă este necesar.

Puteți opri ciclul apăsând butonul START/STOP dacă trebuie să goliți recipientul.

Dacă alerta pentru rezervorul de apă apare din nou, trebuie să adăugați mai multă apă în rezervor.

4. Finalizarea procesului de îndepărtare a depunerilor de calcar

- Când toate simbolurile tipurilor de cafea se aprind din nou împreună și alerta CALC a dispărut, procesul de îndepărtare a depunerilor de calcar este finalizat.

Notă: Puteți începe un ciclu de îndepărtare a depunerilor de calcar și manual, urmând aceiași pași.

11. SEMNIFICAȚIA INDICATORILOR LUMINOȘI

INDICATOR LUMINOS	SEMNIFICAȚII	SOLUȚII
	Rămân urme de zaț de cafea în sertar de la ultima cafea preparată.	Scoateți sertarul și goliți zațul, apoi clătiți-l înainte de următoarea utilizare.
	Cantitatea de apă din rezervorul de apă este insuficientă.	Adăugați apă curată în rezervor.
RINSE	Este necesară clătirea aparatului.	Începeți un proces de clătire urmând pașii din manualul de utilizare.
CALC	Este necesară îndepărtarea depunerilor de calcar din aparat.	Începeți o operațiune de îndepărtare a depunerilor de calcar urmând pașii din manualul de utilizare.
	extracția cafelei.	Apăsați și mențineți apăsat butonul START/STOP timp de 2 secunde pentru a opri aparatul. Apăsați din nou butonul START/STOP pentru a porni aparatul. Curățați sertarul și reluați prepararea băuturii.

12. IDENTIFICAREA ȘI REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Aparatul nu pornește.	Cablul de alimentare nu este conectat la priză.	Verificați conexiunea electrică și conectați-l la o priză care funcționează.
	Butonul START/STOP nu este apăsat.	Apăsați pe butonul START/STOP.
	Duza este blocată de resturi de cafea.	Clătiți sertarul
Cafeaua nu curge.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Umpleți rezervorul cu apă.
	Este posibil să fi trecut ceva timp de la ultima utilizare.	Porniți un ciclu de clătire și curățați capul de preparare cu o cârpă umedă, pentru a îndepărta eventualele reziduuri de cafea.
	Cafeaua este măcinată prea fin.	Folosiiți o măcinare mai grosieră.
Cantitatea de cafea preparată a scăzut.	Posibilă cauză: depuneri de calcar.	Începeți un ciclu de îndepărtare a depunerilor de calcar.
Cafeaua este prea slabă sau prea tare.	Setarea pentru măcinare este inadecvată.	Reglați setarea pentru măcinare (consultați secțiunea „Prepararea cafelei”)
	Intensitatea cafelei nu este setată corect.	Ajustați intensitatea din setările băuturii. (Consultați secțiunea „Pregătirea cafelei”)
Cafeaua nu este suficient de fierbinte.	Ceașca nu a fost preîncălzită.	Clătiți ceașca cu apă fierbinte înainte de utilizare.
	Setarea temperaturii este prea scăzută.	Măriți temperatura din setările băuturii (consultați secțiunea „Prepararea cafelei”).
Râșnița de cafea nu funcționează.	Rezervorul de boabe de cafea este gol.	Adăugați boabe de cafea.
Nu iese abur din duza de abur.	Duza de abur este blocată.	Curățați cu atenție duza de abur.
Alerta CALC s-a aprins și nu pot prepara cafea.	Trebuie să îndepărtați depunerile de calcar din aparat	Rulați ciclurile de îndepărtare a depunerilor de calcar.

PROBLEME	CAUZE POSIBILE	SOLUȚII
Alerta CALC încă este activă.	Ciclul de îndepărtare a depunerilor de calcar nu a fost finalizat.	Rulați cicluri complete de îndepărtare a depunerilor de calcar.
Apa se scurge de sub aparat.	Tăvița de picurare este plină sau așezată incorect.	Goliți tava de picurare și re poziționați-o corect.
A apărut alerta „Add water”.	Nu este suficientă apă în rezervor.	Completați rezervorul cu apă.
	Rezervorul cu apă nu a fost introdus corect.	Îndepărtați rezervorul de apă și introduceți-l ferm.
Cum pot opri manual aparatul?		Apăsați și mențineți apăsat butonul START/STOP timp de 2 secunde. Alternativ, aparatul se va opri automat după 8 minute.
Cum pot debloca aparatul?		Apăsați START/STOP pentru a opri aparatul. Deconectați-l de la priză și așteptați 1 minut, apoi reconectați-l. Apăsați din nou START/STOP pentru a porni aparatul.
	Nu s-a efectuat îndepărtarea depunerilor de calcar din aparat.	Rulați un ciclu de îndepărtare a depunerilor de calcar.

Dacă vreuna dintre problemele de mai sus persistă, contactați Serviciul pentru clienți KRUPS.

13. RECICLAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE ȘI ELECTRONICE AFLATE LA SFÂRȘITUL DURATEI DE VIAȚĂ UTILĂ

Ne aducem contribuția la protejarea mediului înconjurător!




- ❶ Produsul dvs. conține diverse materiale care pot fi reutilizate sau reciclate.
- ➡ Duceți-l la un centru de service aprobat sau la un punct de colectare pentru a fi corect gestionat.

SADRŽAJ


1. Opis.....	p.444
2. Tehničke specifikacije	p.446
3. Važne bezbednosne informacije	p.446
4. Prvo korišćenje	p.446
5. Priprema kafe	p.448
6. Priprema sa mlevenom kafom	p.452
7. Priprema napitka sa mlekom	p.454
8. Priprema vruće vode	p.456
9. Čišćenje	p.457
10. Uklanjanje kamenca	p.459
11. Značenje svetlosnih signala	p.461
12. Rešavanje problema	p.462
13. Kraj veka trajanja električnih i elektronskih proizvoda	p.463

1. OPIS

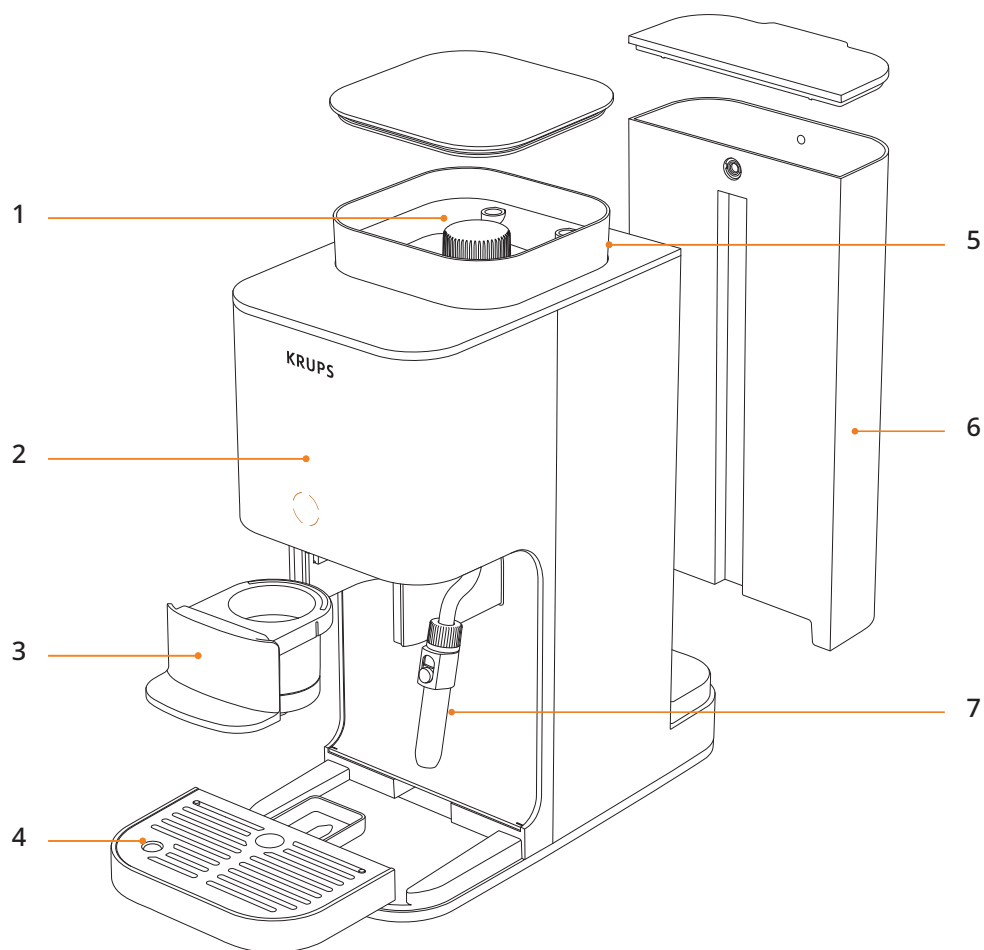

- 1 Taster za podešavanje mlevenja
- 2 Kontrolni ekran
- 3 Posuda za kafu
- 4 Posuda za kapanje

- 5 Posuda za kafu u zrnu
- 6 Rezervoar za vodu
- 7 Mlaznica

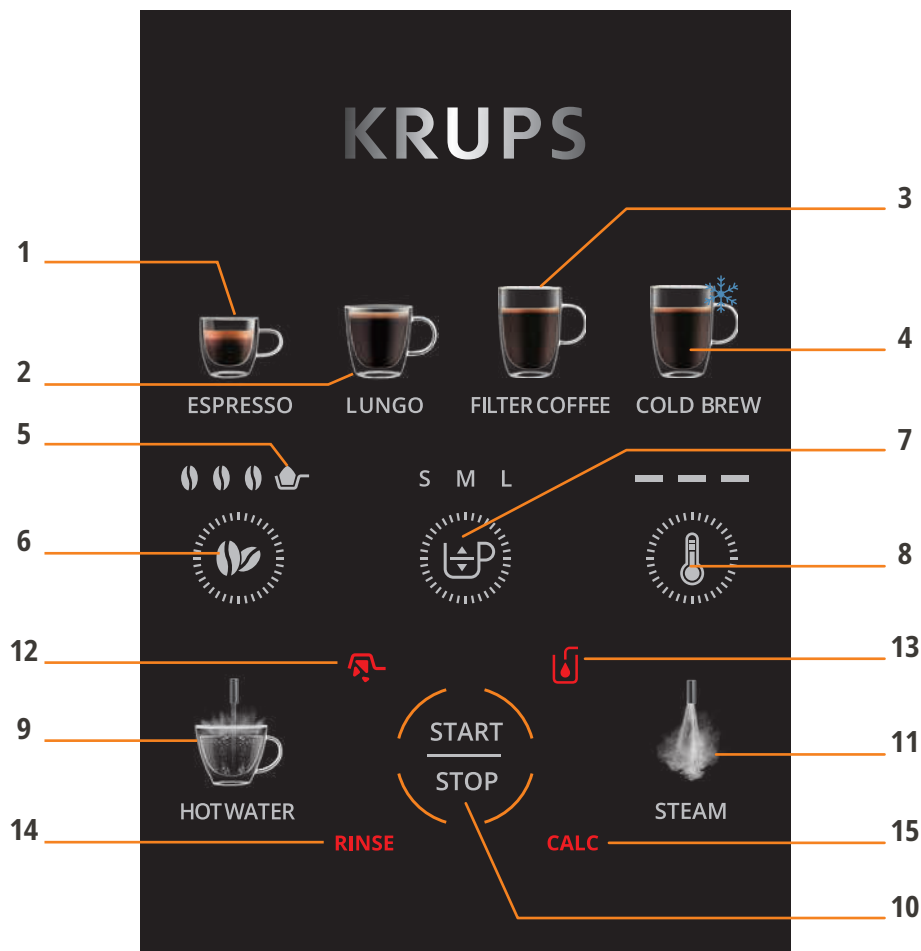

- 1 Espresso
- 2 Duža kafa
- 3 Filter kafa
- 4 Hladna priprema
- 5 Režim za mlevenje kafe
- 6 Podešavanje intenziteta
- 7 Podešavanje veličine
- 8 Podešavanje temperature
- 9 Režim hladne vode

- 10 POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE
- 11 Režim pripreme na pari
- 12 Upozorenje: Ispraznite fioku za kafu
- 13 Upozorenje da treba dodati vodu
- 14 Upozorenje za ispiranje
- 15 Upozorenja za uklanjanje kamenca

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Pritisak pumpe 15 bara
- Dimenzije: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. VAŽNE BEZBEDNOSNE INFORMACIJE

- Pažljivo pročitajte sva uputstva pre korišćenja uređaja, posebno mere predostrožnosti.
- Ovaj uređaj je namenjen samo za kućnu upotrebu.
- Uređaj mora biti priključen samo na standardno napajanje i mora biti u skladu sa specifikacijama napona i frekvencije prikazanim na bezbednosnoj etiketi uređaja.

4. PRVO KORIŠĆENJE


Napomena: ovaj mašina je nova i testirana je sa kafom pre pakovanja. Iako je očišćen, unutra može ostati mala količina kafe. Ovo je normalno i neće uticati na performanse mašine.

Da biste osigurali pravilan rad od prvog korišćenja, pratite ove korake pre prvog korišćenja mašine:


1. Raspakivanje mašine

- Pažljivo izvadite mašinu iz ambalaže.
- Proverite da su svi delovi prisutni i u dobrom stanju.
- Uklonite papirnu traku koja je smeštena unutar posude za kafu u zrnju.
- Uklonite nalepnicu sa panela mašine.


2. Napunite rezervoar za vodu

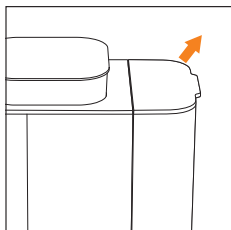

- Uklonite rezervoar za vodu.

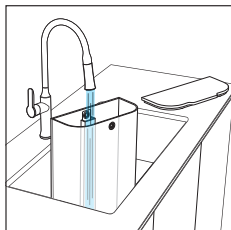


- Napunite vodom do MAKSIMALNOG nivoa.

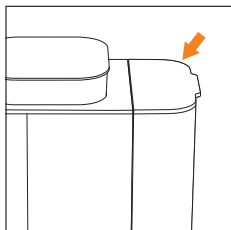


- Pričvrstite ga nazad na mašinu.

3. Uključite mašinu i obavite prvo ispiranje


Naša preporuka je da pre prve upotrebe pokrenete ciklus ispiranja bez kafe.

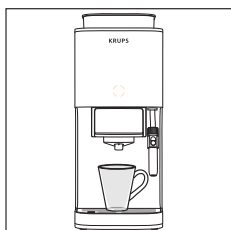


- Stavite šolju (najmanje 70 ml) ispod jedinice za pripremu kafe.

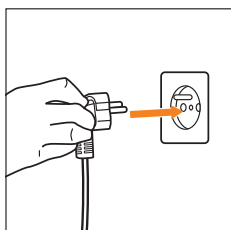


- Uključite mašinu.

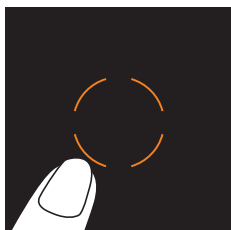


- Pritisnite centralno narandžasto dugme da biste je uključili.

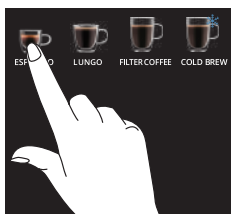

- Pritisnite dugme espresso.

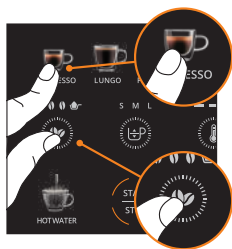

- Istovremeno pritisnite dugme za espresso i dugme zrno kafe da biste aktivirali režim ispiranja.

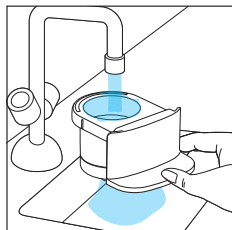


- Ispiranje će se pokrenuti i zaustaviti automatski.
- Isperite fioku za kafu

5. PRIPREMA KAFE


Sa zrnima kafe

1. Napunite posudu za zrna kafe

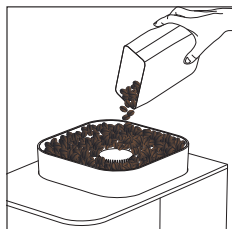

- Sipajte sveža zrna kafe u posudu za zrna kafe.

2. Podesite stepen mlevenja.

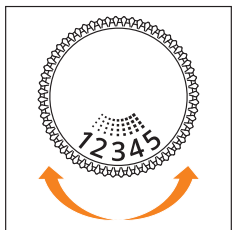


- Otvorite poklopac posude za kafu u zrnu. Okrenite dugme za podešavanje da biste izabrali željenu veličinu mlevenja:

- **Podešavanje nižeg broja:** fino mlevenje => za jak i intenzivan espresso
- **Srednje podešavanje:** srednje mlevenje => za uravnotežen ukus
- **Viši broj podešavanja:** grubo mlevenje => za filter kafu ili hladna priprema




Podešavajte veličinu mlevenja samo dok je mlin za kafu u funkciji, dok pravite kafu. Podešavanje kada mlin nije u funkciji može oštetiti mehanizam.


Napomena: nakon promene podešavanja veličine mlevenja, napravite kafu tako da podešavanje bude adekvatno primetno i u pogledu ukusa i u pogledu protoka.

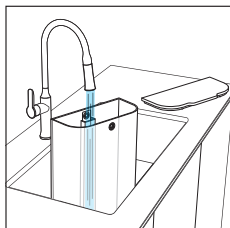


- Napunite rezervoar za vodu vodom do MAKSIMALNOG nivoa.

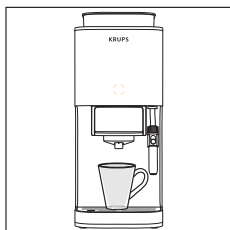

- Postavite šolju ispod otvora za izlaz kafe.
Napomena: uklonite posudu za kapanje za veliku šolju.

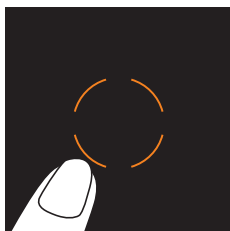

- Uključite aparat.

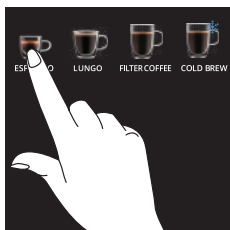


- Izaberite svoj omiljeni stil kafe.

3. Prilagodite podešavanja za napitak ako želite.


Prilagodite napitak prema svojim željama:



- **Intenzitet kafe:** izaberite jedan od 3 nivoa intenziteta

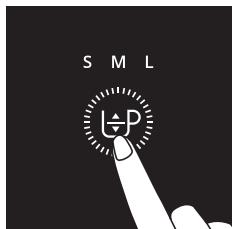


- **Veličina kafe:** izaberite jednu od 3 veličine šolje

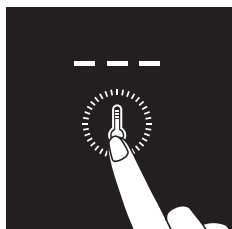

- **Temperatura kafe:** izaberite jedan od 3 nivoa temperature

4. Počnite sa pravljenjem kafe

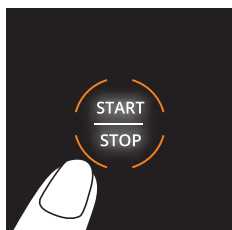

- Pritisnite dugme START/STOP. Mašina će započeti proces pravljenja kafe.

Napomena: ako ste izabrali opciju „Filter kafa“ ili „Hladna priprema“, sačekajte nekoliko minuta da se kafa napravi. Ovo je normalno i obezbeđuje optimalnu ekstrakciju pri niskom pritisku.



Izbegavajte uklanjanje rezervoara dok je u funkciji, u suprotnom ćete možda morati ponovo da pokrenete proces pravljenja kafe.


5. Uživajte u svom napitku




- Kada kafa automatski završi sa isticanjem, vaš napitak je spreman za uživanje!

Napomena: točenje kafe možete zaustaviti usred procesa pritiskom na dugme START/STOP.


6. Ispraznite iskorišćeni talog kafe

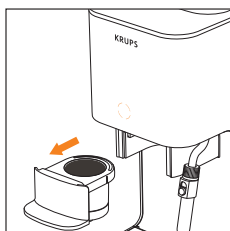

- Uklonite fioku za kafu

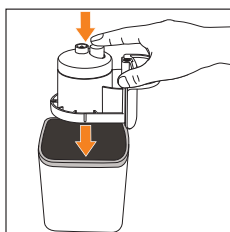


- Okrenite posudu naopačke iznad odgovarajuće posude, a zatim pritisnite dugme. Takođe možete nežno kucnuti po posudi da biste uklonili talog kafe.

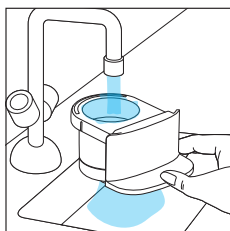

- Isperite posudu vodom.

7. Isključite mašinu

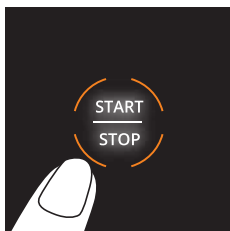


- Da biste isključili mašinu nakon upotrebe, pritisnite dugme START/STOP tokom 2 sekunde.


Napomena: ako se ne preduzme nikakva radnja, mašina će se automatski isključiti nakon 8 minuta.

6. PRIPREMA SA MLEVENOM KAFOM

Koristite ovaj režim za pravljenje kafe koristeći mlevenu kafu (kao što je kafa bez kofeina). U ovom slučaju, mlin za kafu se neće koristiti.

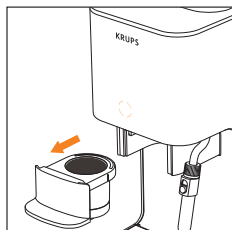


- Izvadite posudu.

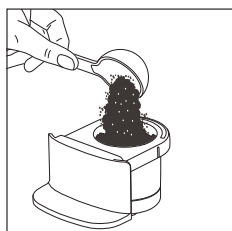


- Sipajte porciju mlevene kafe u posudu.

Napomena: ako je mlevena kafa previše sitna, aparat neće moći pravilno da je ekstrahuje.

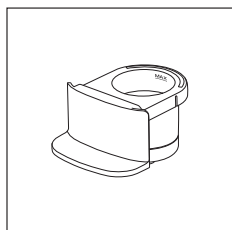


Ne prekoračujte liniju MAX koja je prikazana unutar posude.


Napomena: smanjite količinu kafe ako koristite veoma sitno mlevenu kafu.

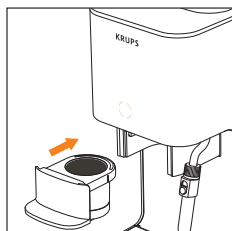


- Vratite posudu na mesto

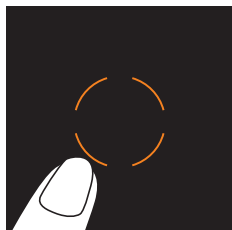



- Uključite mašinu

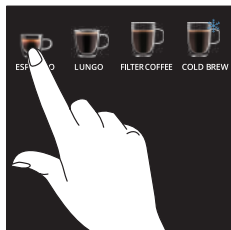


- Izaberite napitak koji želite da napravite.

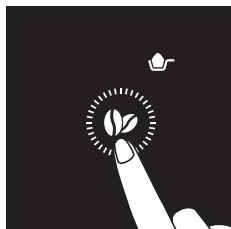

- Izaberite režim mlevene kafe
- Pritisnite dugme za intenzitet onoliko puta koliko je potrebno dok se na ekranu ne pojavi ikona mlevene kafe.

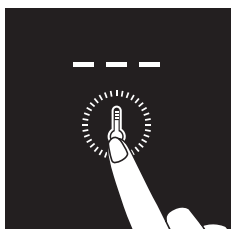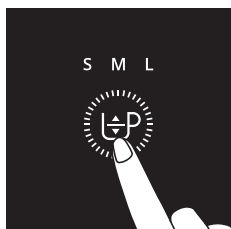


- Prilagodite podešavanja za napitak ako želite.

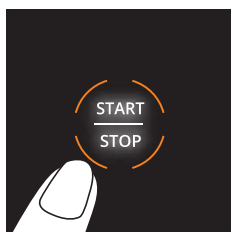


- Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli ekstrakciju.



- Uživajte u napitku.

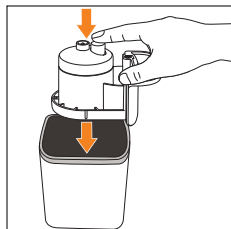

- Ispraznite iskorišćeni talog kafe.

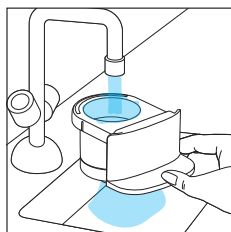

- Isperite posudu.

7. PRIPREMA NAPITKA SA MLEKOM

Zagrevanje i penjenje mleka

Pratite ove korake da biste zagrejali i penili mleko za izabrani napitak:

1. Stavite hladno mleko u posudu

Koristite hladno mleko i sipajte ga u odgovarajuću šolju ili bokal.

Napomene o pravljenju pene:

Kada birate količinu mleka, ne zaboravite da će se njegova zapremina udvostručiti ili utrostručiti tokom procesa pravljenja pene.

Preporučujemo upotrebu poluobranog mleka za bolju penu.




Pazite da ne dodirnete metalni deo mlaznice za paru, jer može postati izuzetno vruć. Para takođe može izazvati opekotine.


2. Izaberite režim pare

Pritisnite dugme za paru da biste aktivirali režim pare.

Pomerite birač nagore da biste napravili penu i zagrejali mleko ili ga pomerite nadole ako želite samo da zagrejete mleko.

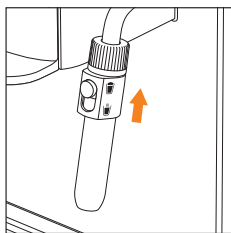



Penjenje i zagrevanje

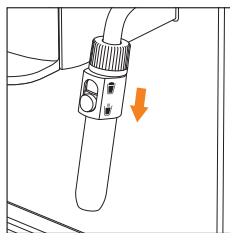


Samo zagrevanje

3. Postavite mlaznicu za paru u mleko.

Umetnite mlaznicu za paru u mleko.

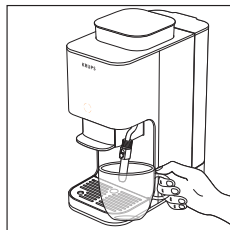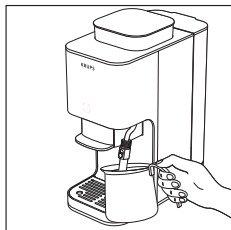

4. Počnite sa pravljenjem pene i zagrevanjem

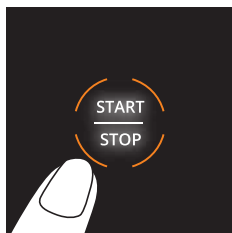


- Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli pravljenje pene i zagrevanje.

Napomena: za optimalne rezultate, penite mleko počevši od dna posude oko 10 sekundi, pazite da ne dodirnete dno. Zatim, nagnite posudu i pomerite je tako da mlaznica polako klizi kroz mleko dok skoro ne dosegne površinu. Uverite se da mlaznica ostaje u mleku. Da biste dobili lepu penu, okrećite posudu kružnim pokretima.


5. Završetak pravljenja pene/zagrevanja

- Kada postignete željenu teksturu i toplotu, ponovo pritisnite dugme START/STOP da biste isključili paru.

6. Očistite mlaznicu za paru

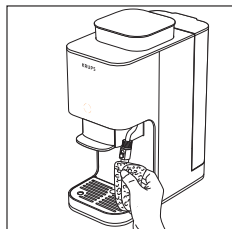


- Očistite mlaznicu za paru vlažnom krpom, a zatim ispustite mali mlaz pare da biste uklonili preostalo mleko.

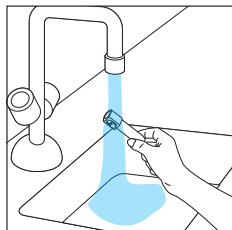


- Uklonite odvojive delove i stavite ih pod mlaz vode, obrišite sve delove vlažnom krpom, a zatim ih ponovo sastavite.

8. PRIPREMA VRUĆE VODE

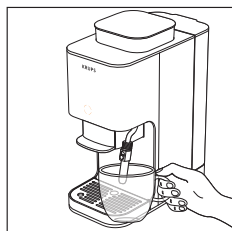

- Koristite funkciju vruće vode za pravljenje čaja, biljnog čaja ili drugih toplih napitaka.
- Stavite šolju ili posudu ispod mlaznice.


1. Izaberite režim vruće vode pritiskom na dugme za vruću vodu.

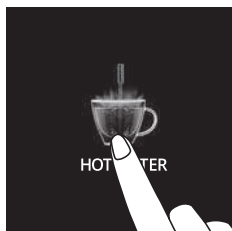

2. Izaberite veličinu: S, M, L




3. Izaberite temperaturu između 3 ponuđene opcije od približno 70 °C, 80 °C, 90 °C

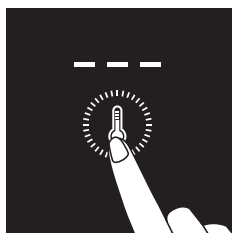

4. Pokrenite program

- Pritisnite dugme START/STOP. Vruća voda će početi da ističe.

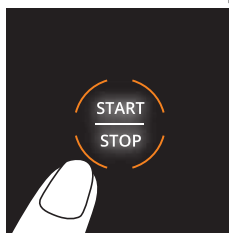

Voda će biti veoma vruća – izbegavajte direktan kontakt sa njom da biste izbegli opekotine.


Protok vode će se automatski zaustaviti kada je poslužena izabrana količina.

Napomena: ponovo pritisnite dugme START/STOP da biste zaustavili točenje vode ako se potrebna količina dobije pre kraja ciklusa.

9. ČIŠĆENJE


Redovno čišćenje obezbeđuje optimalne performanse i održava kvalitet kafe.

1. Ispirite posudu nakon svake upotrebe

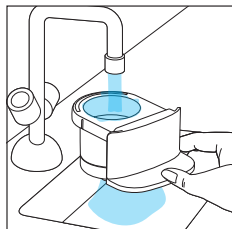


- Izvadite posudu i pažljivo je isperite toplom vodom da biste uklonili sve ostatke kafe.

2. Redovno čišćenje

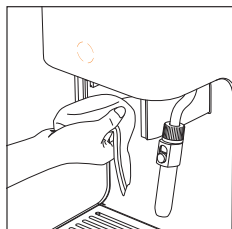


- Ispraznite i očistite posudu za kapanje
- Nakon što izvadite posudu, očistite glavu vlažnom krpom da biste uklonili ostatke kafe.


3. Čišćenje mlaznice za paru

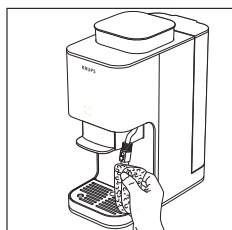


- Važno je da mlaznicu za paru očistite nakon svake upotrebe.
- Da biste to uradili, kada para prestane da izlazi, pažljivo i brzo očistite mlaznicu vlažnom krpom (da biste uklonili sve ostatke).

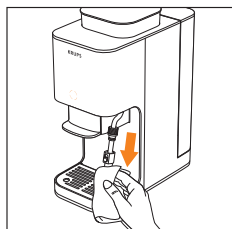

- Povucite cev mlaznice za paru nadole. Očistite unutrašnjost mlaznice vlažnom krpom.

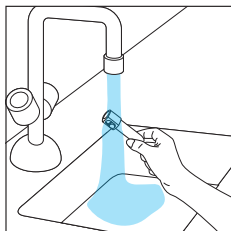


- Pažljivo očistite cev mlaznice za paru toplom vodom.

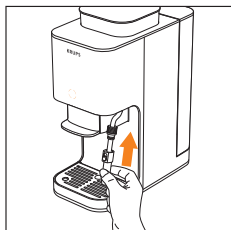


- Vratite cev nazad na mlaznicu za paru.
- Ispustite mali mlaz pare da biste uklonili preostalo mleko.

4. Ispiranje

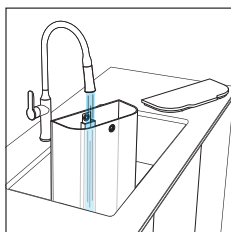


- Kada se pojavi upozorenje za ispiranje, pratite korake u nastavku da biste isprali mašinu.
- Napunite rezervoar čistom vodom.

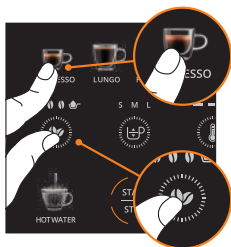

- Postavite šolju od 70 ml ispod otvora za kafu. Šolja će sakupljati vodu za ispiranje tokom ciklusa.
- Postavite praznu posudu na mesto.
- Istovremeno pritisnite dugmad za zrno i espresso da biste izabrali režim ispiranja.
- Pritisnite dugme START/STOP da biste aktivirali režim ispiranja.

5. Kraj ispiranja

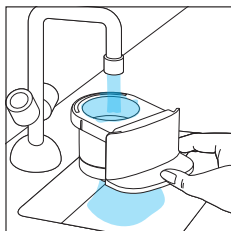

- Kada se sve ikone u stilu kafe vrte u normalu, proces ispiranja je završen.
- Izvadite posudu i isperite je vodom.
- Mašina je sada spremna za upotrebu.

10. UKLANJANJE KAMENCA




Kamenac može pokvariti ukus kafe i uticati na nesmetan rad vašeg aparata.

Kada se pojavi upozorenje CALC, pratite korake u nastavku da biste uklonili kamenac iz mašine:


- Upozorenje CALC se prikazuje nakon 200 ciklusa: naša preporuka je da uklonite kamenac iz mašine.
- Nakon 230 ciklusa (bez uklanjanja kamenca), mašina više neće moći da priprema napitke. Upozorenje CALC, šolja za lungo i kafu u zrnu prikazuju se na ekranu. To znači da je potrebno ukloniti kamenac iz mašine.

1. Pripremite rastvor za uklanjanje kamenca

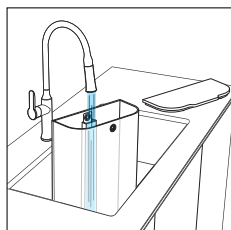


- Izvadite rezervoar za vodu.
- Naspite u rezervoar 1 litar vode sobne temperature.

Napomena: *KRUPS sredstvo za uklanjanje kamenca je dostupno za kupovinu na zvaničnoj KRUPS veb stranici i kod drugih prodavaca.

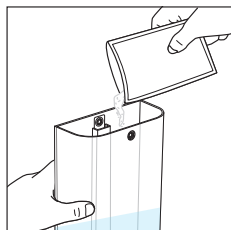


- Dodajte ceo sadržaj KRUPS sredstva za uklanjanje kamenca* u rezervoar i mešajte dok se potpuno ne rastvori.
- Postavite posudu zapremine najmanje 2 litar ispod izlaza za kafu i mlaznice za paru. Ova posuda će sakupiti svu tečnost koja se oslobađa tokom ciklusa.

2. Pokrenite program za uklanjanje kamenca

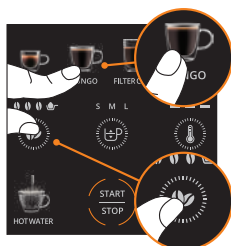


- **Za početak:** Pritisnite i držite dugmad Zrno i Lungo istovremeno tokom 3 sekunde.

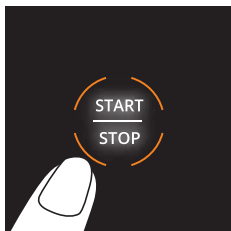

- Pritisnite dugme START/STOP da biste započeli proces uklanjanja kamenca.
- Ikone u obliku kafe će se paliti jedna za drugom, što ukazuje da je proces uklanjanja kamenca u toku.

3. Pratite proces

Kada se upozorenje „rezervoar za vodu“ pojavi tokom procesa:

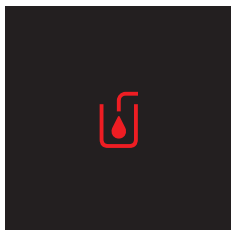

- Ispraznite rezervoar i očistite ga.
- Ispraznite posudu koja se nalazi ispod otvora za kafu i vratite je na mesto.
- Napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX i vratite ga na mesto.
- Upozorenje „rezervoar za vodu“ će nestati.
- Ponovo pritisnite START/STOP.
- Ciklus će se nastaviti.

Napomena: pratite posudu i ispraznite je ako je potrebno.

Možete pauzirati ciklus pritiskom na dugme START/STOP ako treba da ispraznite posudu.

Ako se upozorenje „rezervoar za vodu“ ponovo pojavi, potrebno je da dodate još vode u rezervoar.

4. Kraj uklanjanja kamenca

- Kada sve ikone u stilu kafe ponovo zajedno svetle i upozorenje CALC nestane, proces uklanjanja kamenca je završen.

Napomena: ciklus uklanjanja kamenca možete pokrenuti i ručno prateći iste korake.

11. ZNAČENJE SVETLOSNIH SIGNALA

INDIKATORSKA LAMPICA	ZNAČENJA	REŠENJA
	U posudi je ostalo mlevene kafe od poslednje napravljene kafe.	Izvadite posudu i ispraznite mlevenu kafu. Zatim je isperite pre ponovne upotrebe.
	Nema dovoljno vode u rezervoaru za vodu.	Dodajte čistu vodu u rezervoar za vodu.
RINSE	Vašoj mašini je potrebno ispiranje.	Pokrenite proces ispiranja prateći korake u korisničkom uputstvu.
CALC	Iz mašine treba ukloniti kamenac.	Pokrenite proces uklanjanja kamenca prateći korake u korisničkom uputstvu.
	Prekomerni pritisak na sistem sprečava ekstrakciju kafe	Pritisnite i držite dugme START/STOP tokom 2 sekunde da biste isključili mašinu. Ponovo pritisnite dugme START/STOP da biste uključili mašinu. Očistite posudu i ponovo počnite sa pripremom napitka.

12. REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	REŠENJA
Mašina se ne uključuje.	Kabl za napajanje nije uključen.	Proverite električni priključak i uključite ga u ispravnu utičnicu.
	Dugme START/STOP nije pritisnuto.	Pritisnite dugme START/STOP.
	Izlaz je blokiran ostacima kafe.	Isperite posudu
Kafa ne ističe van.	Nema dovoljno vode u rezervoaru.	Napunite rezervoar za vodu.
	Možda je prošlo dosta vremena od poslednjeg korišćenja.	Pokrenite ciklus ispiranja i očistite jedinicu za pripremu kafe vlažnom krpom da biste uklonili ostatke kafe.
	Samlevena kafa je previše sitna.	Koristite grublje mlevenje.
Količina kafe se smanjila.	Kamenac.	Pokrenite ciklus uklanjanja kamenca.
Kafa je preslaba ili prejaka.	Podešavanje mlevenja je pogrešno.	Podesite nivo mlevenja (pogledajte odeljak „Priprema kafe“)
	Intenzitet kafe nije pravilno podešen.	Podesite intenzitet u podešavanjima za napitak. (Videti odeljak „Priprema kafe“)
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolja nije prethodno zagrejana.	Isperite šolju toplom vodom pre upotrebe.
	Podešavanje temperature je prenisko.	Povećajte temperaturu u podešavanjima za napitke (pogledajte odeljak „Priprema kafe“).
Mlin za kafu ne radi.	Posuda za kafu u zrnju je prazna.	Dodajte zrna kafe.
Para ne izlazi iz mlaznice.	Mlaznica za paru je začepljena.	Pažljivo očistite mlaznicu za paru.
Upozorenje CALC se upalilo i ne mogu da napravim kafu.	Aparatu je potrebno uklanjanje kamenca	Pokrenite cikluse uklanjanja kamenca.
Upozorenje CALC je i dalje aktivno.	Ciklus uklanjanja kamenca nije završen.	Pokrenite potpune cikluse uklanjanja kamenca.
Voda curi ispod mašine.	Posuda za kapanje je puna ili pogrešno poravnata.	Ispraznite posudu za kapanje i vratite je u ispravan položaj.

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	REŠENJA
Prikazuje se upozorenje „dodajte vodu“.	Nema dovoljno vode u rezervoaru za vodu.	Napunite rezervoar za vodu.
	Rezervoar za vodu je pogrešno umetnut.	Uklonite rezervoar za vodu i čvrsto ga umetnite.
Kako mogu ručno da isključim mašinu?		Pritisnite i držite dugme START/STOP tokom 2 sekunde. Alternativno, mašina će se automatski isključiti nakon 8 minuta.
Kako mogu da rešim problem sa začepljenom mašinom?		Pritisnite START/STOP da biste isključili mašinu. Isključite je iz struje i sačekajte 1 minut, a zatim je ponovo uključite. Ponovo pritisnite START/STOP da biste je ponovo uključili.
	Mašina nije uklonila kamenac.	Pokrenite ciklus uklanjanja kamenca.

Ako se neki od ovih problema i dalje javlja, obratite se korisničkoj službi kompanije KRUPS.

13. KRAJ VEKA TRAJANJA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH PROIZVODA

Dajemo svoj doprinos zaštiti životne sredine!




- ① Vaš proizvod sadrži razne materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
- ➡ Odnosite ga u ovlašćeni servisni centar ili sabirno mesto kako bi se sa njim postupilo na najprikladniji način.

SADRŽAJ


1. Opis.....	p.465
2. Tehničke specifikacije	p.467
3. Važne sigurnosne informacije.....	p.467
4. Prva upotreba.....	p.467
5. Priprema kafe.....	p.469
6. Priprema s mljevenom kafom	p.473
7. Priprema napitka s mlijekom	p.475
8. Priprema vruće vode	p.477
9. Čišćenje	p.478
10. Uklanjanje kamenca	p.480
11. Značenje svjetlosnih signala.....	p.482
12. Rješavanje problema	p.483
13. Kraj radnog vijeka električnih i elektroničkih proizvoda	p.484

1. OPIS

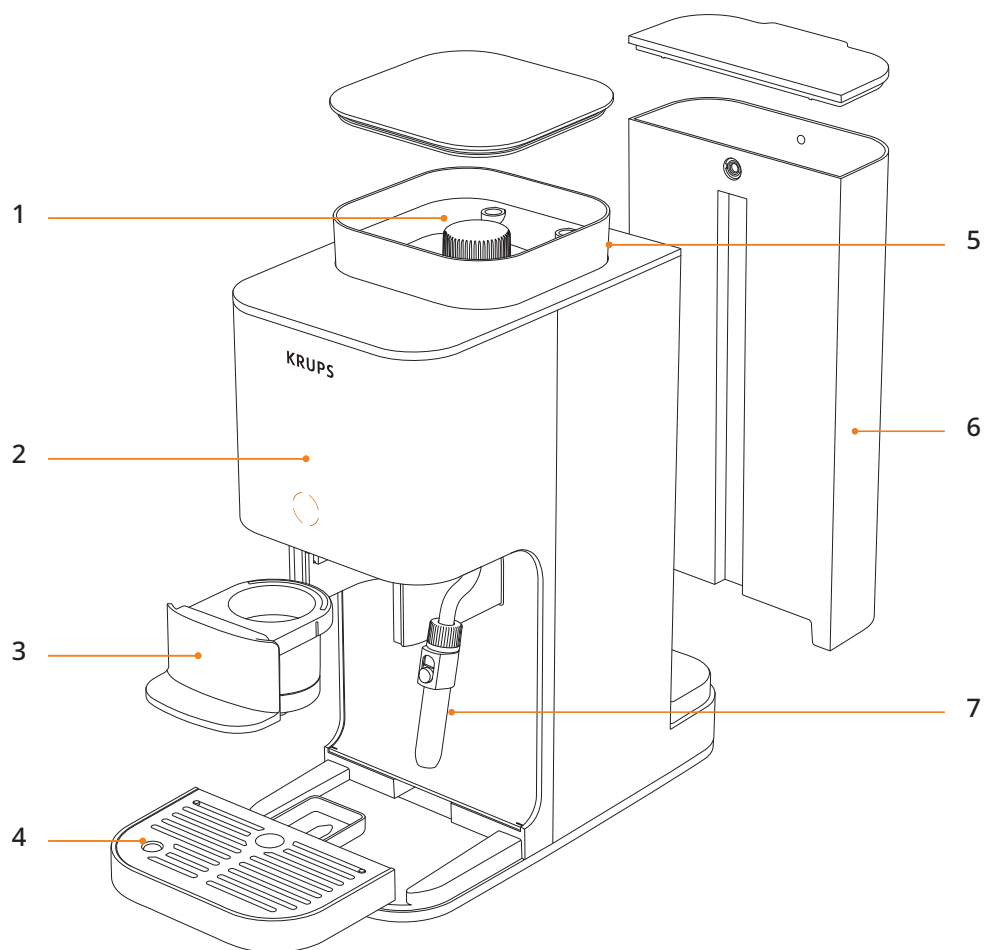

- 1 Regulator za podešavanje mljevenja
- 2 Kontrolna ploča
- 3 Posuda za kafu

- 4 Spremnik za otkapavanje
- 5 Spremnik za kafu u zrnu
- 6 Spremnik za vodu
- 7 Mlaznica

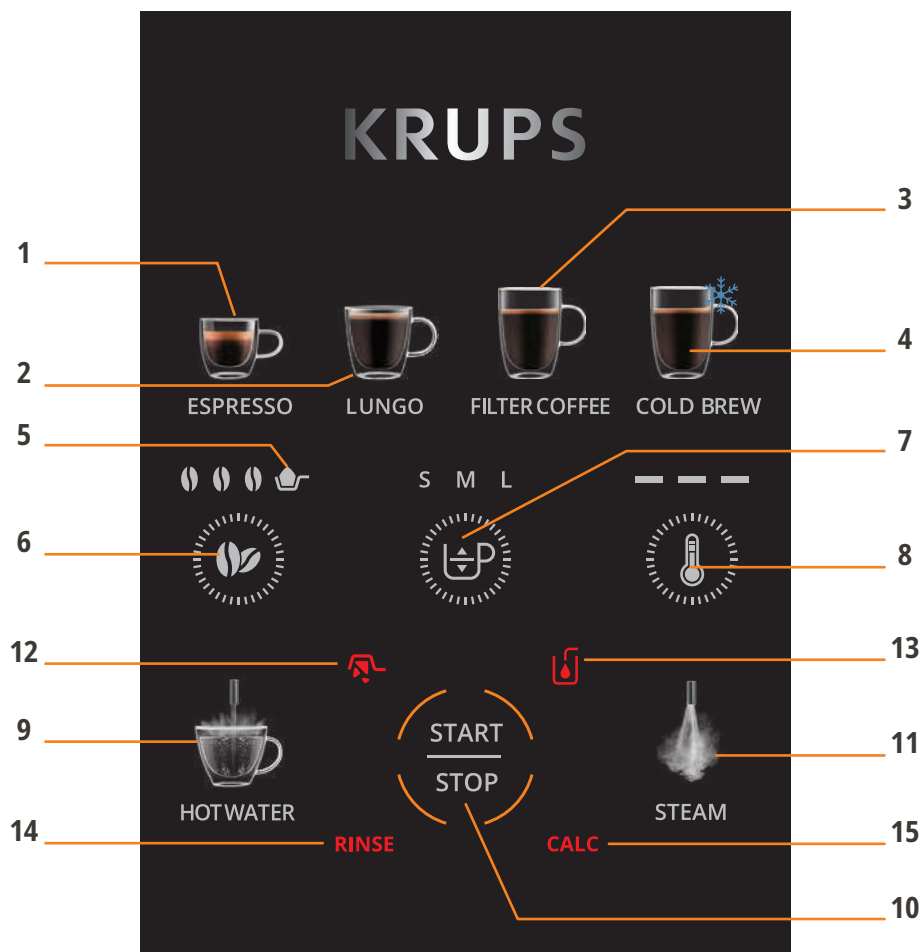

- 1 Espresso
- 2 Duga kafa
- 3 Filter kafa
- 4 Hladno pripremljena kafa
- 5 Način rada s mljevenom kafom
- 6 Postavka intenziteta
- 7 Postavka veličine
- 8 Postavka temperature
- 9 Način rada s vrućom vodom

- 10 POKRETANJE/ZAUSTAVLJANJE
- 11 Način rada s parom
- 12 Upozorenje: Ispraznite ladicu za kafu
- 13 Upozorenje za dodavanje vode
- 14 Upozorenje za ispiranje
- 15 Upozorenje za uklanjanje kamenca

2. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

- Pritisak pumpe 15 bara
- Dimenzije: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. VAŽNE SIGURNOSNE INFORMACIJE

- Pažljivo pročitajte sve upute prije korištenja aparata, a posebno mjere predostrožnosti.
- Aparat je namijenjen samo za upotrebu u domaćinstvu.
- Aparat se mora priključiti isključivo na standardni izvor napajanja i mora biti u skladu sa specifikacijama za napon i frekvenciju koje su navedene na naljepnici sa sigurnosnim informacijama na aparatu.

4. PRVA UPOTREBA


Napomena: aparat je nov i testiran je s kafom prije pakovanja. Iako je očišćen, moguće je da je u njemu ostalo malo kafe. To je normalno i neće uticati na rad aparata.

Da bi ste osigurali pravilan rad od prve upotrebe, slijedite korake navedene u nastavku prije prvog korištenja aparata:


1. Raspakivanje aparata

- Pažljivo izvadite aparat iz ambalaže.
- Provjerite jesu li svi dijelovi na broju i u dobrom stanju.
- Uklonite papirnu traku koja se nalazi u unutrašnjosti spremnika za kafu u zrnu.
- Skinite naljepnicu s ploče aparata.


2. Napunite spremnik za vodu

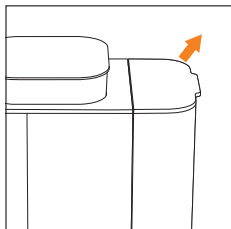

- Izvadite spremnik za vodu.

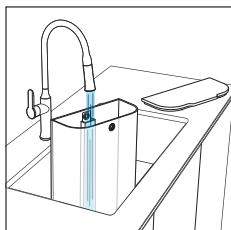


- Napunite ga vodom do oznake MAX.

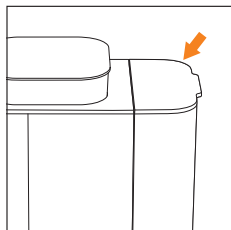


- Vratite ga na aparat.

3. Uključite aparat i pokrenite prvo ispiranje


Preporučujemo da prije prve upotrebe pokrenete ciklus ispiranja bez kafe.

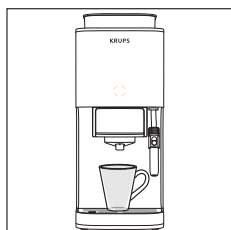


- Postavite šolju (zapremine najmanje 70 ml) ispod glave za pripremu kafe.

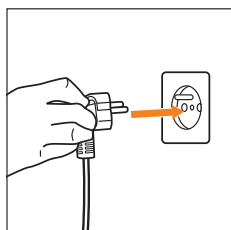


- Priključite aparat na napajanje.

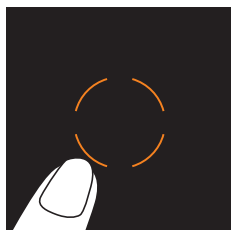


- Pritisnite narandžastu tipku u sredini kako biste ga uključili.

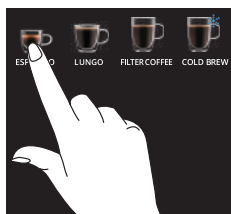

- Pritisnite tipku za espresso.

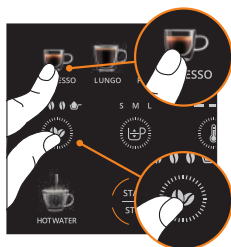

- Istovremeno pritisnite tipku za espresso i tipku za kafu u zrnju kako biste aktivirali način rada za ispiranje.

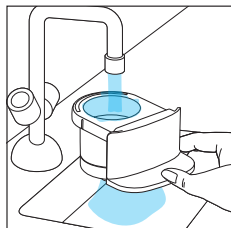


- Ispiranje će automatski započeti i završiti.
- Isperite ladicu za kafu

5. PRIPREMA KAFE


S kafom u zrnju

1. Napunite spremnik za kafu u zrnju

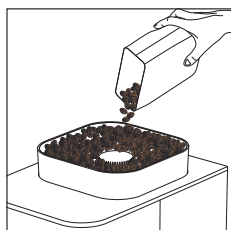

- Dodajte svježa zrna kafe u spremnik za kafu u zrnju.

2. Podesite postavku za mljevenje.

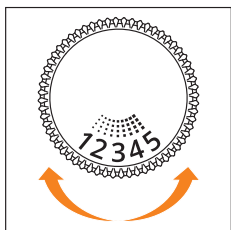


- Otvorite poklopac na spremniku za kafu u zrnju. Okrenite regulator za podešavanje kako biste odabrali željenu krupnoću mljevenja:

- **Niža postavka:** fino mljevenje => za jak i intenzivan espresso
- **Srednja postavka:** srednje veliko mljevenje => za uravnotežen ukus
- **Viša postavka:** krupno mljevenje => za filter kafu ili hladno pripremljenu kafu



Krupnoću mljevenja podešavajte samo dok mlin za kafu radi, tokom pripreme kafe. Podešavanje mljevenja kada mlin ne radi može prouzrokovati oštećenje mehanizma.

Napomena: nakon mijenjanja postavke za krupnoću mljevenja, pripremite kafu kako biste provjerili odražava li se promjena na okus i protok.

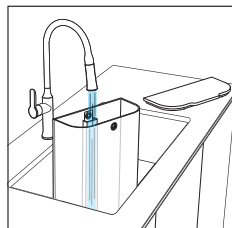


- Napunite spremnik za vodu vodom do oznake MAX.




- Postavite šolju ispod mlaznice za kafu.

Napomena: uklonite spremnik za otkapavanje kako biste postavili veliku šolju.

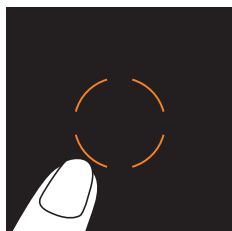


- Uključite aparat.

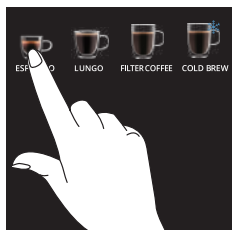


- Odaberite željenu vrstu kafe.


3. Prilagodite postavke za napitak ako želite. Prilagodite napitak prema svojim preferencijama:

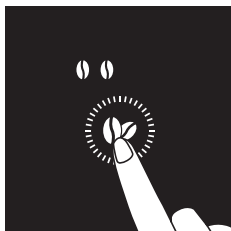

- **Intenzitet kafe:** odaberite jedan od 3 nivoa intenziteta

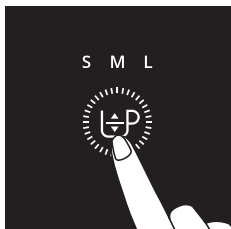


- **Veličina šolje:** odaberite jednu od 3 veličine šolje

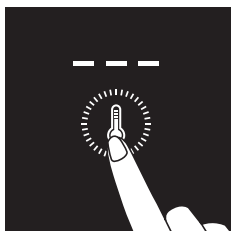

- **Temperatura kafe:** odaberite jedan od 3 nivoa temperature

4. Pokrenite pripremu kafe

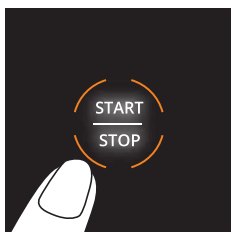

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje. Aparat će započeti postupak pripreme kafe.

Napomena: ako odaberete opciju „Filter kafa“ ili „Hladno pripremljena kafa“, pričekajte nekoliko minuta da se kafa pripremi. To je normalno i osigurava optimalnu ekstrakciju pri niskom pritisku.



Nemojte uklanjati spremnik dok aparat radi jer ćete možda morati ponovo pokrenuti postupak pripreme kafe.


5. Uživajte u napitku




- Nakon što kafa automatski prestane isticati, napitak je spreman za konzumiranje!

Napomena: isticanje kafe možete zaustaviti prije završetka postupka pripreme pritiskom na tipku za pokretanje/zaustavljanje.


6. Bacite iskorištenu mljevenu kafu

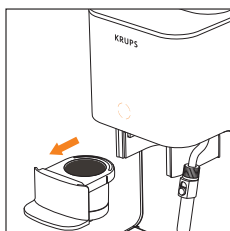

- Uklonite ladicu za kafu

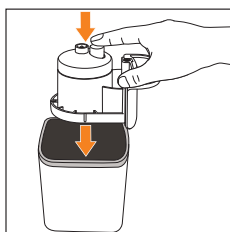


- Okrenite posudu naopačke iznad prikladnog spremnika i zatim pritisnite tipku. Možete i nježno lupkati posudu prstom kako biste izbacili mljevenu kafu.

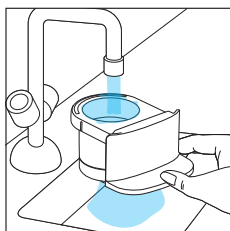

- Isperite posudu vodom.

7. Isključite aparat

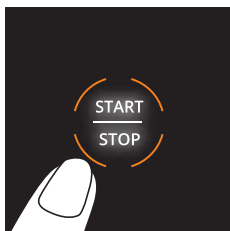


- Da biste isključili aparat nakon korištenja, pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje i držite je 2 sekunde.


Napomena: ako ne koristite nikakve funkcije, aparat će se automatski isključiti nakon 8 minuta.

6. PRIPREMA S MLJEVENOM KAFOM

Ovaj način rada služi za pripremu kafe od mljevene kafe (kao što je kafa bez kofeina). U tom slučaju se neće koristiti mlin za kafu.

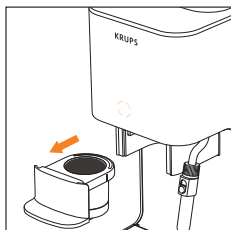


- Izvadite posudu.

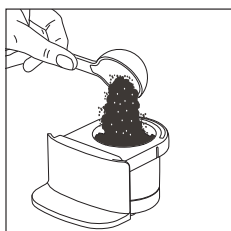


- Dodajte potrebnu količinu mljevene kafe u posudu.

Napomena: ako je kafa presitno samljevana, aparat neće moći pravilno izvršiti ekstrakciju kafe.

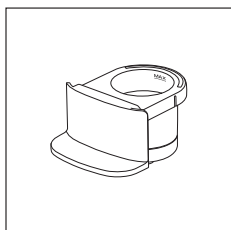


Nemojte premašiti oznaku MAX na unutrašnjoj strani posude.


Napomena: smanjite količinu kafe ako koristite vrlo sitno mljevenu kafu.

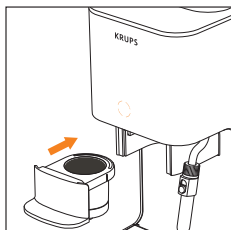


- Vratite posudu na mjesto

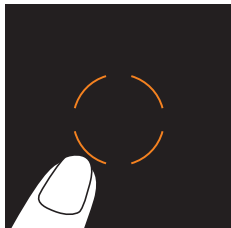


- Uključite aparat

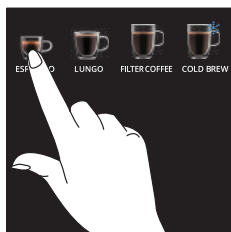


- Odaberite napitak koji želite pripremiti.

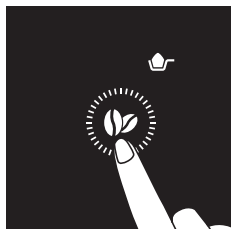

- Odaberite način rada s mljevenom kafom
- Pritišćite tipku za intenzitet potrebnog broja puta dok se na displeju ne prikaže ikona mljevene kafe.

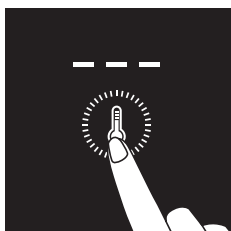


- Prilagodite postavke za napitak ako želite.

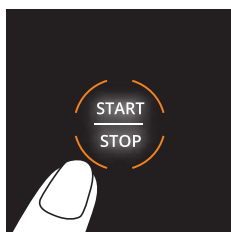


- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli ekstrakciju.



- Uživajte u napitku.

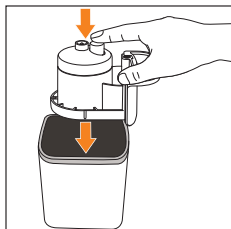

- Bacite upotrijebljenu mljevenu kafu.

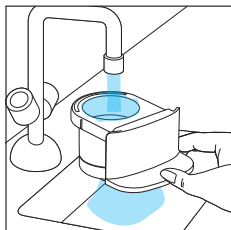

- Isperite posudu.

7. PRIPREMA NAPITKA S MLIJEKOM

Zagrijavanje mlijeka i priprema pjene od mlijeka

Slijedite korake navedene u nastavku kako biste zagrijali mlijeko i pripremili pjenu od mlijeka za odabrani napitak:

1. Naspite hladno mlijeko u spremnik

Koristite hladno mlijeko i naspite ga u odgovarajuću šolju ili posudu.

Napomene o pripremi pjene:

Prilikom odabira količine mlijeka vodite računa o tome da će se njegov volumen udvostručiti ili utrostručiti tokom postupka pripreme pjene.

Za bolju pjenu preporučujemo da se koristi polumasno mlijeko.




Pazite da ne dodirujete metalni dio mlaznice za paru jer može postati veoma vruća. Para također može izazvati opekotine.


2. Odaberite način rada s parom

Pritisnite tipku za paru kako biste aktivirali način rada s parom.

Pomaknite ručicu za odabir prema gore kako biste pripremili pjenu od mlijeka i zagrijali mlijeko ili prema dolje ako želite samo zagrijati mlijeko.

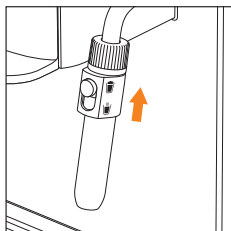



Priprema pjene i zagrijavanje

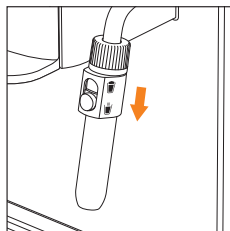


Samo zagrijavanje

3. Postavite mlaznicu za paru

Umetnite mlaznicu za paru u mlijeko.

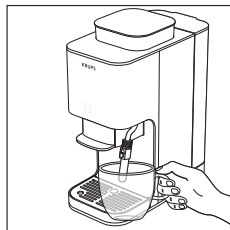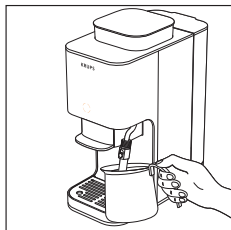

4. Pokrenite pripremu pjene i zagrijavanje

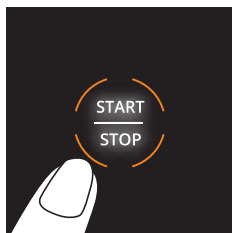


- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli pripremu pjene i zagrijavanje.

Napomena: za optimalne rezultate pjenu od mlijeka počnite pripremati blizu dna spremnika otprilike 10 sekundi pazeći pri tome da ne dodirnete dno. Zatim nagnite spremnik i pomičite ga tako da se mlaznica polako pomiče kroz mlijeko dok gotovo ne dođe do površine. Pazite da mlaznica ostane uronjena u mlijeko. Da biste dobili lijepu pjenu, okrećite spremnik.


5. Dovršite pripremu pjene/zagrijavanje

- Nakon što postignete željenu teksturu i temperaturu, ponovo pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste isključili paru.

6. Očistite mlaznicu za paru

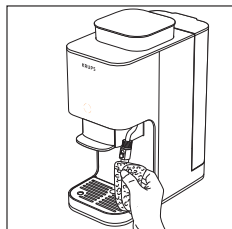


- Očistite mlaznicu za paru vlažnom krpom i zatim ispustite mali mlaz pare kako biste uklonili preostalo mlijeko.

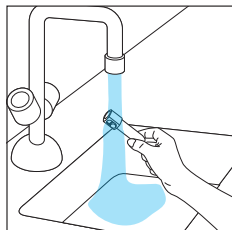


- Skinite odvojive dijelove i operite ih tekućom vodom, obrišite sve dijelove vlažnom krpom i zatim ih vratite na mjesto.

8. PRIPREMA VRUĆE VODE

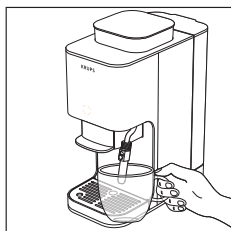


- Koristite funkciju za vruću vodu za pripremanje čaja, biljnog čaja ili drugih toplih napitaka.
- Stavite šolju ili posudu ispod mlaznice.


1. Odaberite način rada s vrućom vodom pritiskom na tipku za vruću vodu.

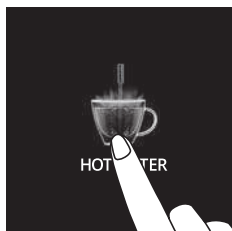

2. Odaberite veličinu: S, M, L

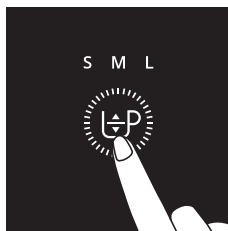


3. Odaberite jednu od 3 opcije za temperaturu od približno 70 °C, 80 °C, 90 °C

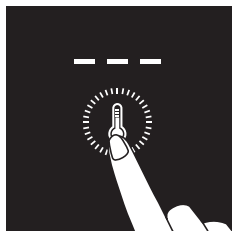

4. Pokrenite program

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje. Počet će isticati vruća voda.

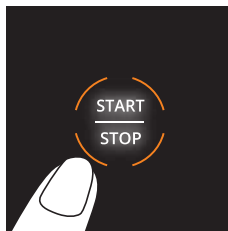

Voda će biti veoma vruća – izbjegavajte direktan kontakt s njom da se ne biste opekli.


Isticanje vode će se automatski zaustaviti nakon što izađe odabrana količina.

Napomena: ponovo pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste zaustavili isticanje vode ako željena količina isteče prije završetka ciklusa.

9. ČIŠĆENJE


Redovnim čišćenjem se osigurava optimalan rad i zadržava kvalitet kafe.

1. Isperite posudu nakon svake upotrebe

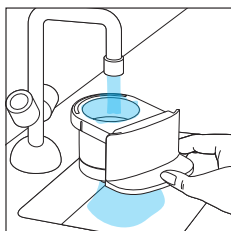


- Izvadite posudu i pažljivo je isperite toplom vodom kako biste uklonili ostatke kafe.

2. Redovno čišćenje

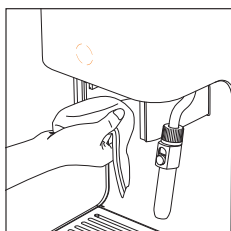


- Ispraznite i očistite spremnik za otkapavanje
- Nakon što uklonite posudu, očistite glavu vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke kafe.


3. Čišćenje mlaznice za paru

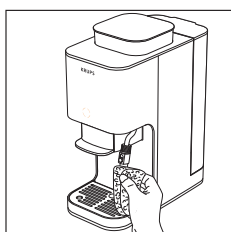


- Važno je očistiti mlaznicu za paru nakon svake upotrebe.
- Da biste to učinili, nakon što para prestane izlaziti, pažljivo brzo očistite mlaznicu vlažnom krpom (kako biste uklonili ostatke).

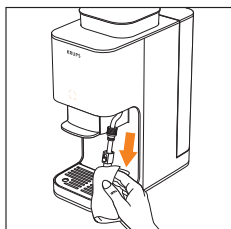

- Povucite cjevčicu mlaznice za paru prema dolje. Očistite unutrašnjost mlaznice vlažnom krpom.

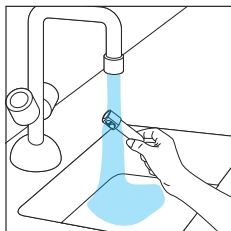


- Pažljivo očistite cjevčicu mlaznice za paru toplom vodom.

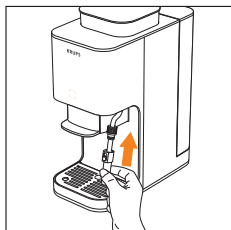


- Pričvrstite cjevčicu nazad na mlaznicu za paru.
- Ispustite mali mlaz pare kako biste uklonili preostalo mlijeko.

4. Ispiranje

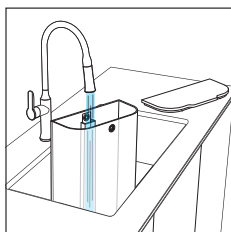


- Kada se prikaže upozorenje za ispiranje, slijedite korake navedene u nastavku kako biste isprali aparat.
- Napunite spremnik čistom vodom.

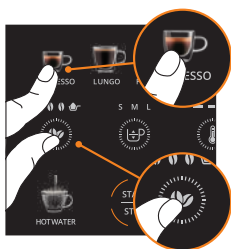

- Postavite šolju zapremine 70 ml ispod mlaznice za kafu. U šolju će se tokom ciklusa skupljati voda od ispiranja.
- Stavite praznu posudu na njeno mjesto.
- Istovremeno pritisnite tipku za kafu u zrnju i tipku za espresso kako biste odabrali način rada za ispiranje.
- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste aktivirali način rada za ispiranje.

5. Završetak ispiranja

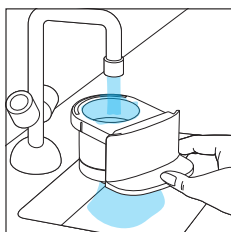

- Kada se sve ikone za vrste kafe vrte na normalni prikaz, postupak ispiranja je završen.
- Izvadite posudu i isperite je vodom.
- Aparat je sada spreman za upotrebu.

10. UKLANJANJE KAMENCA




Kamenac može negativno uticati na okus kafe i ometati normalan rad aparata.

Kada se prikaže upozorenje CALC, slijedite korake navedene u nastavku kako biste uklonili kamenac iz aparata:


- Upozorenje CALC prikazuje se nakon 200 ciklusa: preporučujemo da uklonite kamenac iz aparata.
- Nakon 230 ciklusa (bez uklanjanja kamenca), aparat neće više moći pripremati napitke. Na ekranu će se prikazivati upozorenje CALC, šolja za Lungo i kafa u zrnju. To znači da je potrebno ukloniti kamenac iz aparata.

1. Pripremite otopinu za uklanjanje kamenca

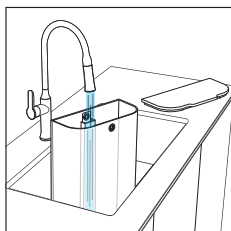

- Izvadite spremnik za vodu.
- Napunite ga 1 litrom vode sobne temperature.

Napomena: *sredstvo kompanije KRUPS za uklanjanje kamenca može se kupiti na službenoj web lokaciji kompanije KRUPS ili kod drugih prodavača na malo.

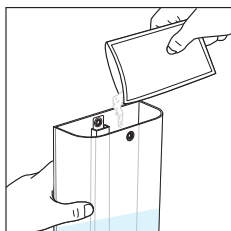


- Dodajte sav sadržaj sredstva za uklanjanje kamenca kompanije KRUPS* u spremnik i miješajte dok se potpuno ne rastopi.
- Stavite spremnik kapaciteta najmanje 2 litra ispod mlaznice za kafu i mlaznice za paru. U tom spremniku će se sakupljati sva tečnost koja se ispusti tokom ciklusa.

2. Pokrenite program uklanjanja kamenca




- **Za početak:** Istovremeno pritisnite tipke za kafu u zrnju i Lungo i držite ih 3 sekunde.

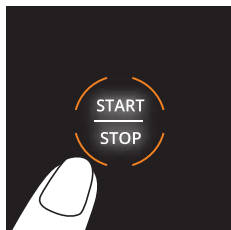

- Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste pokrenuli postupak uklanjanja kamenca.
- Počet će svijetliti simboli vrsta kafe, jedan po jedan, što označava da je postupak uklanjanja kamenca u toku.

3. Pratite postupak

Kada se tokom postupka prikaže upozorenje za „spremnik za vodu“:

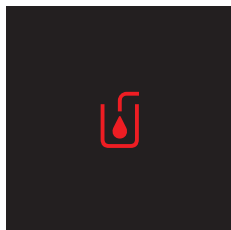

- Ispraznite spremnik i očistite ga.
- Ispraznite spremnik koji se nalazi ispod mlaznice za kafu i vratite ga na njegovo mjesto.
- Ponovo napunite spremnik za vodu do oznake MAX i vratite ga na njegovo mjesto.
- Upozorenje za „spremnik za vodu“ će nestati.
- Ponovo pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje.
- Ciklus će se nastaviti.

Napomena: pratite stanje spremnika i po potrebi ga ispraznite.

Ako morate isprazniti spremnik, ciklus možete privremeno zaustaviti pritiskom na tipku za pokretanje/zaustavljanje.

Ako se ponovo pojavi upozorenje za „spremnik za vodu“, trebati dodati još vode u spremnik.

4. Završetak uklanjanja kamenca

- Kada ikone svih vrsta kafe ponovo istovremeno zasvijetle i nestane upozorenje CALC, postupak uklanjanja kamenca je dovršen.

Napomena: ciklus uklanjanja kamenca možete pokrenuti i ručno tako da slijedite iste korake.

11. ZNAČENJE SVJETLOSNIH SIGNALA

SVJETLOSNI INDIKATOR	ZNAČENJA	RJEŠENJA
	U posudi je ostala mljevena kafa od zadnje pripreme kafe.	Izvadite posudu i bacite mljevenu kafu. Zatim je isperite prije ponovne upotrebe.
	U spremniku za vodu nema dovoljno vode.	Dodajte čistu vodu u spremnik za vodu.
RINSE	Uređaj je potrebno isprati.	Pokrenite postupak ispiranja tako da slijedite korake u korisničkom priručniku.
CALC	Iz aparata treba ukloniti kamenac.	Pokrenite postupak uklanjanja kamenca tako da slijedite korake u korisničkom priručniku.
	Preveliki pritisak u sistemu sprječava ekstrakciju kafe	Pritisnite tipku za pokretanje/ zaustavljanje i držite je 2 sekunde kako biste isključili aparat. Ponovo pritisnite tipku za pokretanje/ zaustavljanje kako biste uključili uređaj. Očistite posudu i ponovo pokrenite pripremu napitka.

12. RJEŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Aparat se ne uključuje.	Kabal za napajanje nije priključen u utičnicu.	Provjerite električni priključak i priključite ga u ispravnu utičnicu.
	Tipka za pokretanje/ zaustavljanje nije pritisnuta.	Pritisnite tipku za pokretanje/ zaustavljanje.
	Mlaznicu blokiraju ostaci kafe.	Isperite posudu
Kafa ne ističe.	U spremniku nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Možda ga niste koristili duže vrijeme.	Pokrenite ciklus ispiranja i očistite glavu za pripremu kafe vlažnom krpom kako biste uklonili ostatke kave.
	Kafa je presitno samljevena.	Koristite krupnije mljevenu kafu.
Količina kafe se smanjila.	Kamenac.	Pokrenite ciklus za uklanjanje kamenca.
Kafa je preslaba ili prejaka.	Postavka mljevenja je pogrešna.	Prilagodite postavku mljevenja (pogledajte odjeljak „Priprema kafe“)
	Intenzitet kafe nije pravilno postavljen.	Prilagodite intenzitet u postavkama za piće. (Pogledajte odjeljak „Pripremanje kafe“)
Kafa nije dovoljno vruća.	Šolja nije unaprijed zagrijana.	Šolju prije upotrebe isperite vrućom vodom.
	Postavka temperature je preniska.	Povećajte temperaturu u postavkama napitka (pogledajte odjeljak „Priprema kafe“).
Mlin za kafu ne radi.	Spremnik za kafu u zrnju je prazan.	Dodajte kafu u zrnju.
Para ne izlazi iz mlaznice.	Mlaznica za paru je začepljena.	Pažljivo očistite mlaznicu za paru.
Pojavilo se upozorenje CALC i ne mogu pripremiti kafu.	Iz aparata je potrebno ukloniti kamenac	Pokrenite cikluse za uklanjanje kamenca.
Upozorenje CALC i dalje se prikazuje.	Uklanjanje kamenca nije dovršeno.	Do kraja provedite cikluse za uklanjanje kamenca.
Voda curi ispod aparata.	Spremnik za otkapavanje je pun ili nije dobro poravnat.	Ispraznite spremnik za otkapavanje i pravilno ga postavite.

PROBLEMI	MOGUĆI UZROCI	RJEŠENJA
Prikazuje se upozorenje „dodajte vodu“.	U spremniku za vodu nema dovoljno vode.	Napunite spremnik za vodu.
	Spremnik za vodu nije pravilno umetnut.	Izvadite spremnik za vodu i čvrsto ga umetnite.
Kako ručno isključiti uređaj?		Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje i držite je 2 sekunde. Ako to ne učinite, aparat će se automatski isključiti nakon 8 minuta.
Kako riješiti problem s blokiranim aparatom?		Pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste isključili aparat. Isključite ga iz utičnice i pričekajte 1 minutu, a zatim ga ponovno priključite. Ponovo pritisnite tipku za pokretanje/zaustavljanje kako biste ga ponovo uključili.
	Iz aparata nije uklonjen kamenac.	Pokrenite ciklus za uklanjanje kamenca.

Ako se neki od ovih problema ne riješi, obratite se službi za korisnike kompanije KRUPS.

13. KRAJ RADNOG VIJEKA ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH PROIZVODA


Mi učestvujemo u zaštiti okoliša!



- ❶ Vaš proizvod sadrži različite materijale koji se mogu ponovo koristiti ili reciklirati.
- ➡ Odnosite ga u ovlaštenu servis ili na mjesto za prikupljanje otpada radi zbrinjavanja na odgovarajući način.


486	1. الوصف
488	2. المواصفات الفنية
488	3. معلومات مهمة للسلامة
488	4. الاستخدام للمرة الأولى
490	5. تحضير القهوة
494	6. التحضير باستخدام القهوة المطحونة
496	7. تحضير مشروب بالحليب
498	8. تحضير الماء الساخن
499	9. التنظيف
501	10. إزالة الترسبات
503	11. تفسير معاني الإشارات الضوئية
504	12. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
505	13. نهاية عمر المنتجات الكهربائية والإلكترونية

1. الوصف

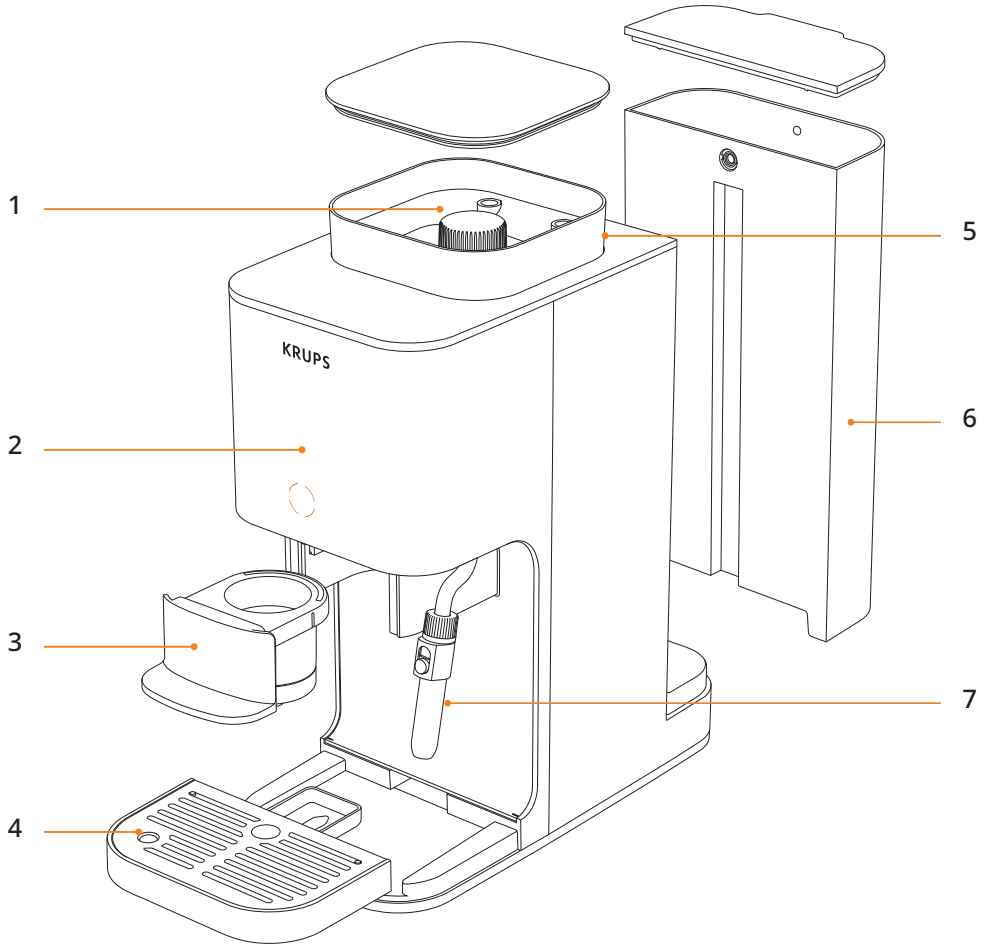

5 حاوية حبوب القهوة
6 خزان الماء
7 الفوهة

1 مقبض ضبط الطحن
2 شاشة التحكم
3 وعاء القهوة
4 صينية التنقيط

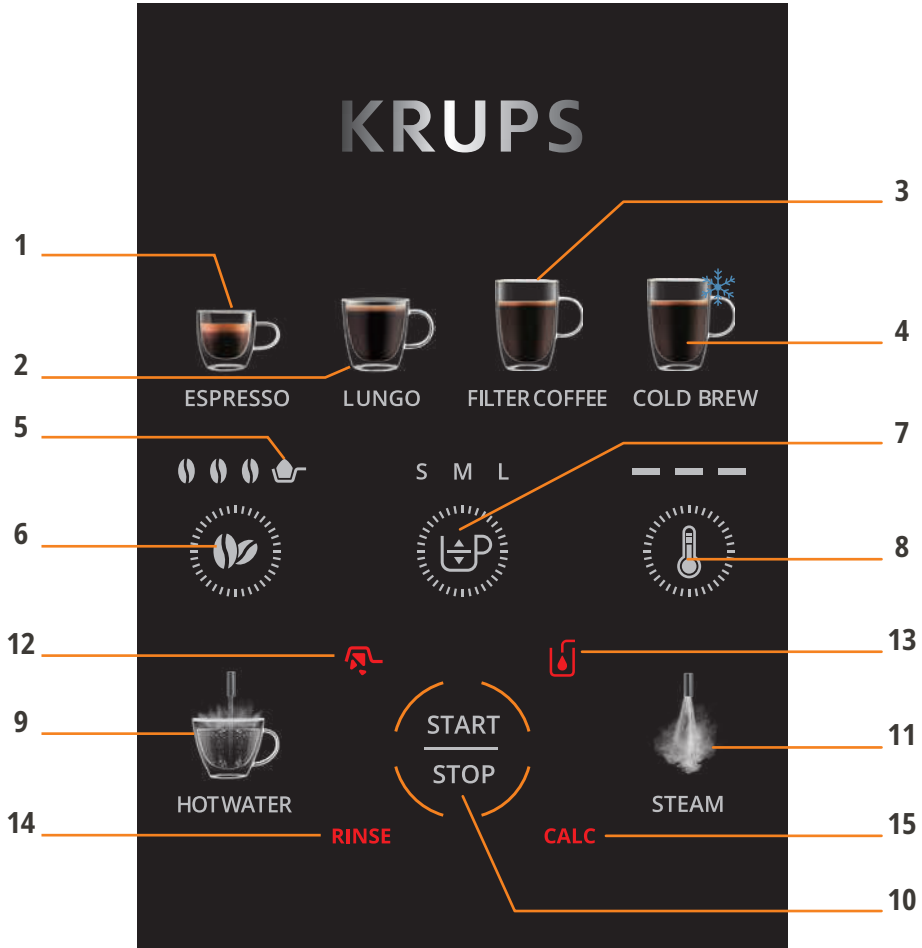

- 9 وضع الماء الساخن
10 Start/Stop (تشغيل/إيقاف التشغيل)
11 وضع البخار
12 تنبيه: أفرغ درج القهوة
13 تنبيه إضافة الماء
14 تنبيه الشطف
15 تنبيه إزالة الترسبات

- 1 إسبريسو
2 قهوة لونج
3 قهوة مفلتر
4 قهوة باردة
5 وضع القهوة المطحونة
6 الإعداد المكثف
7 إعداد الحجم
8 إعداد درجة الحرارة

2. المواصفات الفنية

- قوة ضغط المضخة: 15 بار
- الأبعاد 150 مم × 360 مم × 295 مم

3. معلومات مهمة للسلامة

- اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز، وخاصة احتياطات السلامة.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.
- يجب توصيل الجهاز بمصدر طاقة قياسي فقط، ويجب أن يتوافق مع مواصفات الجهد الكهربائي والتردد الموصّحة على ملصق السلامة الخاص بالجهاز.

4. الاستخدام للمرة الأولى


ملاحظة: هذه الماكينة جديدة وقد تم اختبارها باستخدام القهوة قبل التغليف والتعبئة. وعلى الرغم من تنظيفها، فقد تبقى كمية ضئيلة من مخلفات القهوة بداخلها. وهذا أمر طبيعي ولن يؤثر على أدائها. لضمان التشغيل الصحيح من أول استخدام، يُرجى اتباع الخطوات التالية قبل استخدام الماكينة لأول مرة:

1. فك تغليف الماكينة


- أخرج الماكينة من عبوتها بحرص.
- وتحقق من وجود جميع الأجزاء ومن أنها بحالة جيدة.
- أزل الشريط الورقي الموجود داخل حاوية حبوب القهوة.
- ثم أزل الملصق من لوحة التحكم الخاصة بالماكينة.

2. املاً خزان الماء


- أزل خزان الماء.

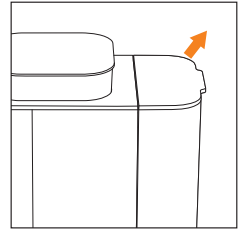

- املاًه بالماء حتى مستوى الحد الأقصى.

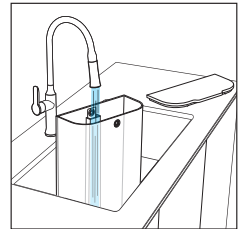


- أعد تركيبه في الماكينة.

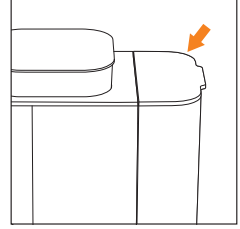


3. تشغيل الماكينة وإجراء أول شطف لها نوصي بإجراء دورة شطف من دون قهوة قبل أول استخدام.


- ضع كوبًا (لا تقل سعته عن 70 مل) أسفل رأس التحضير.

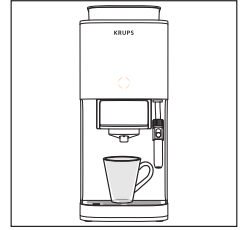

- أوصل الماكينة بالتيار الكهربائي.

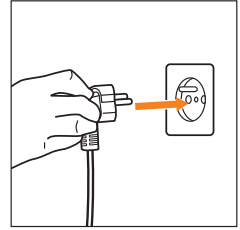


- اضغط على الزر البرتقالي الأوسط لتشغيلها.

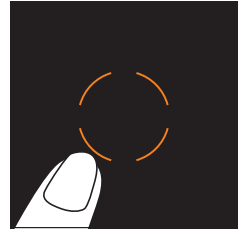


- اضغط على زر الإسبريسو.



- اضغط على زر الإسبريسو وزر حبوب القهوة في الوقت نفسه لتفعيل وضع الشطف.

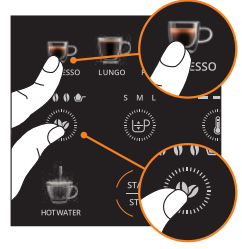

- سيبدأ الشطف وينتهي تلقائيًا.
- اشطف درج القهوة

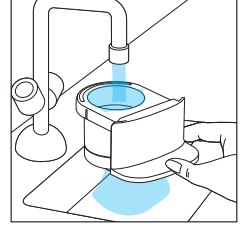


5. تحضير القهوة

باستخدام حبوب القهوة


1. املأ حاوية حبوب القهوة

- اسكب حبوب قهوة طازجة في حاوية حبوب القهوة.

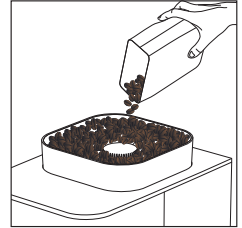

2. اضبط درجة الطحن.

- افتح غطاء حاوية حبوب القهوة. ثم أدر قرص الضبط لاختيار درجة الطحن المفضلة لديك:

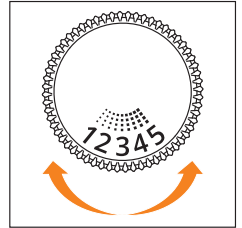


- إعداد برقم منخفض: طحن ناعم => لإعداد قهوة إسبريسو قوية ومكثفة
- إعداد متوسط: طحن متوسط => لنكهة متوازنة
- إعداد برقم مرتفع: طحن خشن => للقهوة المفطرة أو القهوة الباردة




تحذير: لا يجب ضبط درجة الطحن إلا خلال تشغيل مطحنة القهوة وفي أثناء تحضير القهوة. فقد يؤدي ضبطها عند توقف المطحنة إلى تلف آلية الطحن.

ملاحظة: بعد تغيير إعداد درجة الطحن، قم بتحضير كوب قهوة واحد حتى يظهر تأثير التعديل بوضوح من حيث الطعم وسرعة التدفق.


■ املاً خزان الماء حتى أقصى مستوى "MAX".

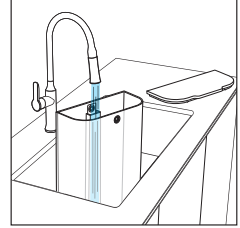


■ ثم ضع الكوب تحت مخرج القهوة.
ملاحظة: أزل صينية التنقيط عند استخدام كوب كبير.

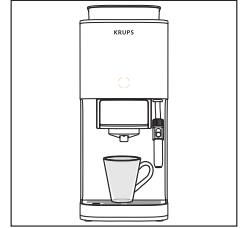

■ قم بتشغيل الجهاز.

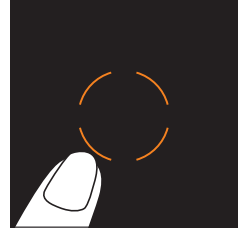


■ اختر نمط القهوة المفضل لديك.

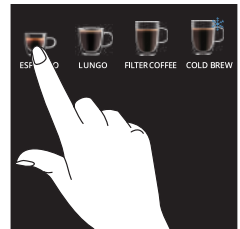


3. تخصيص إعدادات المشروب عند الرغبة في ذلك.
يمكنك ضبط المشروب حسب تفضيلاتك:


■ **شدة كثافة القهوة:** اختر من بين 3 مستويات

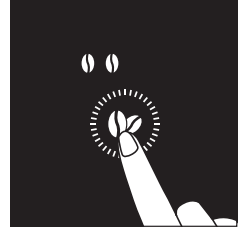

■ **حجم القهوة:** اختر من بين 3 أحجام للأكواب

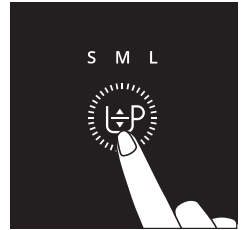


■ **درجة حرارة القهوة:** اختر من بين 3 مستويات لدرجة الحرارة

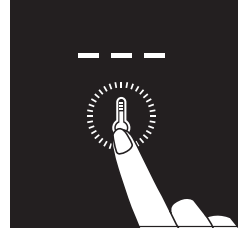

4. بدء تحضير القهوة

■ اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل)، وستبدأ الماكينة عملية تحضير القهوة.

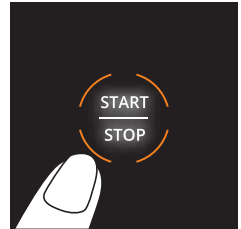

ملاحظة: إذا اخترت خيار "قهوة مفلترة" أو "قهوة باردة"، فيُرجى الانتظار لبضع دقائق حتى يتم تحضير القهوة. فهذا أمر طبيعي ويضمن استخلاصًا مثاليًا مع تطبيق ضغط منخفض.

تجنّب إزالة الخزان خلال التشغيل، وإلا فقد تحتاج إلى إعادة بدء عملية تحضير القهوة.



5. الاستمتاع بالمشروب


■ بعد أن تتوقف القهوة عن التدفق تلقائيًا، يصبح مشروبك جاهزًا للاستمتاع به!

ملاحظة: يمكنك إيقاف تدفق القهوة في أي وقت خلال عملية التحضير بالضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل).




6. إزالة بقايا القهوة المستخدمة


■ قم بإزالة درج القهوة

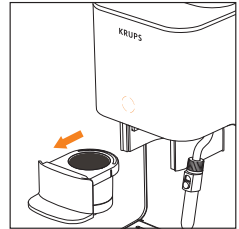

■ اقلب الدرج فوق وعاء مناسب، ثم اضغط على الزر. يمكنك أيضًا النقر برفق على الصينية لإزالة بقايا القهوة المطحونة.

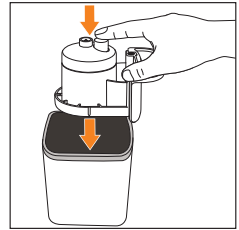


■ اشطف الدرج بالماء.

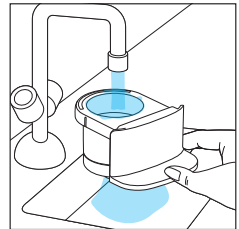

7. إيقاف تشغيل الماكينة

■ لإيقاف تشغيل الماكينة بعد الاستخدام، اضغط مع الاستمرار على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة ثانيتين.


ملاحظة: إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فستقوم الماكينة بالتوقف تلقائيًا عن العمل بعد 8 دقائق.

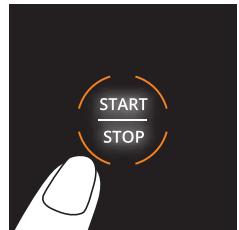


6. التحضير باستخدام القهوة المطحونة

استخدم هذا الوضع لتحضير القهوة باستخدام القهوة المطحونة (مثل القهوة منزوعة الكافيين). وفي هذه الحالة، لن يتم استخدام مطحنة القهوة.

■ أزل الدرج.

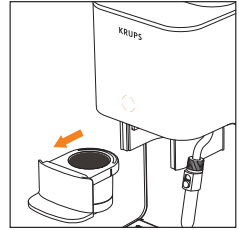


■ وضع كمية من القهوة المطحونة في الدرج.
ملاحظة: إذا كانت القهوة المطحونة ناعمة جدًا، فلن تتمكن الماكينة من استخلاص القهوة بشكل صحيح.

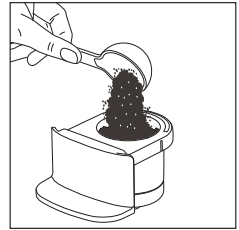


تحذير: لا تتجاوز خط المستوى الأقصى "MAX" الموضح داخل الدرج.




ملاحظة: قلل كمية القهوة إذا كنت تستخدم قهوة مطحونة بدرجة ناعمة جدًا.

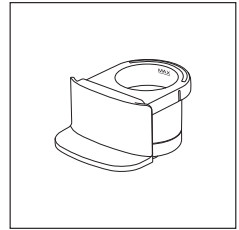

■ إعادة الدرج إلى مكانه

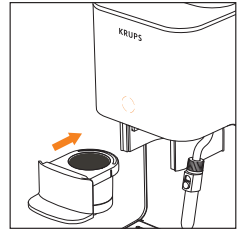


■ تشغيل الماكينة

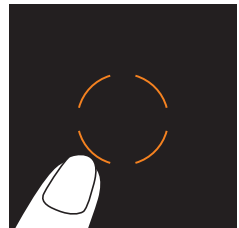



■ اختر المشروب الذي ترغب في تحضيره.




■ اختيار وضع القهوة المطحونة
■ اضغط على زر شدة الكثافة العدد المطلوب من المرات حتى يظهر رمز القهوة المطحونة على الشاشة.

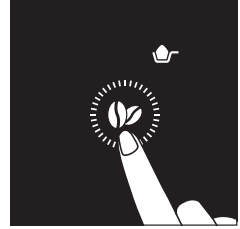

■ تخصيص إعدادات المشروب عند الرغبة في ذلك.

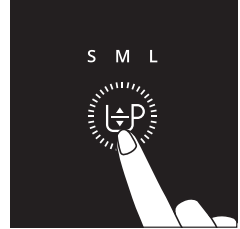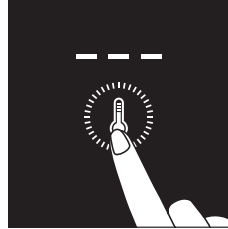


■ اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لبدء عملية الاستخلاص.

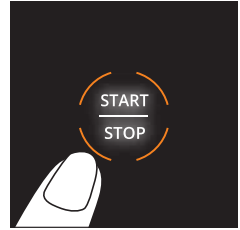


■ استمتع بمشروبك.



■ أفرغ بقايا القهوة المستخدمة.

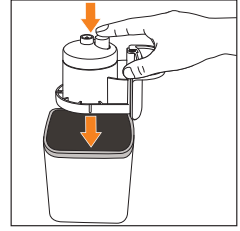

■ اشطف الدرج بالماء.

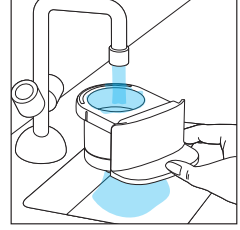

7. تحضير مشروب بالحليب

تسخين الحليب وتكوين الرغوة
اتبع الخطوات التالية لتسخين الحليب وتكوين رغوته حسب المشروب الذي اخترته:

1. وضع الحليب البارد في الحاوية

استخدم حليبًا باردًا واسكبه في كوب أو إبريق مناسب.

ملاحظات حول تكوين الرغوة:

عند اختيار كمية الحليب، تذكر أن حجمه سيتضاعف أو قد يتضاعف ثلاث مرات في أثناء عملية تكوين الرغوة. نوصي باستخدام الحليب نصف الدسم للحصول على رغوة أفضل.


احرص على عدم لمس الجزء المعدني من فوهة البخار، إذ يمكن أن يصبح ساخنًا جدًا. كما قد يتسبب البخار في الإصابة بحروق.




2. اختيار وضع البخار

اضغط على زر البخار لتفعيل وضع البخار.

حرّك محدد الوضع إلى الأعلى لتكوين رغوة الحليب وتسخينه، أو إلى الأسفل إذا كنت ترغب في تسخين الحليب فقط.


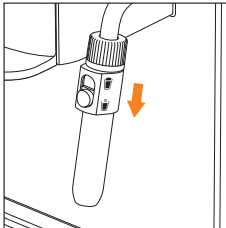


تسخين فقط

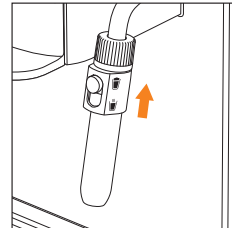

رغوة وتسخين


3. وضع فوهة البخار أدخل فوهة البخار في الحليب.

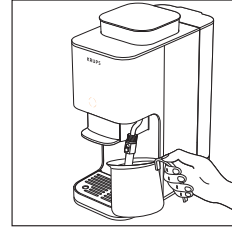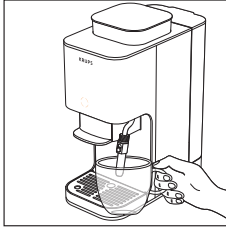

4. بدء تكوين الرغوة والتسخين

■ اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لبدء تكوين الرغوة والتسخين.

ملاحظة: للحصول على النتائج المثلى، ابدأ بتكوين رغوة الحليب من قرب قاع الحاوية لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا، مع الحرص على عدم لمس القاع فعليًا. بعد ذلك، أمل الحاوية وحركها بحيث تنزلق الفوهة ببطء داخل الحليب حتى تقترب من السطح، مع التأكد من بقاء الفوهة داخل الحليب. للحصول على رغوة جميلة، قم بتدوير الحاوية بحركة دائرية.

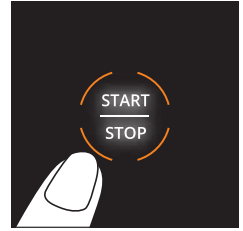


5. إنهاء عملية تكوين الرغوة/التسخين


■ بعد الوصول إلى القوام ودرجة الحرارة المرغوبين، اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) مرة أخرى لإيقاف البخار.

6. تنظيف فوهة البخار

■ نظّف فوهة البخار بقطعة قماش مبللة، ثم أطلق دفعة صغيرة من البخار لإزالة أي بقايا حليب.

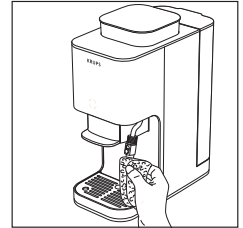

■ أزل الأجزاء القابلة للفك وضعها تحت ماء حار، ثم امسح جميع الأجزاء بقطعة قماش مبللة، وأعد تركيبها مرة أخرى.


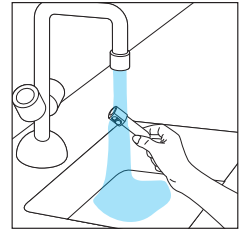


8. تحضير الماء الساخن


- استخدم وظيفة الماء الساخن لتحضير الشاي أو مشروب شاي الأعشاب أو غيره من المشروبات الساخنة.
- ضع كوبًا أو وعاءً مناسبًا أسفل الفوهة.




1. اختر وضع الماء الساخن من خلال الضغط على زر "الماء الساخن".
2. اختيار الحجم: صغير "S"، ومتوسط "M"، وكبير "L".

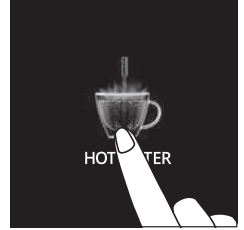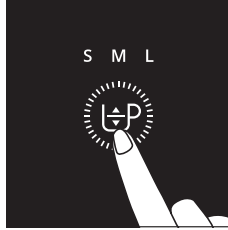

4. بدء البرنامج
- اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) وسيبدأ تدفق الماء الساخن.

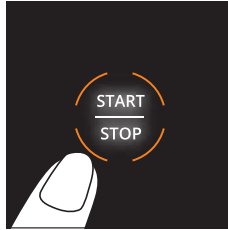

3. اختر درجة الحرارة المطلوبة من بين الخيارات الثلاثة التالية تقريبًا: 70°م/80°م/90°م

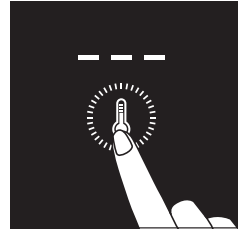

تحذير: سيكون الماء شديد السخونة، لذا تجنّب ملامسته مباشرة لتفادي خطر الحروق. سيتوقف تدفق الماء تلقائيًا عند الوصول إلى الكمية المحددة.




ملاحظة: يمكنك الضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) مرة أخرى لإيقاف تدفق الماء إذا حصلت على الكمية المطلوبة قبل انتهاء الدورة.

9. التنظيف

يضمن التنظيف المنتظم أداءً مثاليًا للماكينة ويحافظ على جودة القهوة..


1. شطف الدرج بعد كل استخدام

- أخرج الدرج واشطفه بعناية باستخدام ماء دافئ لإزالة أي بقايا قهوة.

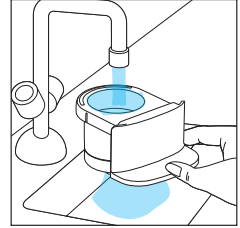


2. التنظيف الدوري

- أفرغ صينية التقيط ونظفها.
- بعد إخراج الدرج، نظف رأس الاستخلاص بقطعة قماش مبللة لإزالة بقايا القهوة.

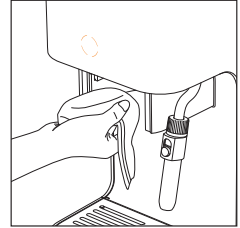


3. تنظيف فوهة البخار


- من المهم تنظيف فوهة البخار بعد كل استخدام.
- للقيام بذلك، امسح الفوهة بعناية بعد توقف البخار، باستخدام قطعة قماش مبللة (لإزالة أي بقايا).

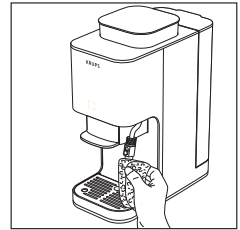


- O اسحب أنبوب فوهة البخار إلى الأسفل. ثم نظف الجزء الداخلي للفوهة بقطعة قماش مبللة.

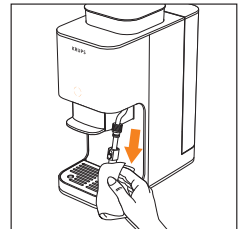

- نَظِّفْ أَنْبُوبَ فُوهُةِ الْبَخَارِ بِعَنَایَةِ بِاسْتِخْدَامِ مَاءٍ دَافِئٍ.

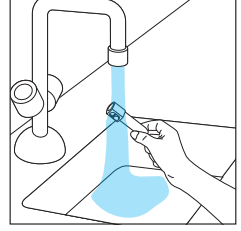


- أَعِدْ تَرْكِيبَ الْأَنْبُوبِ فِي فُوهُةِ الْبَخَارِ.
- أَطْلِقْ دَفْعَةً صَغِيرَةً مِنَ الْبَخَارِ لِإِزَالَةِ أَيِّ حَلِيبٍ مَتَبَقٍ.

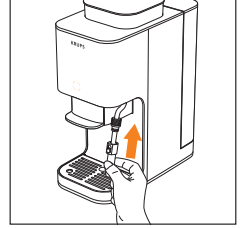


4. الشطف

- عِنْدَ ظُهُورِ تَنْبِيهِ الشُّطْفِ، اتَّبِعِ الْخُطُواتِ التَّالِيَةَ لِشُّطْفِ الْمَکِیْنَةِ:
- امْلَأْ خَزَانَ الْمَاءِ بِمَاءٍ نَظِيفٍ.

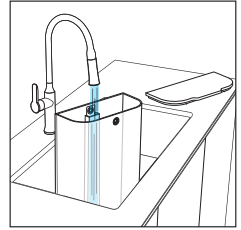


- ضَعْ كُوبًا بِسَعَةِ 70 مِلْ أَسْفَلَ مَخْرَجِ الْقَهْوَةِ لِتَحْمِيعِ مَاءِ الشُّطْفِ فِي أَثْنَاءِ الدَّوْرَةِ.
- ضَعِ الدَّرَجَ الْفَارِغَ فِي مَكَانِهِ.
- اضْغَطْ عَلَى زَرْيِ حُبُوبِ الْقَهْوَةِ وَالْإِسْبَرِيسُو فِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ لِاخْتِيَارِ وَضْعِ الشُّطْفِ.
- اضْغَطْ عَلَى زَرْ "Start/Stop" (تَشْغِيلٍ/إِقْفَافِ التَّشْغِيلِ) لِتَفْعِيلِ وَضْعِ الشُّطْفِ.

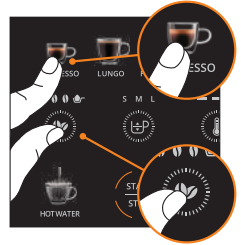

5. نِهَايَةُ الشُّطْفِ

- عِنْدَمَا تَعُودُ جَمِيعُ أَيْقُونَاتِ أَنْمَاطِ الْقَهْوَةِ إِلَى وَضْعِهَا الطَّبِيعِيِّ، تَكُونُ عَمَلِيَةُ الشُّطْفِ قَدْ اكْتَمَلَتْ.
- أَزِلْ الدَّرَجَ وَاشْطُفْهُ بِالْمَاءِ.
- أَصْبَحَتِ الْمَکِیْنَةُ الْآنَ حَاضِرَةً لِلِاسْتِخْدَامِ.

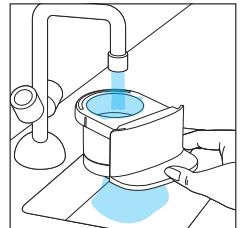

10. إزالة الترسبات




يمكن أن تؤثر الرواسب الكلسية على نكهة القهوة والتشغيل السلس للماكينة.


عند ظهور تنبيه CALC، اتبع الخطوات التالية لإزالة الترسبات الكلسية من الماكينة:

- يظهر تنبيه CALC بعد 200 دورة؛ وعندها نوصي بإجراء عملية إزالة الرواسب الكلسية من الماكينة.
- بعد 230 دورة (من دون إزالة الترسبات الكلسية)، لن تتمكن الماكينة من تحضير المشروبات. سيظهر على الشاشة تنبيه CALC مع أيقونتي كوب واللونغو وحبوب القهوة، ما يعني أن عملية إزالة الترسبات أصبحت أمرًا ضروريًا.

1. تحضير محلول إزالة الترسبات الكلسية

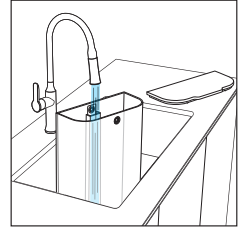

- أزل خزان الماء.
 - املأ الخزان بلتر من الماء بدرجة حرارة الغرفة.
- ملاحظة:** يتوفر مزيل الترسبات الكلسية *KRUPS للشراء عبر الموقع الرسمي لشركة KRUPS أو من متاجر التجزئة الأخرى.

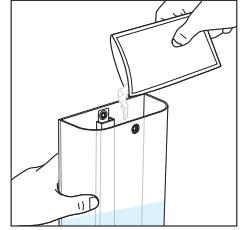


- أضف كامل محتوى عبوة مزيل الترسبات الكلسية *KRUPS إلى الخزان وحركه حتى يذوب تمامًا.
- ضع وعاء بسعة لا تقل عن 2 لتر تحت صنبور القهوة وفوهة البخار لتجميع السائل الذي يخرج أثناء الدورة.

2. بدء برنامج إزالة الترسبات الكلسية



- **للبدء:** اضغط مع الاستمرار على زري حبوب القهوة واللونغو في الوقت نفسه لمدة 3 ثوانٍ.


- اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لبدء عملية إزالة الترسبات.
- ستضيء أيقونات أنماط القهوة واحدة تلو الأخرى، ما يشير إلى أن عملية إزالة الترسبات الكلسية حارية.

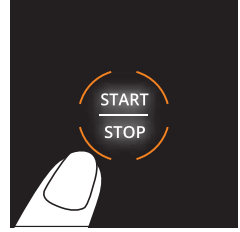

3. متابعة العملية

عند ظهور تنبيه "خزان الماء" في أثناء العملية:

- أفرغ محتويات الخزان ونظفه.
- أفرغ الحاوية الموجودة أسفل مخرج القهوة وأعد وضعها في مكانها.
- أعد ملء خزان الماء حتى المستوى الأقصى "MAX" وأعد تركيبه.
- سيختفي تنبيه "خزان الماء".
- اضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) مرة أخرى.
- ستستمر الدورة.

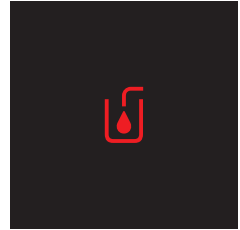

ملاحظة: راقب الحاوية وأفرغها عند الحاجة.

يمكنك إيقاف الدورة مؤقتًا بالضغط على زر "Start/Stop" (تشغيل/إيقاف التشغيل) إذا احتجت إلى تفريغ الحاوية. وإذا ظهر تنبيه "خزان الماء" مرة أخرى، فأضف المزيد من الماء إلى الخزان.

4. نهاية عملية إزالة الترسبات الكلسية

- عند إضاءة جميع أيقونات أنماط القهوة معًا واختفاء تنبيه CALC، تكون عملية إزالة الترسبات الكلسية قد اكتملت.

ملاحظة: يمكنك أيضًا بدء دورة إزالة الترسبات يدويًا باتباع الخطوات نفسها.

11. تفسير معاني الإشارات الضوئية

ضوء المؤشر	المعاني	الحلول
	توجد بقايا قهوة مطحونة في الدرج من آخر عملية تحضير:	أخرج الدرج وأفرغ بقايا القهوة، ثم اشطفه قبل استخدامه مرة أخرى.
	لا يوجد ماء كافٍ في خزان الماء.	أضف ماءً نظيفاً إلى خزان الماء.
RINSE	تحتاج الماكينة إلى الشطف.	ابدأ عملية شطف باتباع الخطوات الموصّحة في دليل المستخدم.
CALC	تحتاج الماكينة إلى إزالة الترسبات منها.	ابدأ عملية إزالة الترسبات باتباع الخطوات الموصّحة في دليل المستخدم.
  START STOP CALC	الضغط الزائد في النظام يمنع استخلاص القهوة	اضغط مع الاستمرار على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة ثانيتين لإيقاف تشغيل الماكينة، ثم اضغط عليه مرة أخرى لتشغيلها. ثم نظّف الدرج وابدأ تحضير المشروب من جديد.

12. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلات	الأسباب المُحتملة	الحلول
الماكينة لا تعمل.	سلك الطاقة غير موصول.	تحقق من التوصيل الكهربائي ووصل السلك بمقبس كهربائي يعمل.
	لم يتم الضغط على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل).	اضغط على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل).
	مخرج القهوة مسدود ببقايا القهوة.	اشطف الدرج
القهوة لا تتدفق.	لا يوجد ماء كافٍ في الخزان.	املاً خزان الماء.
	قد يكون قد مرّ وقت طويل منذ آخر استخدام للماكينة.	ابدأ دورة شطف ونظّف رأس التحضير بقطعة قماش مبللة لإزالة أي بقايا قهوة.
	القهوة المطحونة بدرجة ناعمة جدًا.	استخدم درجة طحن أخشن.
انخفضت كمية القهوة.	السبب: الرواسب الكلسية.	ابدأ دورة إزالة الترسبات الكلسية.
	إعداد الطحن غير صحيح.	عدّل إعداد الطحن (راجع قسم "تحضير القهوة")
	شدة كثافة القهوة ليست مضبوطة بشكل صحيح.	عدّل شدة الكثافة في إعدادات المشروب. (يُرجى مراجعة القسم "تحضير قهوتك")
القهوة غير ساخنة بما يكفي.	لم يتم تسخين الكوب مسبقًا.	اشطف الكوب بالماء الساخن قبل الاستخدام.
	إعداد درجة الحرارة منخفض جدًا.	ارفع درجة الحرارة من إعدادات المشروب (راجع قسم "تحضير القهوة").
	حماية حبوب القهوة فارغة.	أضف حبوب القهوة.
لا يخرج بخار من الفوهة.	فوهة البخار مسدودة.	نظّف فوهة البخار بعناية.
	الماكينة بحاجة إلى إجراء عملية إزالة الترسبات الكلسية	شغل دورات إزالة الترسبات الكلسية.
	لم تكتمل دورة إزالة الترسبات الكلسية.	شغل دورة إزالة الترسبات الكلسية بالكامل.
تسرّب ماء من أسفل الماكينة.	صينية التنقيط ممتلئة أو غير موضوعة بشكل صحيح.	أفرغ صينية التنقيط وأعد تركيبها بشكل صحيح.
	لا يوجد ماء كافٍ في خزان الماء.	املاً خزان الماء.
	خزان الماء مرّكب بشكل غير صحيح.	أخرج خزان الماء وأعد إدخاله بإحكام.

المشكلات	الأسباب المُحتملة	الحلول
كيف يمكن إيقاف تشغيل الماكينة يدويًا؟		اضغط مع الاستمرار على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لمدة ثانيتين، أو ستنتطفئ الماكينة تلقائيًا بعد 8 دقائق كحل بديل.
كيف يمكن حل مشكلة توقف الماكينة؟		اضغط على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لإيقاف التشغيل، افصل السلك من التيار الكهربائي وانتظر دقيقة واحدة، ثم أعد توصيله مرة أخرى. واضغط على زر "START/STOP" (تشغيل/إيقاف التشغيل) لتشغيلها مرة أخرى.
	لم تتم إزالة الترسبات الكلسية من الماكينة.	شغل دورة إزالة الترسبات الكلسية.

إذا استمرت أيٌّ من هذه المشكلات، فيُرجى التواصل مع خدمة عملاء KRUPS.

13. نهاية عمر المنتحات الكهربائية والإلكترونية


نحن نُؤدّي دورنا في حماية البيئة!

إذ يحتوي هذا المنتج على العديد من المواد التي يمكن إعادة استخدامها أو تدويرها.   لذا يُرجى تسليمه إلى مركز خدمة معتمد أو نقطة تجميع مخصّصة لمعالجته بالطريقة الأنسب. 

İÇİNDEKİLER


1. Açıklama.....	p.507
2. Teknik özellikler	p.509
3. Önemli güvenlik bilgileri	p.509
4. İlk kullanım	p.509
5. Kahve hazırlama.....	p.511
6. Öğütülmüş kahve ile kullanım	p.515
7. Sütlü içecek hazırlama.....	p.517
8. Sıcak su hazırlama	p.519
9. Temizleme.....	p.520
10. Kireç temizleme.....	p.522
11. Işık sinyallerinin anlamı	p.524
12. Sorun giderme	p.525
13. Kullanım ömrü sona eren elektrikli ve elektronik ürünler	p.526

1. AÇIKLAMA

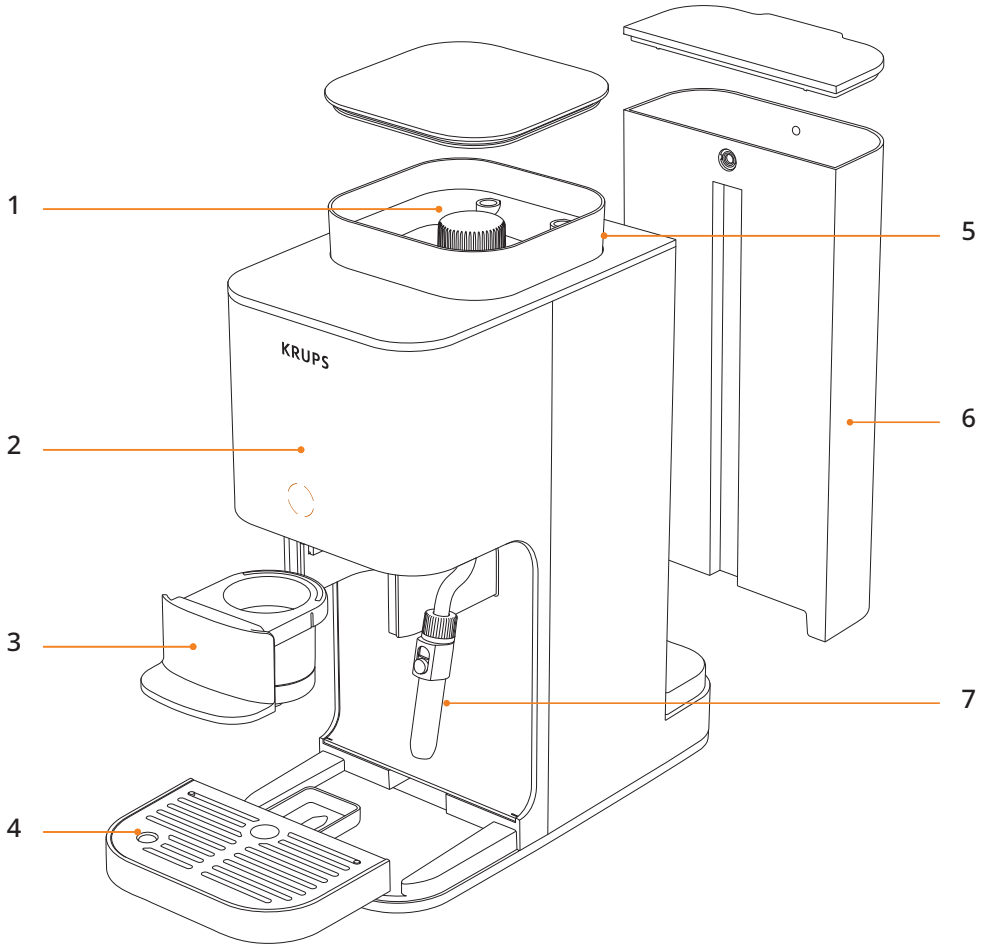

- 1 Öğütme ayarı düğmesi
- 2 Kontrol ekranı
- 3 Kahve Haznesi
- 4 Damlama tepsisi

- 5 Kahve çekirdeği haznesi
- 6 Su haznesi
- 7 Başlık

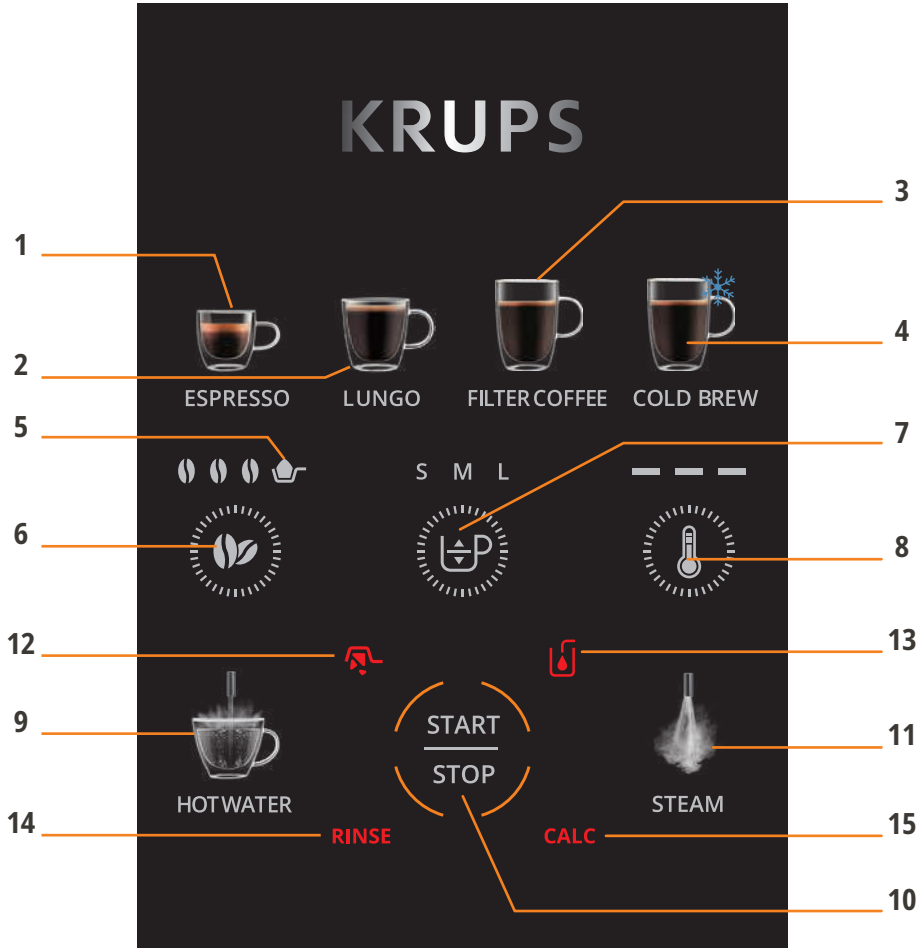

- 1 Espresso
- 2 Uzun çekim kahve
- 3 Filtre kahve
- 4 Cold brew
- 5 Öğütülmüş kahve modu
- 6 Yoğunluk ayarı
- 7 Boyut ayarı
- 8 Sıcaklık ayarı

- 9 Sıcak su modu
- 10 BAŞLAT/DURDUR
- 11 Buhar modu
- 12 Uyarı: Kahve çekmecesini boşaltın
- 13 Uyarı: Su ekleyin
- 14 Uyarı: Durulayın
- 15 Uyarı: Kireci temizleyin

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- Pompa basıncı 15 bar
- Boyutlar: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce özellikle güvenlik önlemleri olmak üzere tüm talimatları okuyun.
- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı içindir.
- Cihaz, standart bir güç kaynağına bağlanmalıdır ve cihazın güvenlik etiketinde belirtilen gerilim ve frekans özellikleriyle uyumlu olmalıdır.

4. İLK KULLANIM


Not: Bu cihaz yenidir ve paketlenmeden önce kahve ile test edilmiştir. Temizlenmiş olmasına rağmen içinde az miktarda kahve kalıntısı bulunabilir. Bu normaldir ve cihazın performansını etkilemez.

Açıldıktan itibaren doğru çalışmasını sağlamak için cihazınızı ilk kez kullanmadan önce lütfen aşağıdaki adımları izleyin:


1. Cihazı ambalajından çıkarma

- Cihazı ambalajından dikkatli bir şekilde çıkarın.
- Tüm parçaların mevcut ve iyi durumda olduğundan emin olun.
- Kahve çekirdeği haznesinin içinde bulunan kâğıt bandı çıkarın.
- Cihazın ekranındaki etiketi çıkarın.


2. Su haznesini doldurma

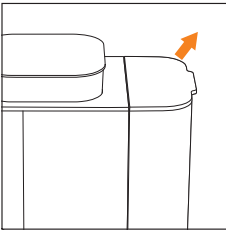

- Su haznesini çıkarın.

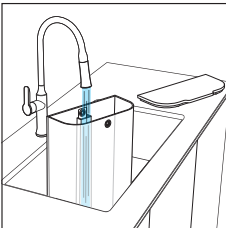


- MAX çizgisine kadar su doldurun.

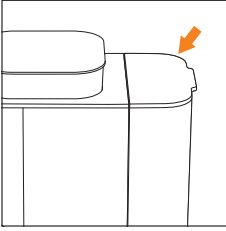


- Hazneyi cihaza geri takın.

3. Cihazı açma ve ilk defa durulama


İlk kullanımdan önce kahvesiz bir durulama döngüsü çalıştırmanızı öneririz.

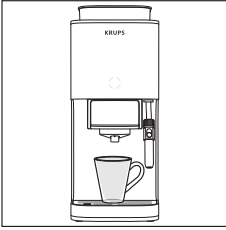


- Hazırlama başlığının altına bir fincan (en az 70 ml) yerleştirin.

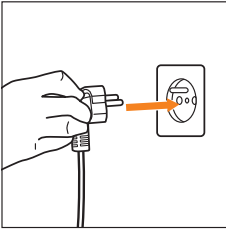


- Cihazın fişini prize takın.

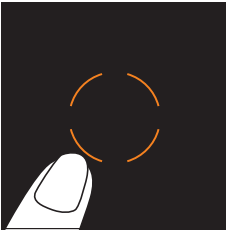


- Ortadaki turuncu düğmeye basarak cihazı çalıştırın.

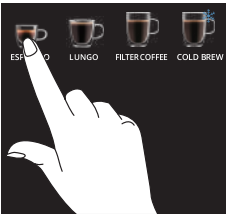

- Espresso düğmesine basın.

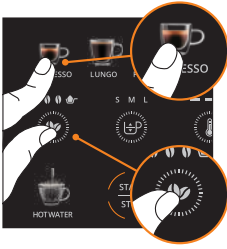

- Durulama modunu çalıştırmak için espresso düğmesine ve kahve çekirdeği düğmesine aynı anda basın.

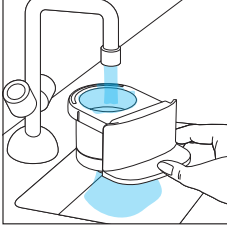


- Durulama başlayacak ve otomatik olarak bitecektir.
- Kahve çekmecesini durulayın

5. KAHVE HAZIRLAMA


Kahve çekirdekleri ile

1. Kahve çekirdeği haznesini doldurma

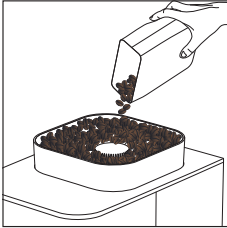

- Taze kahve çekirdeklerini, çekirdek haznesine dökün.

2. Öğütme ayarını yapma

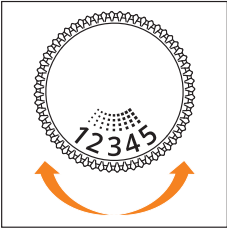


- Kahve çekirdeği haznesinin kapağını açın. Ayar düğmesini çevirerek tercih ettiğiniz öğütme boyutunu seçin:

- **Düşük sayı**, daha ince öğütür => Sert ve yoğun espresso arzuluyorsanız
- **Orta ayar**, orta kalınlıkta öğütür => Dengeli bir tat arzuluyorsanız
- **Yüksek sayı**, iri taneli öğütür => Filtre kahve veya cold brew yapacaksınız



Öğütme boyutunu sadece kahve yaptığınız sırada kahve öğütücü çalışırken ayarlayın. Öğütücü çalışmıyorken ayarlamak mekanizmaya zarar verebilir.


Not: Öğütme boyutunu değiştirdikten sonra hem tat hem de akış açısından ayarın tam olarak fark edilebilmesi için bir kahve hazırlayın.

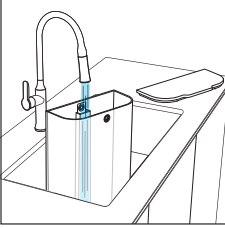

- Su haznesini su kullanarak MAX seviyesine kadar doldurun.



- Fincanınızı kahve çıkışının altına yerleştirin.
Not: Büyük fincan kullanıyorsanız damlama tepsisini çıkarın.

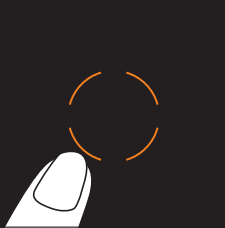


- Cihazı çalıştırın.




- Tercih ettiğiniz kahve tarzını seçin.

3. Arzu ederseniz içecek ayarını yapabilirsiniz.


İçeceğinizi tercihlerinize göre ayarların:

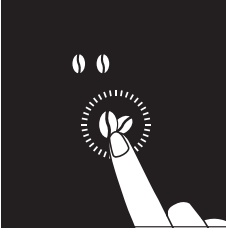

- **Kahvenin yoğunluğu:** 3 yoğunluk seviyesinden birini seçin

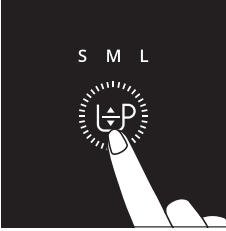


- **Kahve boyutu:** 3 fincan boyutundan birini seçin

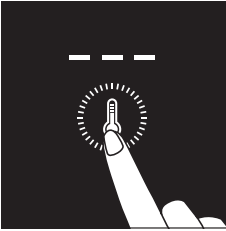

- **Kahvenin sıcaklığı:** 3 sıcaklık seviyesinden birini seçin

4. Kahve yapmaya başlama

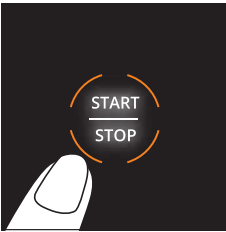

- **BAŞLAT/DURDUR** düğmesine basın. Cihaz, kahve yapmaya başlayacaktır.

Not: “Filtre kahve” veya “Cold brew” seçeneğini belirlediyseniz kahvenin hazırlanması için birkaç dakika bekleyin. Bu normaldir ve düşük basınçta optimum ekstraksiyon sağlar.



Çalışma sırasında hazneyi çıkarmayın; aksi takdirde kahve hazırlama işlemini yeniden başlatmanız gerekebilir.


5. İçeceğiniz hazır




- Kahve akışı otomatik olarak sonlandığında içeceğiniz hazırdır. Afiyet olsun!

Not: BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak kahvenin akışını yarıda durdurabilirsiniz.


6. Telveyi boşaltma

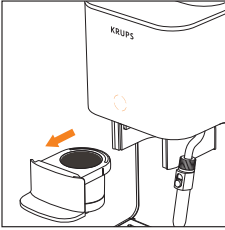

- Kahve çekmecesini çıkarın

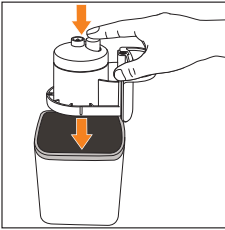


- Haznesi uygun bir kabın üzerine ters çevirin, ardından düğmeye basın. Telveyi boşaltmak için parçaya hafifçe vurabilirsiniz.

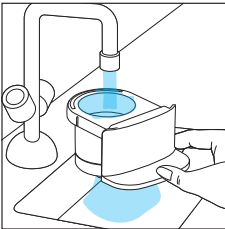

- Hazneyi suyla durulayın.

7. Cihazı kapatma

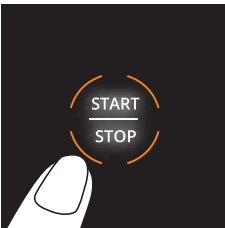


- Kullanımdan sonra cihazı kapatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine 2 saniye basın.


Not: Herhangi bir işlem yapılmazsa 8 dakika sonra cihaz otomatik olarak kapanır.

6. ÖĞÜTÜLMÜŞ KAHVE İLE KULLANIM

Öğütülmüş kahve (örneğin kafeinsiz kahve) kullanarak kahve yapmak için bu modu kullanın. Bu durumda kahve öğütücüsü kullanılmayacaktır.

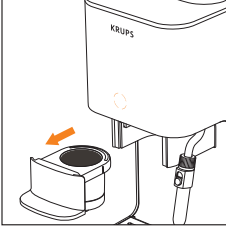


- Hazneyi çıkarın.

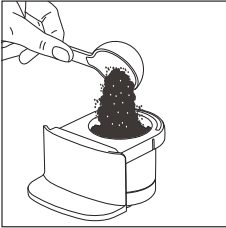


- Hazneye bir miktar öğütülmüş kahve ekleyin.

Not: Kahve çekirdekleri çok ince öğütülmüşse kahve düzgün bir şekilde işlenemez.

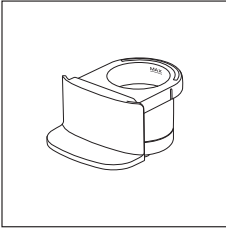


Haznenin içindeki MAX çizgisini aşmayın.


Not: Çok ince öğütülmüş kahve kullanıyorsanız eklediğiniz kahve miktarını azaltın.

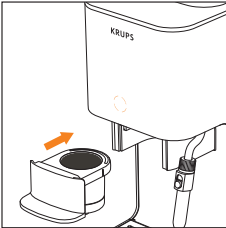


- Hazneyi yerine yerleştirin.

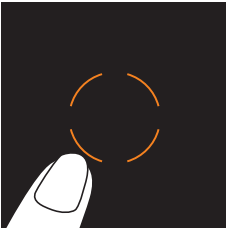



- Cihazı açın.

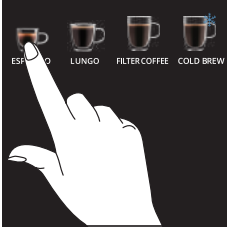

- Y yapmak istediđiniz ieeđi sein.

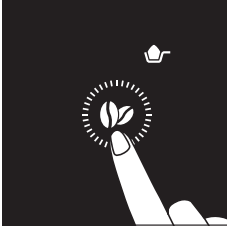

- ğtlmş kahve modunu sein.
- Ekranda ğtlmş kahve simgesi grnene kadar yođunluk dđmesine basmaya devam edin.

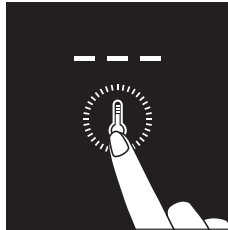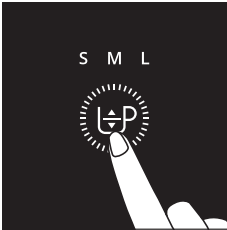


- Arzu ederseniz iecek ayarını yapabilirsiniz.




- Ekstraksiyon iřlemine bařlatmak iin BAřLAT/DURDUR dđmesine basın.



- Afiyet olsun!

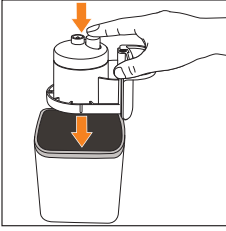

- Telveyi atın.

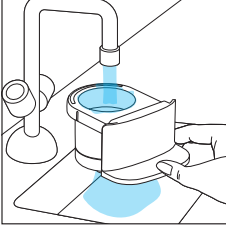

- Hazneyi durulayın.

7. SÜTLÜ İÇECEK HAZIRLAMA

Sütü ısıtma ve köpürtme

Hazırlayacağınız içecek için sütü ısıtıp köpürtmek üzere aşağıdaki adımları izleyin:

1. Soğuk sütü hazneye ekleyin

Soğuk sütü uygun bir bardağa veya sürahiye dökün.

Köpürtmeyle ilgili notlar:

Süt miktarını seçerken lütfen köpürtme işlemi sırasında hacmin iki veya üç katına çıkacağını unutmayın.

Daha iyi köpük elde etmek için yarım yağlı süt kullanmanızı öneririz.




Buhar başlığının metal kısmı çok sıcak olabileceği için dokunmamaya dikkat edin. Cihazdan çıkan buhar da yanıklara neden olabilir.


2. Buhar modunu seçme

Buhar modunu etkinleştirmek için buhar düğmesine basın.

Sütü köpürtmek ve ısıtmak için düğmeyi yukarı itin. Sütü sadece ısıtmak istiyorsanız aşağı itin.

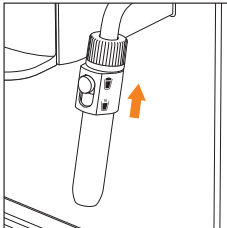



Köpürtme ve ısıtma

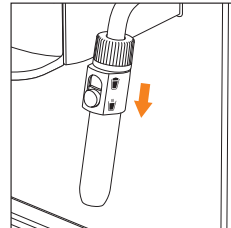


Yalnızca ısıtma

3. Buhar başlığını yerleştirme

Buhar başlığını sütün içine yerleştirin.

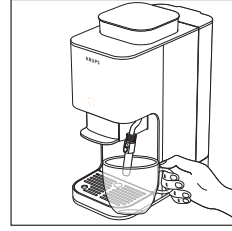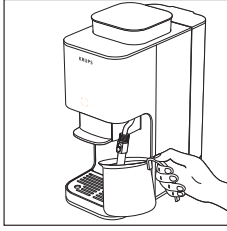

4. Köpürtme ve ısıtma işlemini başlatma

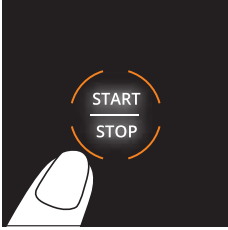


- Köpürtme ve ısıtmayı başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.

Not: En iyi sonuçları elde etmek için haznenin dibine dokunmamaya dikkat ederek, köpürtmeye kabin dibinden başlayın ve yaklaşık 10 saniye boyunca köpürtün. Ardından, hazneyi eğin ve buhar başlığını neredeyse sütün yüzeyine gelene kadar, sütün içinden yukarı doğru yavaşça hareket ettirin. Başlığın süttten çıkmadığından emin olun. Güzel bir köpük için hazneyi dairesel hareketlerle döndürün.


5. Köpürtme/ısıtma işlemini bitirme

- İstediğiniz kıvam ve sıcaklığı elde ettiğinizde tekrar BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak buharı kapatın.

6. Buhar başlığını temizleme

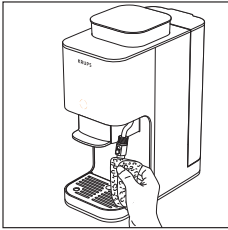


- Buhar başlığını nemli bezle silin ve ardından ufak bir buhar püskürtüp kalan sütü boşaltın.

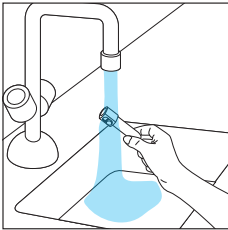


- Çıkarılabilir parçaları çıkarıp suyla yıkayın, tüm parçaları nemli bezle silin ve geri takın.

8. SICAK SU HAZIRLAMA

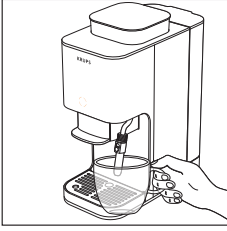


- Çay, bitki çayı veya çeşitli sıcak içecekler için sıcak su işlevini kullanın.
- Buhar başlığının altına bir fincan veya hazne yerleştirin.


1. Sıcak su düğmesine basarak sıcak su modunu seçin

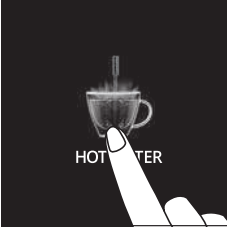

2. S, M ya da L olmak üzere bir boyut seçin

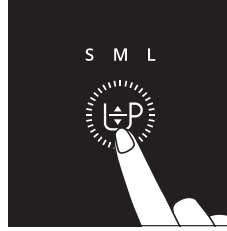


3. Yaklaşık 70°C, 80°C, 90°C olmak üzere 3 seçenek arasından bir sıcaklık belirleyin

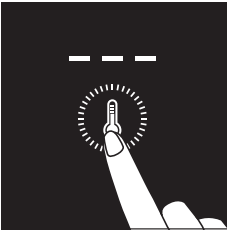

4. Programı başlatın

- BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın. Sıcak su akmaya başlayacaktır.

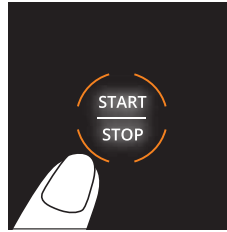


Su aşırı sıcak olacaktır; yanık oluşmaması için dokunmaktan kaçının.
Seçtiğiniz miktar dolduktan sonra su akışı otomatik olarak duracaktır.

Not: Gereken miktar döngü bitmeden önce elde edilmişse su akışını durdurmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine tekrar basın.

9. TEMİZLEME


Cihazı düzenli olarak temizleyerek optimum performansı sağlayabilir ve kahvenin kalitesini koruyabilirsiniz.

1. Her kullanımdan sonra hazneyi durulayın

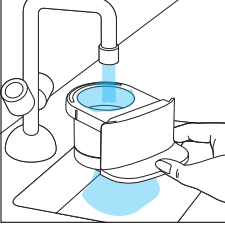


- Kahve kalıntılarını temizlemek için hazneyi çıkarıp ılık suyla dikkatlice durulayın.

2. Düzenli temizleme

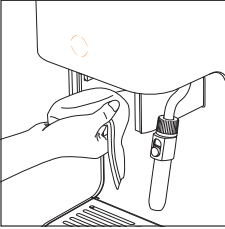


- Damlama tepsisini boşaltıp temizleyin
- Tepsiyi çıkardıktan sonra kahve kalıntılarını temizlemek için başlığı nemli bezle silin.


3. Buhar başlığının temizliği

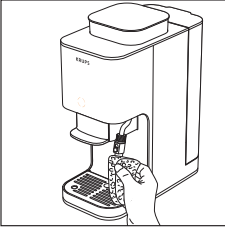


- Her kullanımdan sonra buhar başlığını temizlemeniz gerekir.
- Buhar durduktan sonra kalıntıları temizlemek için başlığı nemli bezle dikkatlice ve hızlıca silin.

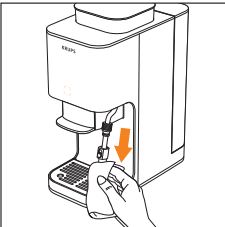

- Buhar başlığının borusunu aşağı doğru çekin. Başlığın içini nemli bezle silin.

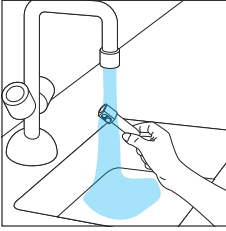


- Buhar başlığının borusunu ılık suyla dikkatlice temizleyin.

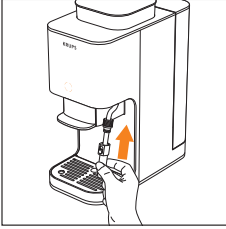


- Boruyu buhar başlığına takın.
- Kalan sütü boşaltmak için ufak miktarda buhar püskürtün.

4. Durulama

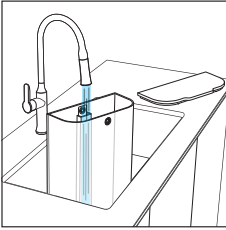


- Durulama uyarısı aldığınızda aşağıdaki adımları takip ederek cihazınızı temizleyin.
- Hazneyi temiz suyla doldurun.

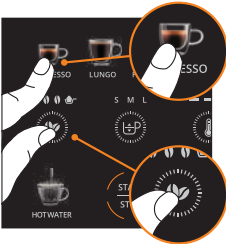

- Kahve çıkışının altına 70 ml'lik fincan yerleştirin. Fincan, döngü sırasında durulama suyunun toplanması içindir.
- Boş tepsiyi yerine yerleştirin.
- Durulama modunu seçmek için Çekirdek ve Espresso düğmelerine aynı anda basın.
- Durulama modunu başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.

5. Durulama işleminin tamamlanması

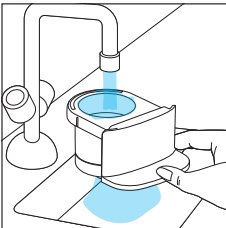

- Tüm kahve türü simgeleri normale döndüğünde durulama işlemi artık tamamlanmıştır.
- Tepsiyi çıkarıp suyla durulayın.
- Cihazınız kullanıma hazırdır.

10. KIREÇ TEMİZLEME




Kireç, kahvenin aromasını bozabilir ve cihazınızın düzgün şekilde çalışmasına engel olabilir.

CALC uyarısını gördüğünüzde cihazın kirecini temizlemek için aşağıdaki adımları izleyin:


- CALC uyarısı 200 döngüden sonra görüntülenir: Cihazınızın kirecini temizlemenizi öneririz.
- Kireci temizlemezseniz 230 döngüden sonra cihaz artık içecek hazırlayamaz. Ekranda CALC uyarısı, Lungo fincanı ve kahve çekirdeği görüntülenir. Bu durum, cihazın kireçten arındırılması gerektiği anlamına gelir.

1. Kireç çözücü solüsyonu hazırlama

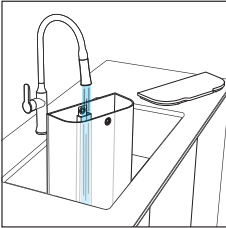


- Su haznesini çıkarın.
- Oda sıcaklığındaki 1 litre suyla doldurun.

Not: *KRUPS kireç çözücü, resmi KRUPS web sitesinden ve diğer perakendecilerden satın alınabilir.

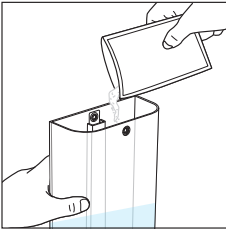


- KRUPS kireç çözücü* ürününün tümünü hazneye ekleyin ve tamamen eriyene kadar karıştırın.
- Kahve çıkışının ve buhar başlığının altına en az 2 litrelik hazne yerleştirin. Bu hazne döngü sırasında çıkan tüm sıvıyı toplayacaktır.

2. Kireç çözme programını başlatma

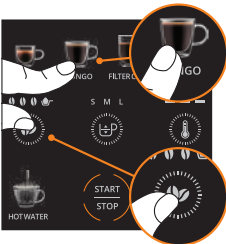

- **Başlamak için:** Aynı anda Çekirdek ve Lungo düğmelerine 3 saniye basın.

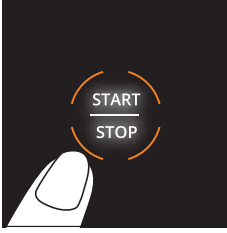

- Kireç çözmeyi başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.
- Kireç çözme işleminin devam ettiğini göstermek için kahve türü simgeleri tek tek yanacaktır.

3. Süreç takibi

İşlem sırasında “su haznesi” uyarısı görüldüğünde:



- Hazneyi boşaltıp temizleyin.
- Kahve çıkışının altında bulunan hazneyi boşaltıp yerine koyun.
- Su haznesini MAX seviyesine kadar doldurun ve yerine koyun.
- “Su haznesi” uyarısı kaybolacaktır.
- BAŞLAT/DURDUR düğmesine tekrar basın.
- Döngü devam edecektir.

Not: Hazneyi gözlemleyin ve gerekirse boşaltın.

Hazneyi boşaltmanız gerekiyorsa BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak döngüyü duraklatabilirsiniz.

“Su haznesi” uyarısını tekrar görürseniz hazneye daha fazla su eklemeniz gerekir.

4. Kireç temizleme işleminin tamamlanması

- Tüm kahve türü simgeleri tekrar aynı anda yandığında ve CALC uyarısı kaybolduğunda kireç çözme işlemi tamamlanmıştır.

Not: Aynı adımları izleyerek kireç çözme döngüsünü manuel olarak da başlatabilirsiniz.

11. IŞIK SINYALLERİNİN ANLAMI

GÖSTERGE IŞIĞI	ANLAMLARI	ÇÖZÜMLER
	Tepside son yaptığınız kahveden kalan telve bulunmaktadır.	Tepsiyi çıkarıp telveyi boşaltın. Tekrar kullanmadan önce durulayın.
	Su haznesinde yeterli su yok.	Su haznesine temiz su ekleyin.
RINSE	Cihazın durulanması gerekiyor.	Kullanım kılavuzundaki adımları takip ederek bir durulama işlemi başlatın.
CALC	Cihazın kirecinin temizlenmesi gerekiyor.	Kullanım kılavuzundaki adımları takip ederek bir kireç çözme işlemi başlatın.
	Sistemdeki aşırı basınç kahve ekstraksiyonunu engelliyor	Cihazı kapatmak için BAŞLAT/ DURDUR düğmesine 2 saniye basın. Cihazı açmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine tekrar basın. Tepsiyi temizleyip içecek hazırlamaya yeniden başlayın.

12. SORUN GIDERME

SORUNLAR	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜMLER
Cihaz açılmıyor.	Güç kablosu takılı değil.	Elektrik bağlantısını kontrol edin ve çalışan bir prize takın.
	BAŞLAT/DURDUR düğmesine basılmamış.	BAŞLAT/DURDUR düğmesine basın.
	Kahve kalıntısı, çıkışı tıkadı.	Tepsiyi durulayın.
Kahve akmıyor.	Haznede yeterli su yok.	Su haznesini doldurun.
	Son kullanımdan bu yana uzun bir süre geçmiş olabilir.	Kahve kalıntısını temizlemek için durulama döngüsü başlatın ve hazırlama başlığını nemli bezle silin.
	Kahve çok ince öğütülmüş.	Daha iri taneli kahve kullanın.
Çıkan kahve miktarı azaldı.	Kireç oluşumu.	Kireç çözme döngüsü başlatın.
Kahve çok sert veya çok yumuşak.	Öğütme ayarı yanlış.	Öğütme ayarını düzeltin ("Kahve hazırlama" bölümünü inceleyin).
	Kahve yoğunluğu doğru ayarlanmamış.	İçecek ayarlarından yoğunluğu ayarlayın. (Bkz. "Kahvenizi hazırlama" bölümü)
Kahve yeterince sıcak değil.	Fincan önceden ısıtılmamış.	Kullanmadan önce fincanı sıcak suyla durulayın.
	Sıcaklık ayarı çok düşük.	İçecek ayarlarından sıcaklığı artırın ("Kahve hazırlama" bölümünü inceleyin).
Kahve öğütücü çalışmıyor.	Kahve çekirdeği haznesi boş.	Kahve çekirdeği ekleyin.
Başlıktan buhar çıkmıyor.	Buhar başlığı tıkanmış.	Buhar başlığını dikkatlice temizleyin.
CALC uyarısı beliriyor ve kahve yapamıyorum.	Cihazın kirecinin çözülmesi gerekiyor	Kireç çözme döngüsü başlatın.
Hâlâ CALC uyarısı alıyorum.	Kireç çözme döngüsü tamamlanmamış.	Kireç çözme döngüsü bitene kadar bekleyin.
Makinenin altından su sızıyor.	Damlama tepsisi dolmuş veya tam oturmamış.	Damlama tepsisini boşaltın ve doğru şekilde yeniden yerleştirin.
"Su ekle" uyarısı alıyorum.	Su haznesinde yeterli su yok.	Su haznesini doldurun.
	Su haznesi yanlış takılmış.	Su haznesini çıkarıp sıkıca takın.

SORUNLAR	OLASI SEBEPLER	ÇÖZÜMLER
Cihazımı manuel olarak nasıl kapatabilirim?		BAŞLAT/DURDUR düğmesine 2 saniye basın. Buna ek olarak cihazınız 8 dakika geçtiğinde otomatik olarak kapanır.
Cihazımın tıkanmasını nasıl giderebilirim?		BAŞLAT/DURDUR düğmesine basarak makineyi kapatın. Fişi çekin ve 1 dakika bekledikten sonra tekrar takın. BAŞLAT/DURDUR düğmesine yeniden basarak cihazı tekrar açın.
	Makinenizin kireç çözme işlemi yapılmamış.	Kireç çözme döngüsü çalıştırın.

Bu sorunlardan biri hâlâ devam ederse lütfen KRUPS müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

13. KULLANIM ÖMRÜ SONA EREN ELEKTRİKLI VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER


Çevreyi korumaya yardımcı oluyoruz.



- ① Ürününüzde yeniden kullanılabilen veya geri dönüştürülebilen çeşitli malzemeler bulunmaktadır.
- ➔ Bunların en uygun şekilde işlenebilmesi için ürünü onaylı bir servis merkezine veya toplama noktasına götürün.

1. คำอธิบาย.....	p.528
2. รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค.....	p.530
3. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ.....	p.530
4. การใช้งานครั้งแรก.....	p.530
5. การเตรียมกาแฟ.....	p.532
6. การเตรียมด้วยกาแฟสด.....	p.536
7. การเตรียมเครื่องดื่มที่มีนม.....	p.538
8. การเตรียมน้ำร้อน.....	p.540
9. การทำความสะอาด.....	p.541
10. การล้างตะกรัน.....	p.543
11. ความหมายของสัญญาณไฟ.....	p.545
12. การแก้ปัญหา.....	p.546
13. การสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์.....	p.547

1. คำอธิบาย

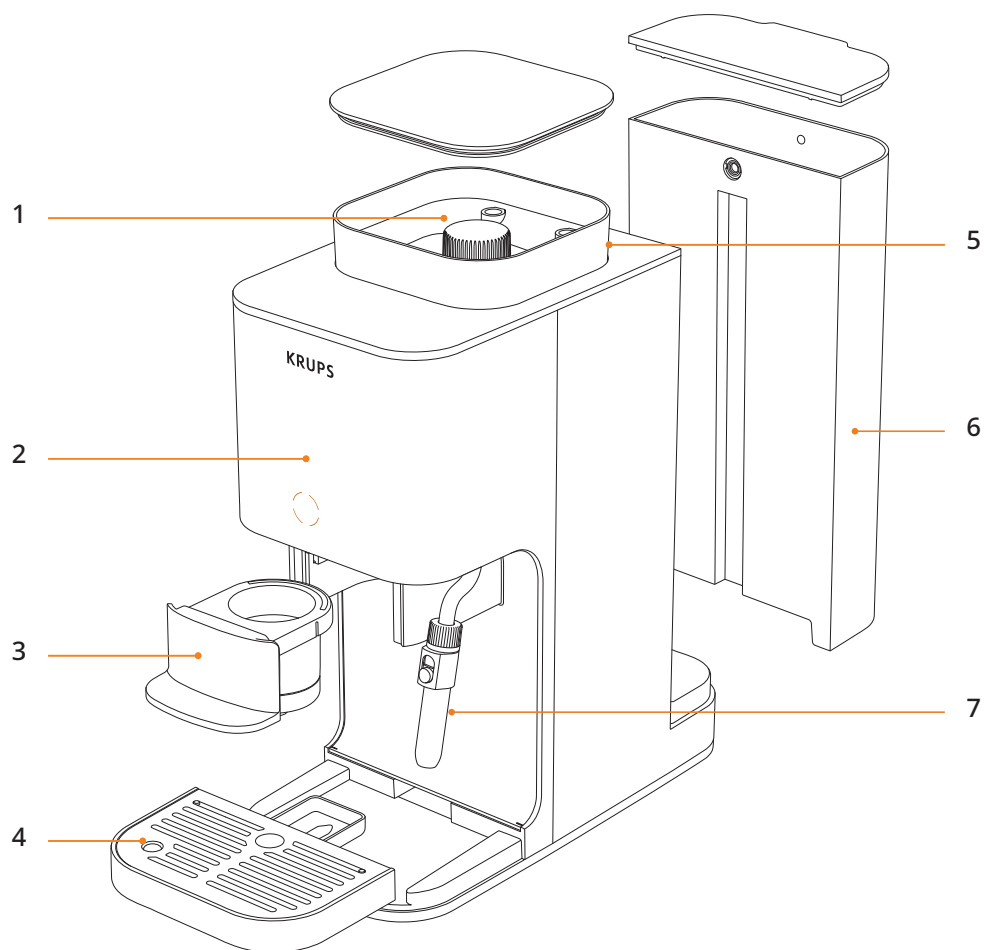

- 1 ปุ่มหมุนปรับระดับการบด
- 2 หน้าจอควบคุม
- 3 ลื่นชักกาแฟ
- 4 ถาดรองน้ำหยด

- 5 ที่ใส่เมล็ดกาแฟ
- 6 ถังบรรจุน้ำ
- 7 หัวฉีด



- 1 เอสเปรสโซ
- 2 ลองคอฟฟี่
- 3 กาแฟฟิลเตอร์/กาแฟดริป
- 4 กาแฟสกัดเย็น
- 5 โหมดกาแฟสด
- 6 การตั้งค่าความเข้ม
- 7 การตั้งค่าขนาด
- 8 การตั้งค่าอุณหภูมิ

- 9 โหมดน้ำร้อน
- 10 เริ่ม/หยุด
- 11 โหมดไอน้ำ
- 12 การแจ้งเตือน: เทลันชักกาแฟให้ว่าง
- 13 สัญญาณเตือนให้เติมน้ำ
- 14 สัญญาณเตือนให้ล้างเครื่อง
- 15 สัญญาณเตือนให้ล้างตะกรัน

2. รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค

- แรงดันปั๊ม 15 บาร์
- ขนาด: 150 มม. x 360 มม. x 295 มม.

3. ข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

- อ่านคำแนะนำทั้งหมดอย่างละเอียดก่อนเริ่มใช้งานเครื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
- เครื่องนี้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
- ตัวเครื่องต้องเสียบปลั๊กเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาตรฐาน เท่านั้น รวมถึงต้องมีแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้บนฉลากความปลอดภัยของตัวเครื่อง


4. การใช้งานครั้งแรก

หมายเหตุ: เครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่และได้รับการทดสอบกับกาแฟก่อนการบรรจุ แม้ว่าจะทำความสะอาดแล้ว แต่อาจยังมีเศษกาแฟเล็กน้อยหลงเหลืออยู่ภายใน ซึ่งเป็นเรื่องปกติและจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องตั้งแต่การใช้งานครั้งแรก โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก:


1. การแกะเครื่องออกจากกล่อง

- นำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นครบถ้วนและอยู่ในสภาพสมบูรณ์
- ดึงแถบกระดาษที่อยู่ภายในที่ใส่เมล็ดกาแฟออก
- ดึงสติ๊กเกอร์ออกจากแผงควบคุมของเครื่อง


2. เติมน้ำลงในถังบรรจุน้ำ

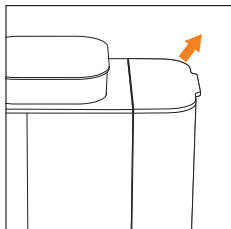

- ถอดถังบรรจุน้ำออก

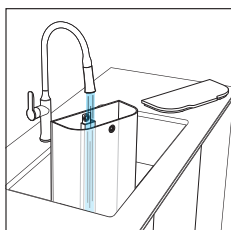


- เติมน้ำลงในถังให้ถึงระดับ MAX

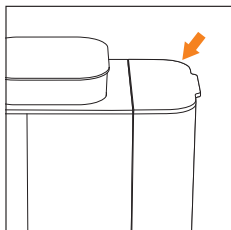


- ติดถังบรรจุน้ำกลับเข้ากับตัวเครื่อง


3. เปิดสวิตช์เครื่องและทำการล้างน้ำครั้งแรก เราขอแนะนำให้ดำเนินการล้างน้ำโดยไม่ใส่กาแฟก่อนเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรก

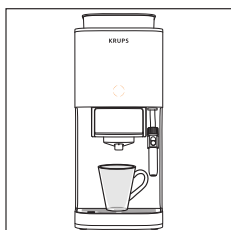


- วางแก้ว (ขนาดความจุอย่างน้อย 70 มล.) ไว้ใต้หัวชง

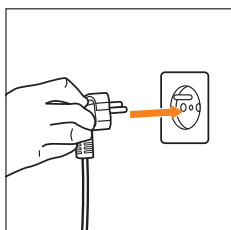


- เสียบปลั๊กเครื่อง

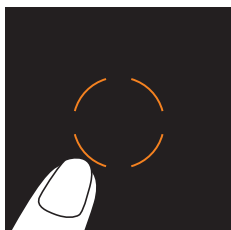


- กดปุ่มสีส้มตรงกลางเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง

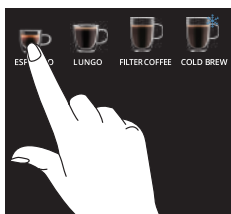

- กดปุ่มเอสเปรสโซ

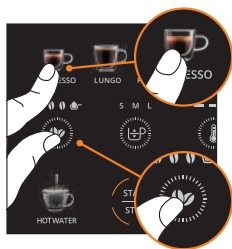

- กดปุ่มเอสเปรสโซและปุ่มเมล็ดกาแฟพร้อมกันเพื่อเปิดใช้งานโหมดล้างน้ำ

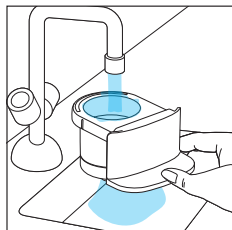


- การล้างน้ำจะเริ่มขึ้นและสิ้นสุดโดยอัตโนมัติ
- ล้างลิ้นชักกาแฟ

5. การเตรียมกาแฟ


ถ้วยเมล็ดกาแฟ

1. เติมเมล็ดกาแฟลงในที่ใส่เมล็ดกาแฟ

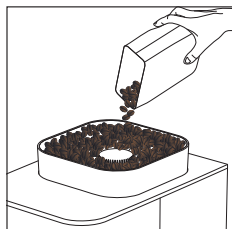

- เทเมล็ดกาแฟลงในที่ใส่เมล็ดกาแฟ

2. ปรับการตั้งค่าการบด

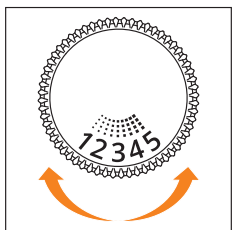


- เปิดฝาช่องใส่เมล็ดกาแฟออก จากนั้นหมุนปุ่มปรับเพื่อเลือกระดับความละเอียดการบดตามที่คุณต้องการ:

- ตั้งค่าตัวเลขน้อย: บดละเอียด => เพื่อรสชาติเอสเปรสโซที่เข้มข้นและหนักแน่น
- ตั้งค่าปานกลาง: บดระดับกลาง => เพื่อรสชาติที่สมดุลและกลมกล่อม
- ตั้งค่าตัวเลขสูง: บดหยาบ => สำหรับกาแฟกรองหรือกาแฟสดเย็น




ควรปรับระดับความละเอียดการบดในขณะที่เครื่องบดกำลังทำงาน (ระหว่างการชงกาแฟ) เท่านั้น
การปรับระดับในขณะที่เครื่องบดไม่ได้กำลังทำงานอาจทำให้กลไกได้รับความเสียหายได้


หมายเหตุ: หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่านี้อัตโนมัติแล้ว ให้ลองชงกาแฟหนึ่งแก้วเพื่อให้เห็นผลของการปรับเปลี่ยนที่ชัดเจน ทั้งในด้านรสชาติและลักษณะการไหลของน้ำกาแฟ

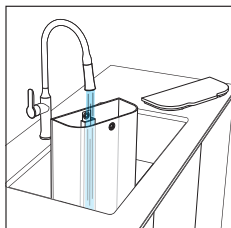


- เติมน้ำบรรจุน้ำให้น้ำถึงระดับ MAX

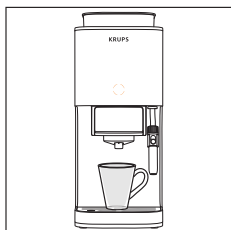

- วางแก้วของคุณไว้ใต้หัวจ่ายกาแฟ
หมายเหตุ: ถอดถาดรองน้ำหยดออกหากต้องการใช้แก้วขนาดใหญ่

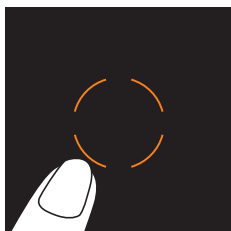


- เปิดสวิตช์เครื่อง

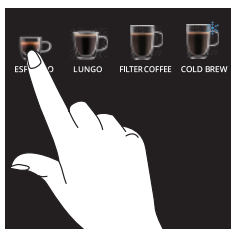


- เลือกรูปแบบกาแฟที่คุณต้องการ


3. ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องดื่มตามความต้องการของคุณ ปรับแต่งเครื่องดื่มตามความชอบของคุณ:

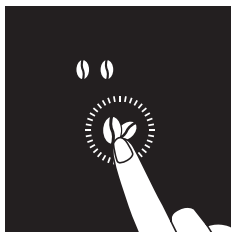

- ความเข้มของกาแฟ: เลือกความเข้มได้ 3 ระดับ

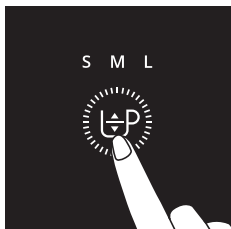

- ขนาดของกาแฟ: เลือกขนาดแก้วได้ 3 ขนาด

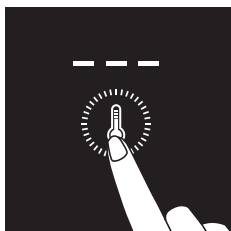

- อุณหภูมิของกาแฟ: เลือกอุณหภูมิได้ 3 ระดับ

4. เริ่มการชงกาแฟ



- กดปุ่ม START/STOP เครื่องจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการชงกาแฟ

หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือก “Filter coffee” (กาแฟกรอง) หรือ “Cold brew” (สกัดเย็น) โปรดรอสักครู่ เพื่อให้เครื่องทำกาแฟจนเสร็จ สิ่งนี้เป็นเรื่องปกติและช่วยให้การสกัดกาแฟมีประสิทธิภาพสูงสุดที่แรงดันต่ำ



หลีกเลี่ยงการถอดถังบรรจุน้ำออกในขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ไม่เช่นนั้นคุณอาจจำเป็นต้องเริ่มขั้นตอนการชงกาแฟใหม่อีกครั้ง


5. เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มของคุณ




- เมื่อกาแฟหยุดไหลโดยอัตโนมัติแล้ว เครื่องดื่มของคุณก็จะพร้อมให้คุณได้เพลิดเพลิน!

หมายเหตุ: คุณสามารถหยุดการไหลของกาแฟกลางคันได้โดยการกดปุ่ม START/STOP


6. ทิ้งกากกาแฟที่ใช้แล้ว

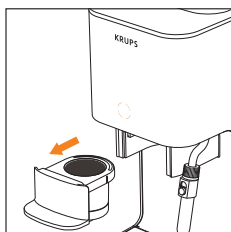

- ถอดลิ้นชักกากกาแฟออก

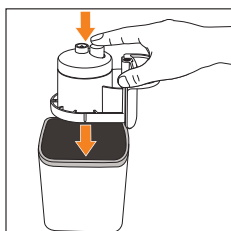


- คว่ำลิ้นชักลงบนภาชนะที่เหมาะสม จากนั้นกดปุ่ม โดยคุณยังสามารถเคาะถาดเบาๆ เพื่อให้กากกาแฟหลุดออกมาได้เช่นกัน

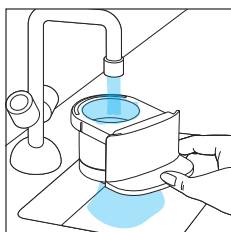

- ล้างลิ้นชักด้วยน้ำเปล่า

7. ปิดสวิตช์เครื่อง

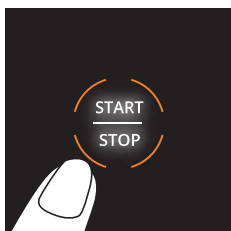


- หากต้องการปิดสวิตช์เครื่องหลังการใช้งาน ให้กดปุ่ม “เริ่ม/หยุด” ค้างไว้ 2 วินาที


หมายเหตุ: หากไม่มีการใช้งานใดๆ เครื่องจะปิดสวิตช์เองโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 8 นาที

6. การเตรียมด้วยกาแฟ

ใช้โหมดนี้สำหรับการชงกาแฟโดยใช้ผงกาแฟ (เช่น กาแฟที่สกัดคาเฟอีนออก) ในกรณีนี้ จะไม่มีการใช้งานเครื่องบดกาแฟ

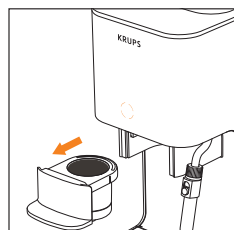


- ดึงลิ้นชักออก

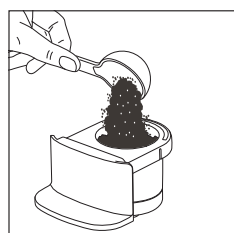


- เทกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมลงในลิ้นชัก

หมายเหตุ: หากกาแฟของคุณละเอียดจนเกินไป เครื่องจะไม่สามารถสกัดกาแฟได้อย่างเหมาะสม

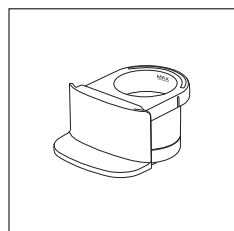


ห้ามใส่กาแฟเกินเส้น MAX ที่แสดงอยู่ด้านในลิ้นชัก


หมายเหตุ: หากคุณใช้กาแฟที่บดละเอียดมาก ให้ลดปริมาณกาแฟลง

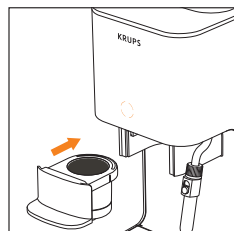


- ใส่ลิ้นชักกลับเข้าที่เดิม

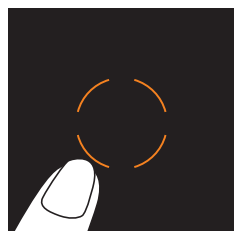


- เปิดสวิตช์เครื่อง

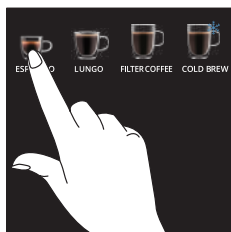


- เลือกเครื่องดื่มที่คุณต้องการชง

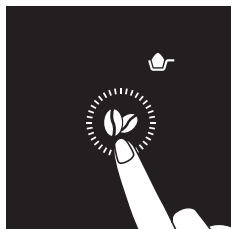

- เลือกโหมดกาแฟสด
- กดปุ่มปรับระดับความเข้มข้นไปเรื่อยๆ จนกว่าไอคอนรูปกาแฟจะปรากฏบนหน้าจอ

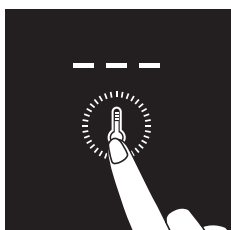


- ปรับแต่งการตั้งค่าเครื่องดื่มตามความต้องการของคุณ

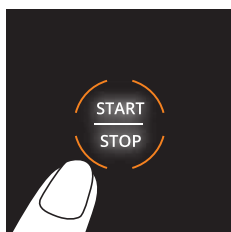


- กดปุ่ม START/STOP เพื่อเริ่มการสกัด



- เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มของคุณ

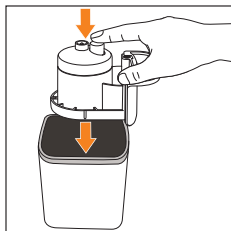

- เทกากกาแฟที่ใช้แล้วทิ้ง

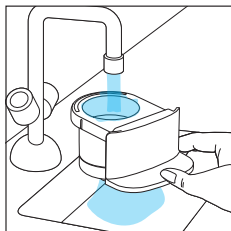

- ล้างลิ้นชักให้สะอาด

7. การเตรียมเครื่องดื่มที่มีนม

การอุ่นนมให้ร้อนและการตีฟองนม

ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่ออุ่นนมและตีฟองนมสำหรับเครื่องดื่มที่คุณเลือก:

1. เทนมเย็นลงในภาชนะของคุณ

ใช้นมเย็นและเทลงในแก้วหรือเหยือกที่เหมาะสม

หมายเหตุเกี่ยวกับการตีฟองนม:

เมื่อคุณเลือกปริมาณนม อย่าลืมว่าปริมาณของนมจะเพิ่มขึ้นเป็นสองหรือสามเท่าในระหว่างกระบวนการตีฟอง เราขอแนะนำให้ใช้นมพร่องมันเนยเพื่อให้ได้ฟองนมที่ดียิ่งขึ้น




ระวังอย่าสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของหัวฉีดไอน้ำ เนื่องจากอาจมีความร้อนสูงมาก นอกจากนี้ไอน้ำยังอาจทำให้เกิดบาดแผลลวกได้


2. เลือกโหมดไอน้ำ

กดปุ่มไอน้ำเพื่อเปิดใช้งานโหมดไอน้ำ

เลื่อนตัวเลือกขึ้นเพื่อตีฟองและอุ่นนม หรือเลื่อนตัวเลือกมาด้านล่างหากต้องการอุ่นนมเพียงอย่างเดียว

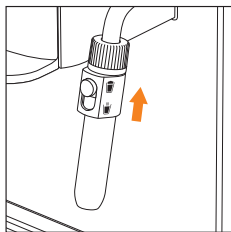



ตีฟองและอุ่น

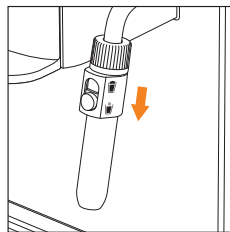


อุ่นอย่างเดียว

3. จัดตำแหน่งหัวฉีดไอน้ำ

จุ่มหัวฉีดไอน้ำลงในนม

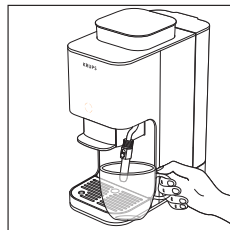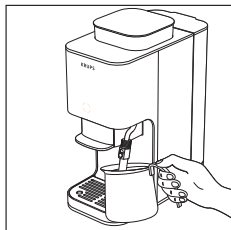

4. เริ่มการตีฟองและการอุ่นนม

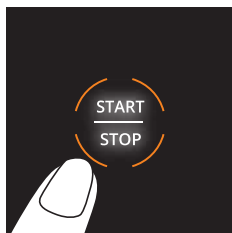


- กดปุ่ม START/STOP เพื่อเริ่มการตีฟองและการอุ่นนม

หมายเหตุ: เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ให้ตีฟองนมโดยเริ่มจากบริเวณใกล้กับภาชนะเป็นเวลาประมาณ 10 วินาที โดยระวังอย่าให้หัวฉีดไอน้ำสัมผัสกับภาชนะโดยตรง จากนั้นให้เอียงภาชนะและขยับเพื่อให้หัวฉีดไอน้ำค่อยๆ เลื่อนผ่านนมจนเกือบถึงระดับผิวหน้า ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหัวฉีดไอน้ำยังคงจุ่มอยู่ในนมเสมอ และเพื่อให้ได้ฟองนมที่ดี ให้หมุนภาชนะเป็นวงกลม


5. เสร็จสิ้นการตีฟอง/การอุ่นนม

- เมื่อคุณได้เนื้อสัมผัสและความร้อนตามที่ต้องการแล้ว ให้กดปุ่ม START/STOP อีกครั้งเพื่อปิดไอน้ำ

6. ทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำ

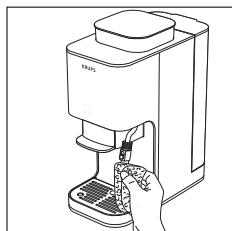


- เช็ดทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ จากนั้นให้พ่นไอน้ำออกมาเล็กน้อยเพื่อไล่คราบนมที่ตกค้างอยู่ออกไป

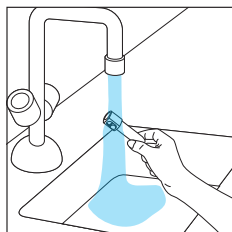


- ถอดชิ้นส่วนที่ถอดได้ออกมาล้างด้วยน้ำสะอาด เช็ดชิ้นส่วนทุกชิ้นให้แห้งด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ แล้วจึงประกอบกลับเข้าที่เดิม

8. การเตรียมน้ำร้อน

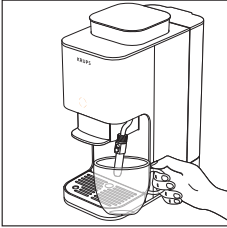


- ใช้ฟังก์ชันน้ำร้อนเพื่อชงชา ชาสมุนไพร หรือเครื่องดื่มร้อนอื่นๆ
- วางแก้วหรือภาชนะไว้ใต้หัวฉีดน้ำ


1. เลือกโหมดน้ำร้อนโดยการกดปุ่มน้ำร้อน

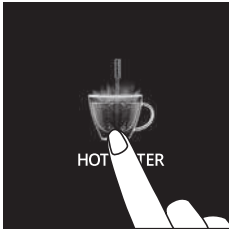

2. เลือกขนาด: S, M, L

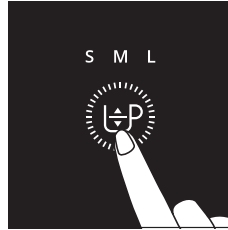


3. เลือกอุณหภูมิจาก 3 ตัวเลือก คือประมาณ 70 °C, 80 °C, 90 °C

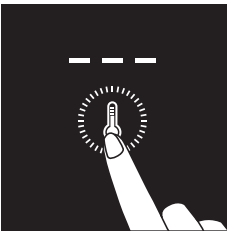

4. เริ่มโปรแกรม

- กดปุ่ม START/STOP น้ำร้อนจะเริ่มไหลออกมา

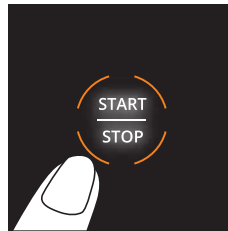


น้ำจะมีความร้อนสูงมาก ให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงเพื่อป้องกันการถูกน้ำร้อนลวก
น้ำจะหยุดไหลโดยอัตโนมัติเมื่อครบตามปริมาณที่เลือกไว้

หมายเหตุ: กดปุ่ม START/STOP อีกครั้งเพื่อหยุดการไหลของน้ำ หากได้ปริมาณน้ำที่ต้องการแล้วก่อนที่รอบการทำงานจะสิ้นสุดลง

9. การทำความสะอาด


การทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เครื่องทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและรักษาคุณภาพของกาแฟเอาไว้

1. ล้างลิ้นชักด้วยน้ำเปล่าหลังการใช้งานทุกครั้ง

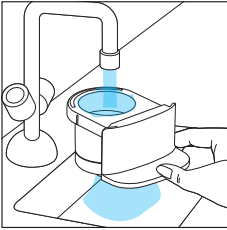


- ถอดลิ้นชักออกมาแล้วล้างด้วยน้ำอุ่นอย่างระมัดระวังเพื่อขจัดกาแฟที่ตกค้างออกให้หมด

2. การทำความสะอาดเป็นประจำ

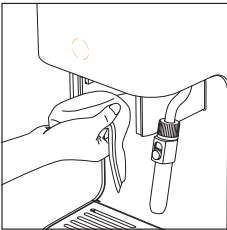


- เทน้ำทิ้งและทำความสะอาดถาดรองน้ำหยด
- หลังจากถอดลิ้นชักออกแล้ว ให้ทำความสะอาดหัวสกัดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ เพื่อขจัดกาแฟที่ตกค้างออกให้หมด


3. การทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำ

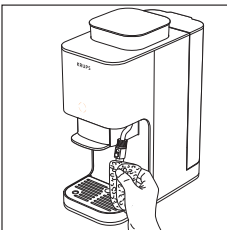


- สิ่งสำคัญคือต้องทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำหลังการใช้งานทุกครั้ง
- ในการทำความสะอาด เมื่อไอน้ำหยุดแล้ว ให้ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดหัวฉีดเร็วๆ อย่างระมัดระวัง (เพื่อขจัดสิ่งตกค้างออกให้หมด)

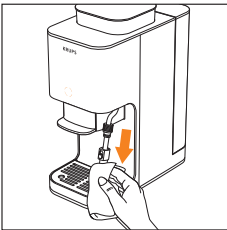

- ดึงท่อหัวฉีดไอน้ำลงด้านล่าง จากนั้นทำความสะอาดด้านในของหัวฉีดด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ

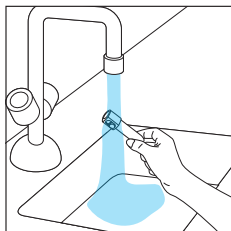


- ทำความสะอาดท่อดึงน้ำด้วยน้ำอุ่นอย่างระมัดระวัง

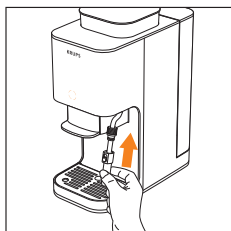


- ใส่ท่อเข้ากับหัวฉีดไอน้ำเหมือนเดิม
- ฟ่นไอน้ำออกมาเล็กน้อยเพื่อไล่นมที่ยังหลงเหลืออยู่

4. การล้าง

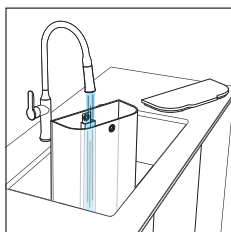


- เมื่อสัญญาณเตือนการล้างปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องของคุณ
- เติมน้ำสะอาดใส่ถังบรรจุน้ำ

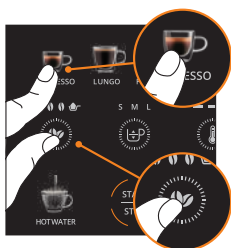

- วางแก้วขนาด 70 มล. ไว้ใต้หัวจ่ายกาแฟ โดยแก้วนี้จะทำหน้าที่รองรับน้ำล้างในระหว่างรอบการทำงาน
- ใส่ลิ้นชักเปล่ากลับเข้าที่
- กดปุ่ม Bean และปุ่ม Espresso พร้อมกันเพื่อเลือกโหมดการล้าง
- กดปุ่ม START/STOP เพื่อเปิดใช้งานโหมดการล้าง

5. สิ้นสุดการล้าง

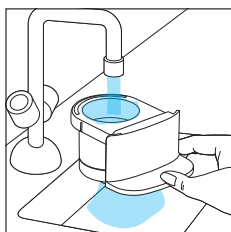

- เมื่อไอคอนรูปแบบกาแฟทั้งหมดกลับมาแสดงตามปกติ แสดงว่ากระบวนการล้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว
- ถอดลิ้นชักออกมาแล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ
- ตอนนี้เครื่องของคุณก็จะพร้อมสำหรับการใช้งานแล้ว

10. การล้างตะกรัน




คราบตะกรันอาจส่งผลเสียต่อรสชาติของกาแฟและกระทบต่อความราบรื่นในการทำงานของเครื่อง

เมื่อสัญญาณแจ้งเตือน CALC ปรากฏขึ้น ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อล้างตะกรันออกจากเครื่องของคุณ:


- สัญญาณเตือน CALC จะแสดงขึ้นหลังจากใช้งานครบ 200 รอบ: เราขอแนะนำให้คุณดำเนินการล้างตะกรันออกจากเครื่อง
- หลังจากใช้งานครบ 230 รอบ (โดยที่ยังไม่ได้ล้างตะกรัน) เครื่องจะไม่สามารถชงเครื่องดื่มได้อีกต่อไป โดยหน้าจจะแสดงสัญญาณเตือน CALC, ไอคอนแก้ว Lungo และไอคอนเมล็ดกาแฟ ซึ่งหมายความว่าคุณจำเป็นต้องล้างตะกรันออกจากเครื่องโดยทันที

1. เตรียมผลิตภัณฑ์ล้างตะกรัน

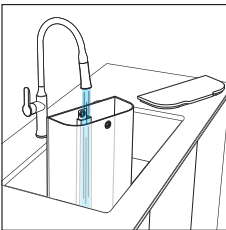


- ถอดถังบรรจุน้ำออก
- เติมน้ำอุณหภูมิห้องประมาณ 1 ลิตรลงในถัง

หมายเหตุ: *ผลิตภัณฑ์ล้างตะกรันของ KRUPS มีจำหน่ายที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ KRUPS และร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วไป

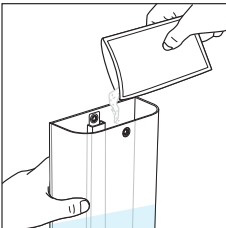


- เติมผลิตภัณฑ์ล้างตะกรันของ KRUPS ลงในถังให้หมดซอง* และผสมให้ละลายจนเข้ากัน
- โปรดวางภาชนะที่มีความจุอย่างน้อย 2 ลิตรไว้ใต้หัวจ่ายกาแฟและหัวฉีดไอน้ำ ภาชนะนี้จะรองรับของเหลวทั้งหมดที่จะถูกปล่อยออกมาในระหว่างรอบการทำงาน

2. เริ่มโปรแกรมล้างตะกรัน

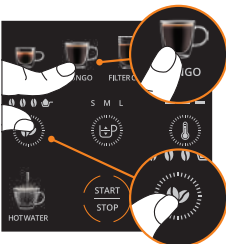


- **วิธีเริ่มต้น:** กดปุ่ม Bean และปุ่ม Lungo ค้างไว้พร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาที

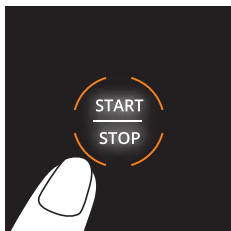

- กดปุ่ม START/STOP เพื่อเริ่มกระบวนการล้างตะกรัน
- ไอคอนรูปแบบกาแฟจะสว่างขึ้นที่ละไอคอน เพื่อแสดงว่ากระบวนการล้างตะกรันกำลังดำเนินการอยู่

3. ติดตามกระบวนการ

เมื่อสัญญาณเตือน “ถังบรรจุน้ำ” ปรากฏขึ้นในระหว่างขั้นตอน:

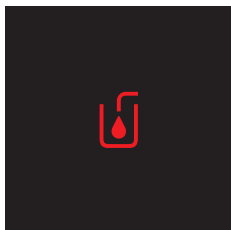

- เทน้ำออกจากถังและทำความสะอาดถัง
- เทน้ำออกจากภาชนะที่วางไว้ใต้หัวจ่ายกาแฟ แล้วนำกลับไปวางไว้ที่เดิม
- เติมน้ำลงในถังบรรจุน้ำจนถึงระดับ MAX แล้วใส่กลับเข้าที่เดิม
- สัญญาณเตือน “ถังบรรจุน้ำ” จะหายไป
- กดปุ่ม START/STOP อีกครั้ง
- รอบการทำงานจะดำเนินต่อไป

หมายเหตุ: คอยสังเกตภาชนะรองน้ำและเก็ทึงหากจำเป็น

คุณสามารถหยุดรอบการทำงานชั่วคราวได้โดยการกดปุ่ม START/STOP หากคุณจำเป็นต้องนำภาชนะไปเทน้ำทิ้ง หากสัญญาณเตือน “ถังบรรจุน้ำ” ปรากฏขึ้นอีกครั้ง คุณต้องเติมน้ำลงในถังเพิ่มเติม

4. สิ้นสุดการล้างตะกรัน

- เมื่อไอคอนรูปแบบกาแฟทั้งหมดสว่างขึ้นพร้อมกันอีกครั้ง และสัญญาณเตือน CALC หายไป แสดงว่ากระบวนการล้างตะกรันเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: คุณสามารถเริ่มรอบการล้างตะกรันด้วยตัวเองได้เช่นกัน โดยปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันนี้

11. ความหมายของสัญญาณไฟ

ไฟแสดงสถานะ	ความหมาย	วิธีแก้ไข
	มีกากกาแฟหลงเหลืออยู่ในลิ้นชักจากการชงกาแฟครั้งสุดท้าย	ถอดลิ้นชักออกมาและเทกากกาแฟทิ้ง จากนั้นล้างด้วยน้ำเปล่าก่อนนำกลับมาใช้งานอีกครั้ง
	มีน้ำในถังบรรจุน้ำไม่เพียงพอ	เติมน้ำสะอาดลงในถังบรรจุน้ำ
RINSE	เครื่องของคุณจำเป็นต้องทำการล้าง	เริ่มกระบวนการล้างโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งาน
CALC	เครื่องของคุณจำเป็นต้องทำการล้างตะกรัน	เริ่มกระบวนการล้างตะกรันโดยปฏิบัติตามขั้นตอนในคู่มือการใช้งาน
	แรงดันที่มากเกินไปขัดขวางการสกัดกาแฟ	กดปุ่ม START/STOP ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นกดปุ่ม START/STOP อีกครั้งเพื่อเปิดสวิตช์เครื่อง ทำความสะอาดลิ้นชักและเริ่มขั้นตอนการชงเครื่องดื่มของคุณใหม่อีกครั้ง

12. การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
เครื่องไม่เปิดทำงาน	ไม่ได้เสียบปลั๊กสายไฟ	ตรวจสอบการเชื่อมต่อไฟฟ้าและเสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับที่ใช้งานได้ปกติ
	ยังไม่ได้กดปุ่ม START/STOP	กดปุ่ม START/STOP
	หัวจ่ายกาแฟอุดตันด้วยกาแฟที่ตกค้าง	ล้างลิ้นชัก
กาแฟไม่ไหลออกมา	มีน้ำในถังไม่เพียงพอ	เติมน้ำลงในถังบรรจุน้ำ
	คุณอาจจะไม่ได้ใช้งานเครื่องมาสักระยะหนึ่งแล้ว	เริ่มรอบการล้างและใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดหัวชงเพื่อจัดกาแฟที่ตกค้างออก
	กาแฟบดละเอียดเกินไป	ใช้การบดที่หยาบขึ้น
ปริมาณกาแฟลดน้อยลง	มีคราบตะกรัน	เริ่มรอบการล้างตะกรัน
รสชาติกาแฟอ่อนเกินไปหรือเข้มเกินไป	ตั้งค่าการบดไม่ถูกต้อง	ปรับตั้งค่าการบด (ดูส่วน “การเตรียมกาแฟ”)
	ตั้งค่าความเข้มของกาแฟไม่ถูกต้อง	โปรดปรับความเข้มในการตั้งค่าเครื่องดื่ม (ดูส่วน “การเตรียมกาแฟ”)
กาแฟไม่ร้อนเพียงพอ	แก้วกาแฟไม่ได้รับการอุ่นไว้ล่วงหน้า	ล้างแก้วด้วยน้ำร้อนก่อนนำมาใช้งาน
	การตั้งค่าอุณหภูมิต่ำเกินไป	เพิ่มอุณหภูมิในการตั้งค่าเครื่องดื่ม (ดูส่วน “การเตรียมกาแฟ”)
เครื่องบดกาแฟไม่ทำงาน	ที่ใส่เมล็ดกาแฟว่างเปล่า	เติมเมล็ดกาแฟ
ไอน้ำไม่ไหลออกมาจากหัวฉีด	หัวฉีดไอน้ำอุดตัน	ทำความสะอาดหัวฉีดไอน้ำอย่างระมัดระวัง
สัญญาณเตือน CALC สว่างขึ้นและจับไม่สามารถชั่งกาแฟได้	เครื่องจำเป็นต้องได้รับการล้างตะกรัน	ดำเนินการรอบการล้างตะกรัน
สัญญาณเตือน CALC ยังคงค้างอยู่	รอบการล้างตะกรันยังไม่เสร็จสมบูรณ์	ดำเนินการรอบการล้างตะกรันให้ครบทุกขั้นตอน
น้ำรั่วจากใต้เครื่อง	ถาดรองน้ำหยดเต็มหรือวางไม่เข้าที่	เทน้ำในถาดรองน้ำหยดออกและวางกลับเข้าที่ให้ถูกต้อง
สัญญาณเตือน “เติมน้ำ” ปรากฏขึ้น	มีน้ำในถังบรรจุน้ำไม่เพียงพอ	เติมน้ำลงในถังบรรจุน้ำ
	ใส่ถังน้ำไม่ถูกต้อง	ถอดถังน้ำออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่ให้แน่น
ฉันจะปิดสวิตช์เครื่องด้วยตัวเองได้อย่างไร		กดปุ่ม START/STOP ค้างไว้ 2 วินาที หรืออีกวิธีหนึ่งคือเครื่องจะปิดสวิตช์โดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไป 8 นาที

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีแก้ไข
ฉันจะแก้ไขปัญหาเครื่องทำงานติดขัดได้อย่างไร		กดปุ่ม START/STOP เพื่อปิดสวิตช์เครื่อง ถอดปลั๊กออกแล้วรอ 1 นาที จากนั้นจึงเสียบปลั๊กกลับเข้าไปใหม่ กดปุ่ม START/STOP อีกครั้งเพื่อเปิดเครื่องให้กลับมาทำงาน
	เครื่องของคุณยังไม่ได้ล้างตะกอน	ดำเนินการรอบการล้างตะกอน

หากปัญหาเหล่านี้ยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ KRUPS

13. การสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

เรามีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อม!




- ❶ ผลิตภัณฑ์ของคุณประกอบด้วยวัสดุหลากหลายชนิดที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้
- ➡ โปรดนำผลิตภัณฑ์นี้ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองหรือจุดเก็บรวบรวมเพื่อดำเนินการด้วยวิธีที่เหมาะสมที่สุด

DAFTAR ISI


1. Deskripsi	p.549
2. Spesifikasi teknis.....	p.551
3. Informasi penting terkait keselamatan	p.551
4. Penggunaan perdana	p.551
5. Menyiapkan kopi.....	p.553
6. Menyiapkan bubuk kopi	p.557
7. Menyiapkan minuman dengan susu.....	p.559
8. Menyiapkan air panas	p.561
9. Membersihkan	p.562
10. Menghilangkan kerak	p.564
11. Arti sinyal lampu	p.566
12. Memecahkan masalah	p.567
13. Akhir masa pakai produk listrik dan elektronik	p.568

1. DESKRIPSI

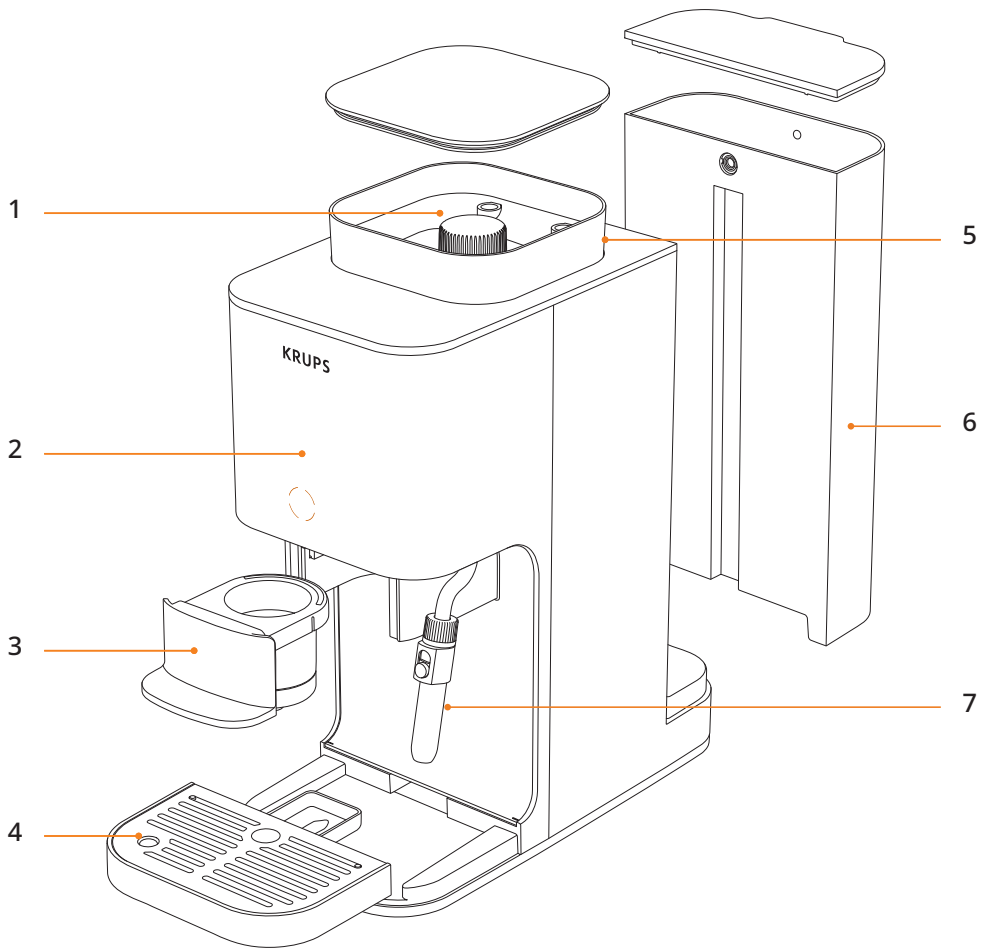

- 1 Kenop pengatur gilingan
- 2 Layar kontrol
- 3 Laci Penyimpanan Kopi
- 4 Baki penampung cairan

- 5 Wadah biji kopi
- 6 Tangki air
- 7 Nozzle

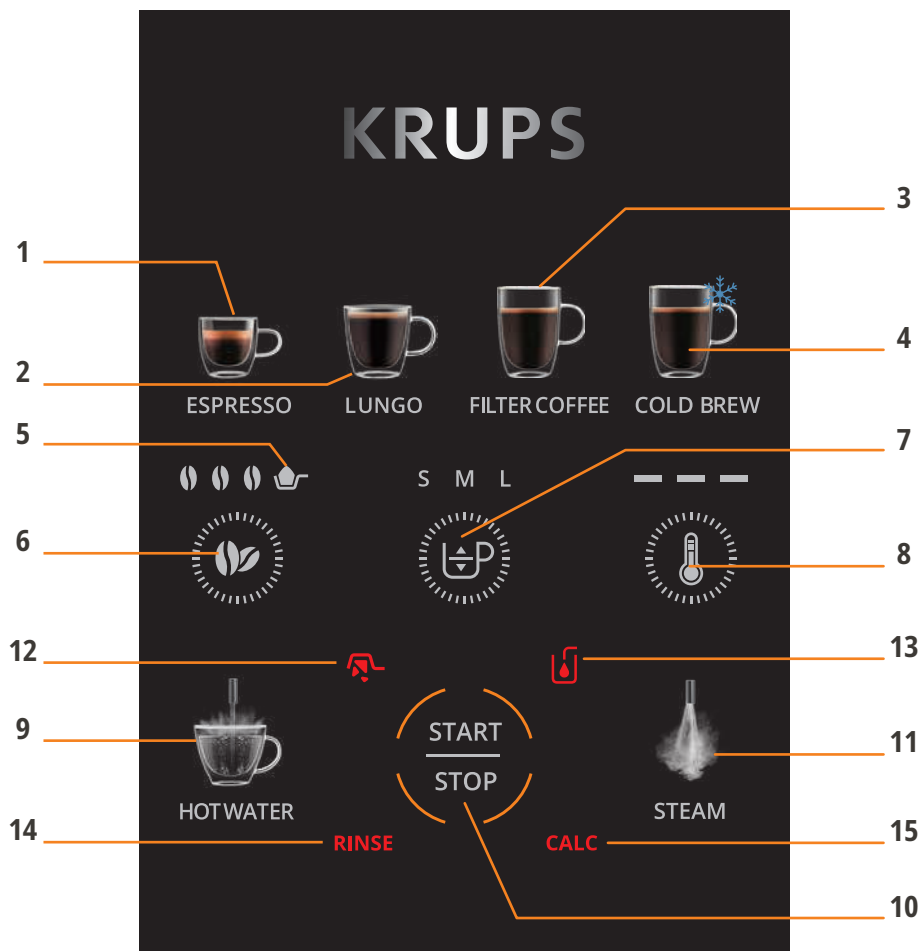

- 1 Espresso
- 2 Long coffee
- 3 Kopi filter
- 4 Cold brew
- 5 Mode bubuk kopi
- 6 Pengaturan kepekatan
- 7 Pengaturan ukuran
- 8 Pengaturan suhu

- 9 Mode air panas
- 10 START/STOP
- 11 Mode uap
- 12 Peringatan: Kosongkan laci kopi
- 13 Peringatan: penambahan air
- 14 Peringatan pembilasan
- 15 Peringatan penghilangan kerak

2. SPESIFIKASI TEKNIS

- Tekanan pompa 15 bar
- Dimensi: 150 x 360 x 295 mm

3. INFORMASI PENTING TERKAIT KESELAMATAN

- Baca semua petunjuk dengan saksama sebelum menggunakan alat, terutama bagian petunjuk keselamatan.
- Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan rumah tangga.
- Alat hanya boleh disambungkan ke sumber listrik standar, serta harus sesuai dengan spesifikasi tegangan dan frekuensi yang tertera di label keselamatan alat.

4. PENGGUNAAN PERDANA


Catatan: Mesin ini masiih baru dan sudah diuji menggunakan kopi sebelum dikemas. Meskipun sudah dibersihkan, mungkin masih ada sisa kopi di dalamnya, tetapi ini normal dan tidak akan memengaruhi performa mesin.

Agar mesin berfungsi dengan benar sejak pemakaian pertama, ikuti langkah-langkah berikut sebelum menggunakannya:


1. Membuka kemasan mesin

- Keluarkan mesin dari kemasannya dengan hati-hati.
- Periksa kelengkapan semua bagian dan pastikan semua dalam kondisi yang baik.
- Lepaskan pita kertas di dalam wadah biji kopi.
- Lepaskan stiker pada panel mesin.


2. Isi tangki air

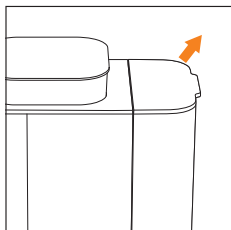

- Lepaskan tangki air.

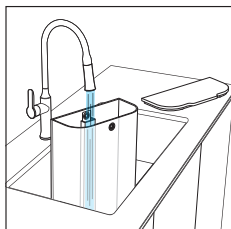


- Isi tangki dengan air hingga level MAKSIMUM.

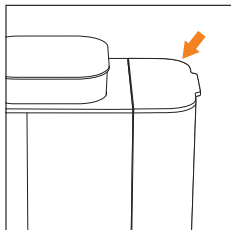


- Pasangkan kembali ke mesin.

3. Nyalakan mesin dan lakukan pembilasan pertama


Sebaiknya jalankan siklus pembilasan tanpa kopi sebelum penggunaan pertama.

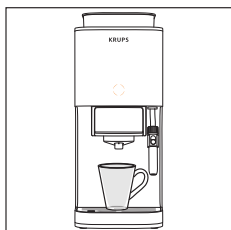


- Letakkan cangkir (minimal 70 ml) di bawah kepala penyeduh.

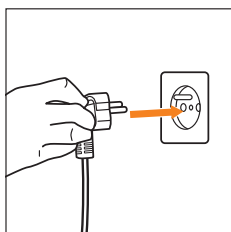


- Colokkan mesin ke stopkontak.

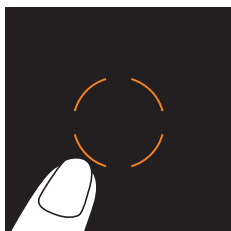


- Tekan tombol oranye di tengah untuk menyalakannya.

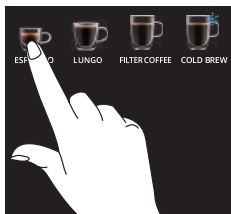

- Tekan tombol espresso.

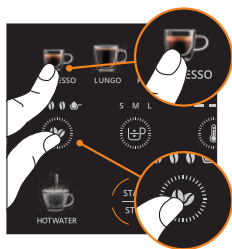

- Tekan tombol espresso dan biji kopi secara bersamaan untuk mengaktifkan mode bilas.

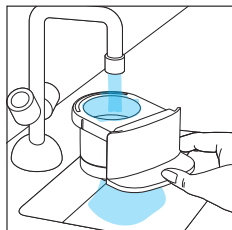


- Pembilasan akan mulai dan berhenti secara otomatis.
- Bilas lagi kopi

5. MENYIAPKAN KOPI


Dengan biji kopi

1. Isi wadah biji kopi

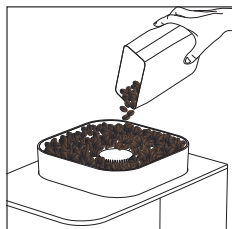

- Tuang biji kopi segar ke dalam wadah tersebut.

2. Sesuaikan pengaturan gilingan.

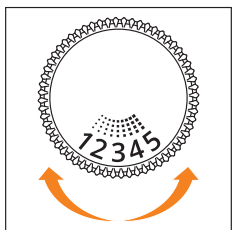


- Buka tutup wadah biji kopi. Putar kenop untuk memilih tingkat gilingan yang Anda inginkan:

- **Pengaturan angka kecil:** gilingan halus => untuk espresso yang kuat dan pekat
- **Pengaturan angka medium:** gilingan sedang => untuk rasa yang seimbang
- **Pengaturan angka besar:** gilingan kasar => untuk kopi filter atau cold brew




Atur ukuran gilingan hanya saat mesin sedang menggiling kopi. Mengaturnya saat tidak beroperasi dapat menyebabkan kerusakan mekanisme.

Catatan: Setelah menyesuaikan pengaturan ukuran gilingan, buatlah secangkir kopi agar Anda dapat merasakan perubahannya dengan jelas, baik dari segi rasa maupun aliran kopi.

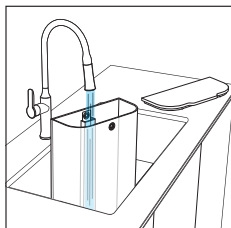


- Isi tangki dengan air hingga level MAKSIMUM.

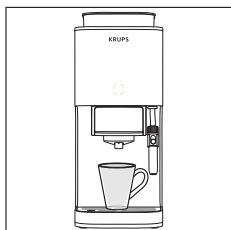


- Letakkan cangkir di bawah lubang keluarnya kopi.

Catatan: Lepaskan baki penampung cairan untuk menggunakan cangkir besar.

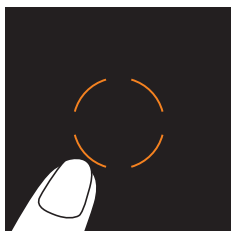


- Nyalakan alat.

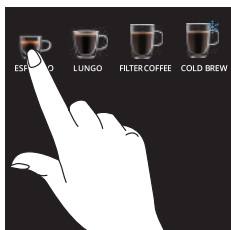


- Pilih jenis kopi yang Anda sukai.

3. Sesuaikan pengaturan minuman sesuai selera Anda.


Atur minuman sesuai selera Anda:

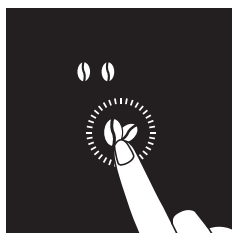

- **Kepekatan kopi:** pilih dari 3 tingkat kepekatan

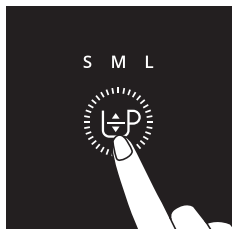


- **Ukuran kopi:** pilih dari 3 ukuran cangkir

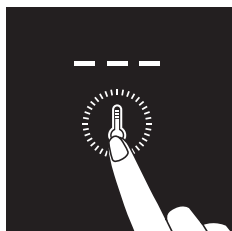

- **Suhu kopi:** pilih dari 3 tingkat suhu

4. Mulailah membuat kopi

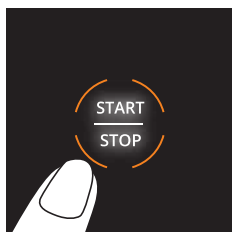

- Tekan tombol START/STOP. Mesin akan mulai membuat kopi.

Catatan: Anda harus menunggu selama sekitar beberapa menit hingga kopi selesai dibuat jika Anda memilih opsi “Kopi filter” atau “Cold brew”. Ini hal yang normal agar kopi terekstraksi secara optimal dengan tekanan rendah.



Hindari melepas tangki saat mesin sedang bekerja karena Anda mungkin perlu memulai ulang proses pembuatan kopi.


5. Nikmati minuman Anda




- Setelah kopi berhenti mengalir secara otomatis, minuman Anda siap dinikmati!

Catatan: Jika ingin menghentikan aliran kopi di tengah proses, tekan tombol START/STOP.


6. Buang ampas kopi

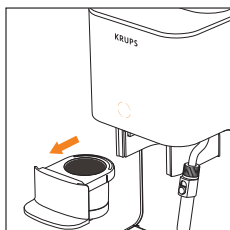

- Lepaskan laci kopi

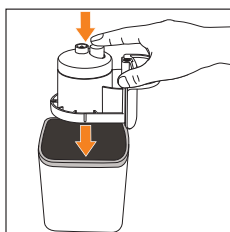


- Balikkan laci di atas wadah yang sesuai, lalu tekan tombolnya. Anda juga bisa mengetuk baki secara perlahan untuk mengeluarkan ampas kopi.

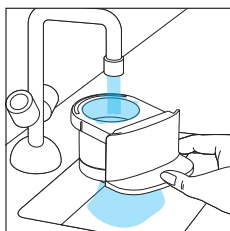

- Bilas laci menggunakan air.

7. Matikan mesin

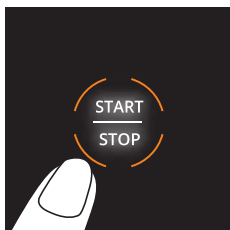


- Setelah digunakan, tekan tombol START/STOP selama 2 detik untuk mematikan mesin.


Catatan: Mesin akan mati secara otomatis jika tidak digunakan selama 8 menit.

6. MENYIAPKAN BUBUK KOPI

Gunakan mode ini untuk membuat kopi dari bubuk kopi (seperti kopi tanpa kafein). Dalam mode ini, penggiling kopi tidak akan digunakan.

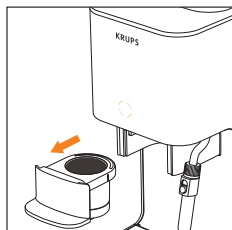


- Lepaskan laci bubuk kopi.

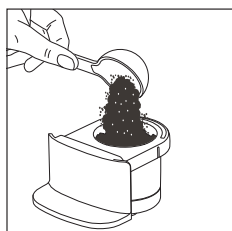


- Tuangkan sebagian bubuk kopi ke dalam laci tersebut.

Catatan: Mesin tidak akan bisa mengekstrak kopi dengan optimal jika bubuk kopi Anda terlalu halus.

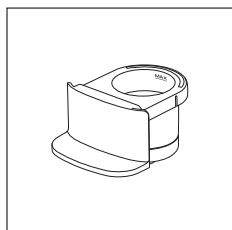


Jangan melebihi garis MAKSIMUM yang tertera di dalam laci.


Catatan: Kurangi jumlah kopi jika Anda menggunakan bubuk kopi yang sangat halus.

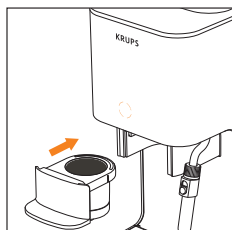


- Kembalikan laci ke posisinya

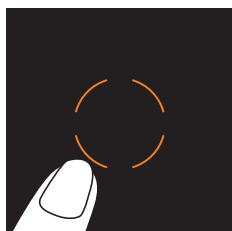



- Nyalakan mesin

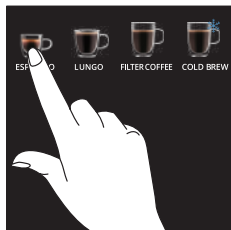


- Pilih minuman yang ingin Anda buat.

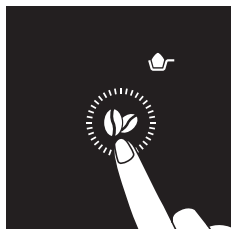

- Pilih mode bubuk kopi
- Tekan tombol kepekatan beberapa kali sampai ikon bubuk kopi muncul di layar.

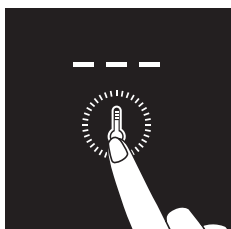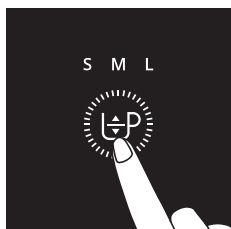


- Sesuaikan pengaturan minuman sesuai selera Anda.

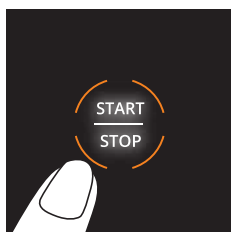


- Tekan tombol START/STOP untuk memulai ekstraksi.



- Nikmati minuman Anda.

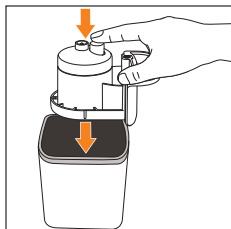

- Buang ampas kopi.

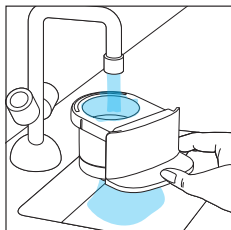

- Bilas laci.

7. MENYIAPKAN MINUMAN DENGAN SUSU

Memanaskan dan membuihkan susu

Ikuti langkah-langkah berikut untuk memanaskan dan membuihkan susu untuk minuman Anda:

1. Tuang susu dingin ke dalam wadah

Gunakan susu dingin dan tuang ke cangkir atau gelas yang sesuai.

Catatan tentang membuihkan susu:

Saat memilih jumlah susu, ingat bahwa volumenya akan mengembang dua hingga tiga kali lipat selama proses pembuihan.

Sebaiknya gunakan susu rendah lemak untuk mendapatkan busa yang lebih baik.




Jangan sentuh bagian logam dari nozzle uap karena itu bisa menjadi sangat panas. Uapnya bisa menyebabkan luka bakar.


2. Pilih mode uap

Tekan tombol uap untuk mengaktifkan mode uap.

Geser pengatur ke atas untuk membuihkan dan memanaskan susu sekaligus, atau geser ke bawah jika hanya ingin memanaskan susu.

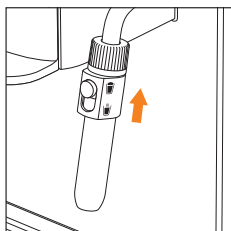



Membuihkan dan memanaskan

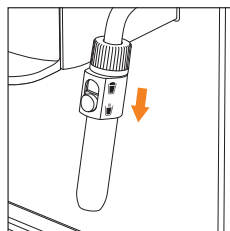


Memanaskan saja

3. Posisikan nozzle uap

Celupkan nozzle uap ke dalam susu.

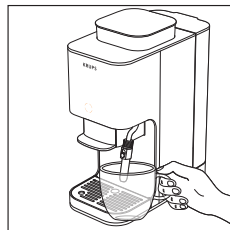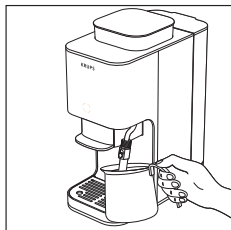

4. Mulai membuskan dan memanaskan

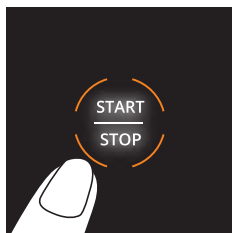


- Tekan tombol START/STOP untuk mulai membuskan dan memanaskan.

Catatan: Untuk hasil optimal, buskan susu dari dekat dasar wadah selama sekitar 10 detik tanpa menyentuh dasarnya. Kemudian, miringkan wadah dan gerakan nozzle perlahan dari bawah sampai hampir mencapai permukaan. Pastikan nozzle tetap tercelup di dalam susu. Agar busa terlihat bagus, putar wadah secara melingkar selama proses ini.


5. Selesaikan proses membuskan/memanaskan

- Setelah mendapatkan tekstur dan suhu yang Anda inginkan, tekan tombol START/STOP lagi untuk mematikan mode uap.

6. Bersihkan nozzle uap

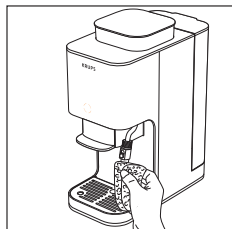


- Bersihkan nozzle uap dengan kain lembap, lalu keluarkan sedikit uap untuk membersihkan sisa susu.

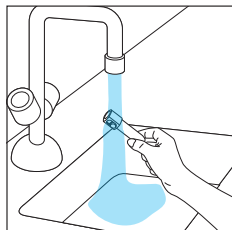


- Lepaskan bagian-bagian yang dapat dilepas dan bilas dengan air mengalir. Lap semua bagian dengan kain lembap, lalu pasang kembali.

8. MENYIAPKAN AIR PANAS

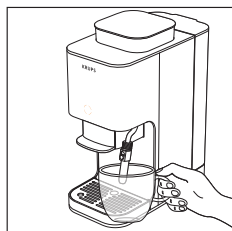


- Gunakan mode air panas untuk membuat teh, teh herbal, atau minuman panas lainnya.
- Letakkan cangkir atau wadah di bawah nozzle.


1. Tekan tombol air panas untuk memilih mode air panas.

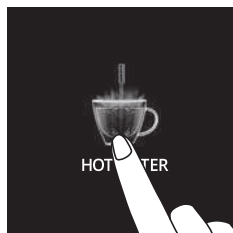

2. Pilih ukurannya: S, M, dan L

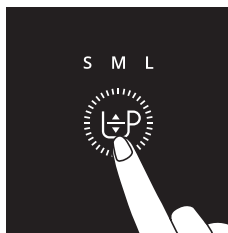


3. Pilih suhu dari 3 opsi, sekitar 70 °C, 80 °C, dan 90 °C

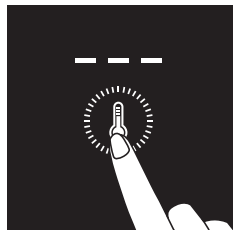

4. Mulai proses

- Tekan tombol START/STOP. Air panas akan mulai keluar.

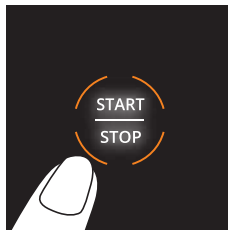

Hindari kontak langsung dengan air panas agar tidak terjadi luka bakar.


Aliran air akan otomatis berhenti begitu jumlah yang Anda inginkan sudah tercapai.

Catatan: Tekan tombol START/STOP lagi untuk menghentikan aliran air jika jumlah yang Anda inginkan sudah tercapai sebelum siklus selesai.

9. MEMBERSIHKAN


Pembersihan rutin akan menjaga performa dan kualitas kopi tetap optimal.

1. Selalu bilas laci setelah digunakan

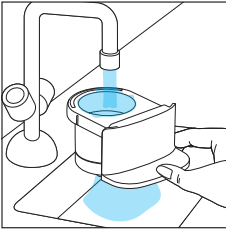


- Lepaskan laci, lalu bilas dengan perlahan menggunakan air hangat untuk membersihkan sisa kopi.

2. Membersihkan secara rutin

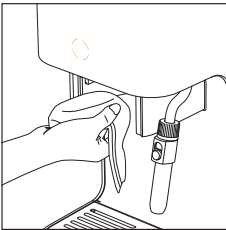


- Kosongkan dan bersihkan baki penampung cairan
- Lepaskan laci, lalu bersihkan kepala penyeduh dengan kain lembap untuk membersihkan sisa kopi.


3. Membersihkan nozzle uap

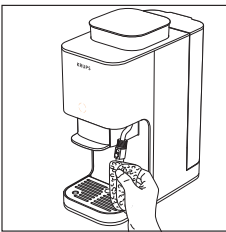


- Anda harus selalu membersihkan nozzle uap setelah digunakan.
- Caranya, setelah uap berhenti, bersihkan nozzle dengan cepat menggunakan kain lembap untuk menghilangkan sisa kopi.

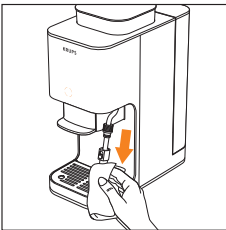

- Tarik tabung nozzle uap ke bawah. Bersihkan bagian dalam nozzle dengan kain lembap.

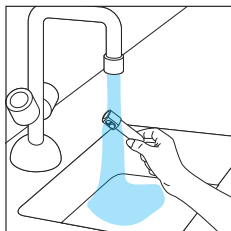


- Bersihkan tabung nozzle uap secara perlahan dengan air hangat.

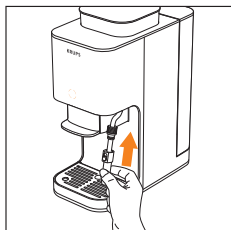


- Pasang kembali tabung ke nozzle uap.
- Keluarkan sedikit uap untuk membersihkan sisa susu.

4. Membilas

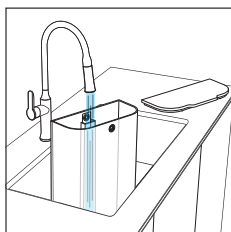


- Saat peringatan pembilasan muncul, ikuti langkah-langkah berikut untuk membilas mesin.
- Isi tangki dengan air bersih.

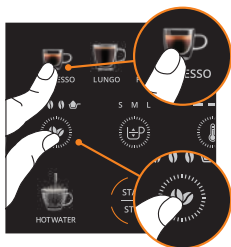

- Letakkan cangkir 70 ml di bawah lubang keluarnya kopi. Cangkir ini akan menampung air bilasan selama siklus berlangsung.
- Letakkan laci kosong di tempatnya.
- Tekan tombol Biji dan Espresso secara bersamaan untuk memilih mode bilas.
- Tekan tombol START/STOP untuk mengaktifkan mode bilas.

5. Akhir proses pembilasan

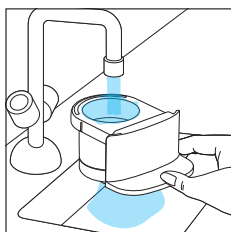

- Setelah semua ikon jenis kopi kembali normal, proses pembilasan artinya sudah selesai.
- Lepas laci dan bilas dengan air.
- Mesin siap digunakan.

10. MENGHILANGKAN KERAK




Kerak kapur dapat memengaruhi rasa kopi dan performa mesin.

Saat peringatan CALC muncul, ikuti langkah-langkah berikut untuk membersihkan kerak pada mesin:


- Peringatan CALC muncul setelah 200 siklus: Sebaiknya hilangkan kerak pada mesin.
- Setelah 230 siklus (tanpa menghilangkan kerak), mesin tidak akan bisa membuat minuman lagi. Layar akan menampilkan peringatan CALC, ikon cangkir Lungo, dan biji kopi. Artinya, kerak pada mesin harus dihilangkan.

1. Siapkan larutan penghilang kerak

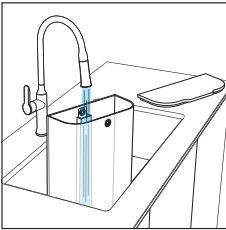


- Lepaskan tangki air.
- Isi dengan 1 liter air suhu ruangan.

Catatan: *Penghilang kerak KRUPS dapat dibeli melalui situs resmi KRUPS dan pengecer lainnya.

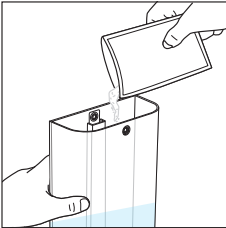


- Tuangkan semua isi penghilang kerak KRUPS* ke tangki dan aduk hingga larut sepenuhnya.
- Letakkan wadah berkapasitas minimal 2 liter di bawah lubang keluarnya kopi dan nozzle uap. Wadah ini akan menampung semua cairan yang keluar selama siklus berlangsung.

2. Mulai proses penghilangan kerak

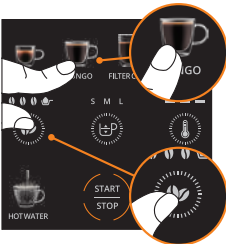


- **Untuk memulai:** Tekan dan tahan tombol Biji dan Lungo secara bersamaan selama 3 detik.

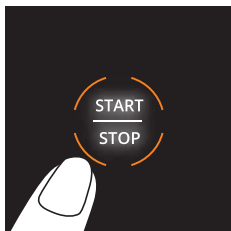

- Tekan tombol START/STOP untuk mulai menghilangkan kerak.
- Ikon jenis kopi akan menyala satu per satu, yang menandakan bahwa proses sedang berlangsung.

3. Pantau proses

Jika peringatan “tangki air” muncul selama proses berlangsung:

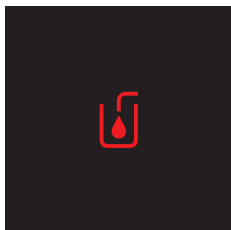

- Kosongkan dan bersihkan tangki.
- Kosongkan wadah di bawah lubang keluarnya kopi dan letakkan kembali ke tempatnya.
- Tuang air ke tangki hingga level MAKSIMUM dan letakkan kembali ke tempatnya.
- Peringatan “tangki air” akan hilang.
- Tekan tombol START/STOP lagi.
- Siklus penghilangan kerak akan berlanjut.

Catatan: Perhatikan wadah dan kosongkan jika perlu.

Anda bisa menjeda siklus dengan menekan tombol START/STOP jika perlu mengosongkan wadah.

Jika peringatan “tangki air” muncul lagi, tambahkan air ke dalam tangki.

4. Akhir proses penghilangan kerak

- Ketika semua ikon jenis kopi menyala kembali bersamaan dan peringatan CALC hilang, proses penghilangan kerak sudah selesai.

Catatan: Anda juga bisa memulai siklus ini secara manual dengan mengikuti langkah-langkah yang sama.

11. ARTI SINYAL LAMPU

LAMPU INDIKATOR	ARTI	SOLUSI
	Masih ada sisa ampas kopi di laci dari kopi terakhir yang dibuat.	Lepaskan laci dan buang ampas kopi, lalu bilas sebelum laci digunakan lagi.
	Air di dalam tangki tidak cukup.	Isi tangki dengan air bersih.
RINSE	Mesin perlu dibilas.	Mulai pembilasan dengan mengikuti langkah-langkah di panduan pengguna.
CALC	Kerak pada mesin perlu dihilangkan.	Mulai penghilangan kerak dengan mengikuti langkah-langkah di panduan pengguna.
	Tekanan di sistem terlalu tinggi sehingga kopi tidak bisa diekstrak	Tekan dan tahan tombol START/ STOP selama 2 detik untuk mematikan mesin, lalu tekan lagi untuk menyalakannya. Bersihkan laci dan mulai siapkan minuman Anda lagi.

12. MEMECAHKAN MASALAH

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
Mesin tidak menyala.	Kabel listrik belum dicolokkan ke stopkontak.	Periksa sambungan listrik dan colokkan ke stopkontak yang berfungsi.
	Tombol START/STOP belum ditekan.	Tekan tombol START/STOP.
	Sisa kopi menyumbat lubang keluarnya kopi.	Bilas lagi
Kopi tidak keluar.	Air di dalam tangki tidak cukup.	Isi tangki air.
	Mungkin sudah lama sejak terakhir kali Anda menggunakannya.	Mulai siklus pembilasan dan bersihkan kepala penyeduh dengan kain lembap untuk membersihkan sisa kopi.
	Bubuk kopi terlalu halus.	Gunakan gilingan yang lebih kasar.
Jumlah kopi berkurang.	Kerak kapur.	Mulai penghilangan kerak.
Kopi terlalu encer atau pekat.	Pengaturan gilingan salah.	Sesuaikan pengaturan gilingan (baca bagian “Menyiapkan kopi”)
	Intensitas kopi tidak diatur dengan tepat.	Atur intensitas di pengaturan minuman. (Lihat bagian “Menyiapkan kopi”)
Kopi kurang panas.	Cangkir belum dipanaskan sebelumnya.	Bilas cangkir dengan air panas sebelum digunakan.
	Pengaturan suhu terlalu rendah.	Naikkan suhu di pengaturan minuman (baca bagian “Menyiapkan kopi”).
Penggiling kopi tidak berfungsi.	Wadah biji kopi kosong.	Tambahkan biji kopi.
Nozzle tidak mengeluarkan uap.	Nozzle uap tersumbat.	Bersihkan nozzle uap secara perlahan.
Peringatan CALC muncul, dan saya tidak bisa membuat kopi.	Kerak pada mesin perlu dihilangkan	Lakukan penghilangan kerak.
Peringatan CALC masih muncul.	Siklus penghilangan kerak belum selesai.	Jalankan siklus ini hingga selesai.

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	SOLUSI
Air menetes dari bawah mesin.	Baki penampung cairan penuh atau posisinya salah.	Kosongkan baki penampung cairan dan letakkan kembali di posisi yang benar.
Peringatan "penambahan air" muncul.	Air di dalam tangki tidak cukup.	Isi tangki air.
	Tangki air tidak dipasang dengan benar.	Lepas tangki air dan pasang kembali dengan kencang.
Bagaimana cara mematikan mesin secara manual?		Tekan dan tahan tombol START/ STOP selama 2 detik, atau mesin akan otomatis mati setelah 8 menit tidak digunakan.
Bagaimana cara mengatasi mesin yang tersumbat?		Tekan tombol START/STOP untuk mematikan mesin. Cabut steker dan tunggu selama 1 menit, lalu colokkan kembali. Tekan lagi tombol tersebut untuk menyalakan mesin.
	Kerak pada mesin belum dihilangkan.	Jalankan siklus penghilangan kerak.

Jika salah satu masalah ini tetap berlanjut, hubungi layanan konsumen KRUPS.

13. AKHIR MASA PAKAI PRODUK LISTRIK DAN ELEKTRONIK

Kami turut berkontribusi dalam melindungi lingkungan!




- ① Produk ini mengandung berbagai bahan yang dapat digunakan kembali atau didaur ulang.
- ➡ Bawa produk ini ke pusat layanan resmi atau titik pengumpulan agar diproses secara tepat.

MỤC LỤC


1. Mô tả	p.570
2. Thông số kỹ thuật.....	p.572
3. Thông tin an toàn quan trọng.....	p.572
4. Sử dụng lần đầu.....	p.572
5. Pha cà phê	p.574
6. Pha bằng cà phê xay sẵn	p.578
7. Đánh sữa để pha đồ uống.....	p.580
8. Pha bằng nước nóng.....	p.582
9. Vệ sinh.....	p.583
10. Tẩy cặn.....	p.585
11. Ý nghĩa của các tín hiệu đèn.....	p.587
12. Xử lý vấn đề	p.588
13. Sản phẩm điện và điện tử hết hạn sử dụng.....	p.589

1. MÔ TẢ

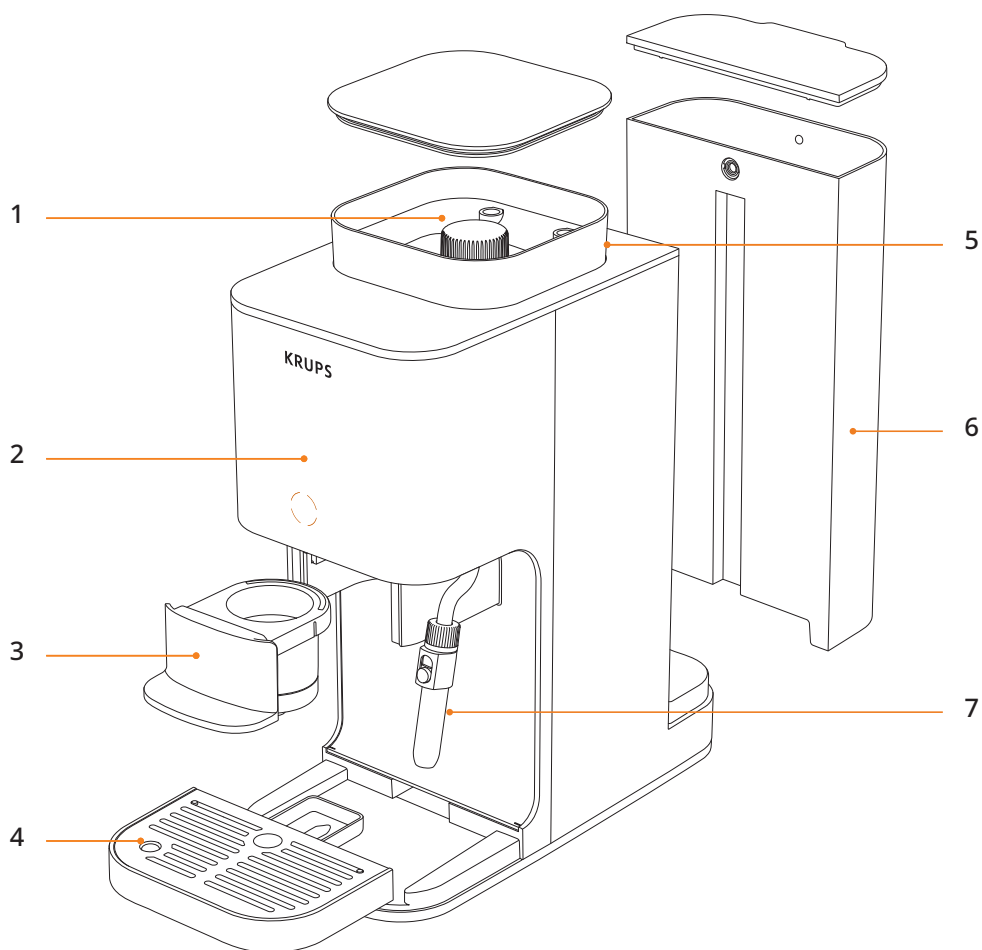

- 1 Núm điều chỉnh độ xay
- 2 Màn hình điều khiển
- 3 Khay kéo để cà phê
- 4 Khay hứng nước

- 5 Ngăn đựng hạt cà phê
- 6 Bình nước
- 7 Vòi hơi

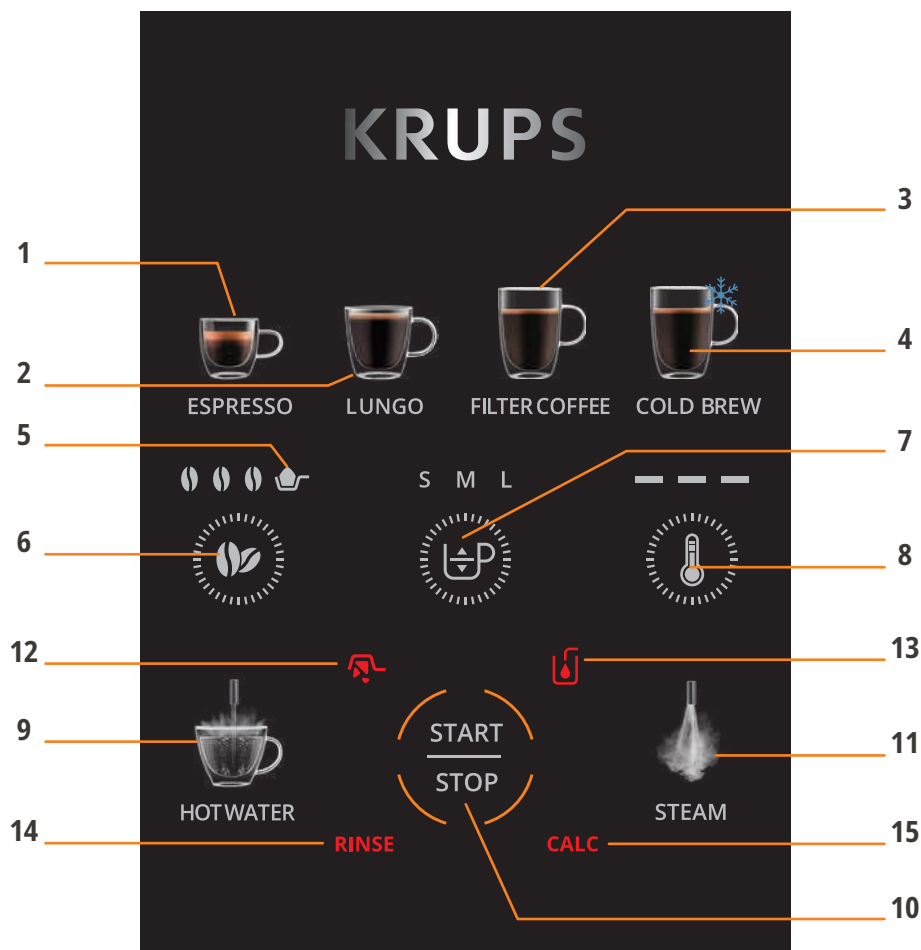

- 1 Espresso
- 2 Cà phê Lungo
- 3 Cà phê phin
- 4 Cà phê ủ lạnh
- 5 Chế độ cà phê xay
- 6 Cài đặt cường độ
- 7 Cài đặt kích cỡ
- 8 Cài đặt nhiệt độ

- 9 Chế độ nước nóng
- 10 BẮT ĐẦU/DỪNG
- 11 Chế độ hơi nước
- 12 Cảnh báo: Hãy làm trống ngăn cà phê
- 13 Cảnh báo nhắc thêm nước
- 14 Cảnh báo nhắc rửa sạch
- 15 Cảnh báo nhắc tẩy cặn

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Áp suất bơm 15 bar
- Kích thước: 150 x 360 x 295 mm

3. THÔNG TIN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Đọc kỹ toàn bộ hướng dẫn trước khi sử dụng thiết bị, đặc biệt là các biện pháp an toàn.
- Đây là thiết bị chỉ dùng trong gia đình.
- Chỉ được cắm thiết bị vào nguồn điện tiêu chuẩn và phải tuân thủ các thông số điện áp và tần số được ghi trên nhãn an toàn của thiết bị.

4. SỬ DỤNG LẦN ĐẦU


Lưu ý: Đây là máy mới và đã được kiểm tra bằng cả phê trước khi đóng gói. Mặc dù máy đã được vệ sinh nhưng có thể vẫn còn một ít cà phê sót lại bên trong. Điều này hoàn toàn bình thường và sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của máy.

Để đảm bảo máy hoạt động chính xác ngay từ lần đầu sử dụng, vui lòng làm theo các bước sau đây trước khi sử dụng máy lần đầu:


1. Mở hộp máy

- Cẩn thận lấy máy ra khỏi hộp đựng.
- Kiểm tra xem các bộ phận của máy có đầy đủ và ở trong tình trạng tốt không.
- Gỡ miếng giấy bên trong ngăn đựng hạt cà phê.
- Gỡ nhãn dán khỏi bảng điều khiển của máy.


2. Đổ đầy bình nước

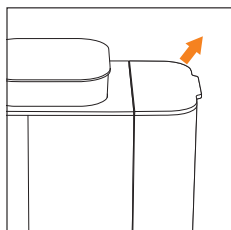

- Tháo bình nước.

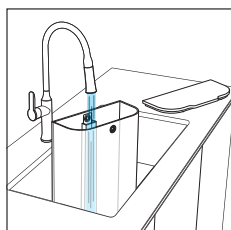


- Đổ nước vào bình đến vạch MAX (TỐI ĐA).

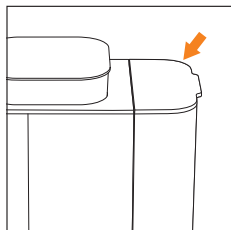


- Gắn bình lại vào máy.

3. Bật máy và rửa sạch lần đầu tiên


Trước khi sử dụng lần đầu, bạn nên chạy chu trình rửa sạch khi chưa có cà phê.

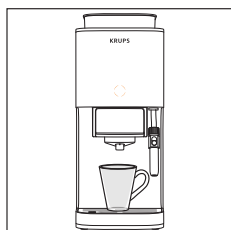


- Đặt cốc (tối thiểu 70 ml) bên dưới đầu pha cà phê.

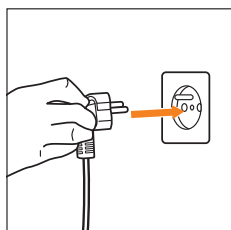


- Cắm điện cho máy.

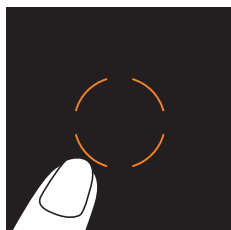


- Nhấn nút màu cam ở giữa để bật máy.

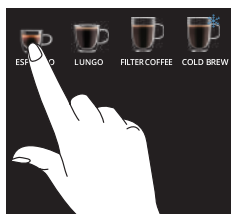

- Nhấn nút pha espresso.

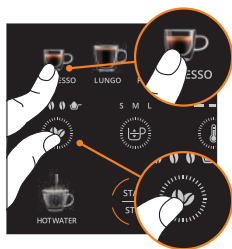

- Nhấn cùng lúc nút pha espresso và nút có hình hạt cà phê để khởi động chế độ rửa sạch.

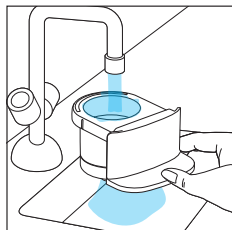


- Quá trình rửa sạch sẽ tự động bắt đầu và kết thúc.
- Rửa ngăn cà phê

5. PHA CÀ PHÊ


Pha bằng hạt cà phê

1. Đổ đầy ngăn đựng hạt cà phê

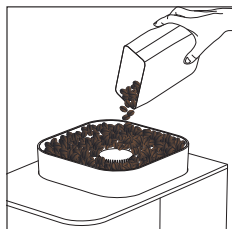

- Đổ hạt cà phê tươi vào ngăn đựng hạt cà phê.

2. Điều chỉnh cài đặt chế độ xay.

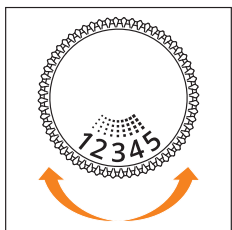


- Mở nắp ngăn đựng hạt cà phê. Xoay núm điều chỉnh để chọn độ xay bạn muốn:

- **Cài đặt số thấp:** xay mịn => để có một ly espresso đậm hương vị
- **Cài đặt số vừa:** xay trung bình => để có hương vị cân bằng
- **Cài đặt số cao:** xay thô => để pha cà phê phin hoặc cà phê ủ lạnh




Chỉ điều chỉnh độ xay khi chức năng xay cà phê đang hoạt động trong lúc pha cà phê. Nếu bạn điều chỉnh khi chức năng xay không hoạt động, cơ cấu máy có thể bị hỏng.


Lưu ý: Sau khi thay đổi cài đặt độ xay, hãy pha một cốc cà phê để cảm nhận rõ sự điều chỉnh về cả hương vị lẫn tốc độ dòng chảy.

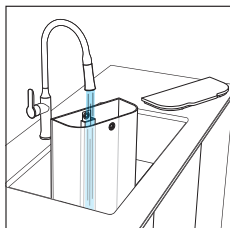


- Đổ nước vào bình nước đến vạch MAX (TỐI ĐA).

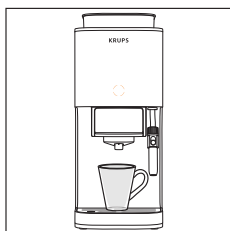

- Đặt cốc dưới vòi rót cà phê.
Lưu ý: Tháo khay hứng nước nếu dùng cốc lớn.

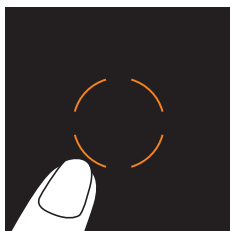


- Bật thiết bị.

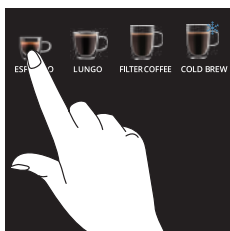


- Chọn loại cà phê bạn muốn pha.

3. Tùy chỉnh cài đặt cho đồ uống như ý muốn.


Điều chỉnh đồ uống theo sở thích:

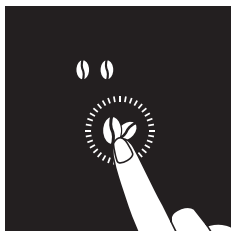

- **Độ đậm đặc của cà phê:** chọn 1 trong 3 mức độ đậm

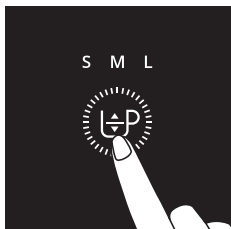


- **Kích cỡ cốc cà phê:** chọn 1 trong 3 kích cỡ cốc

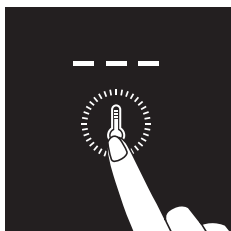

- **Nhiệt độ của cà phê:** chọn 1 trong 3 mức nhiệt độ

4. Bắt đầu pha cà phê

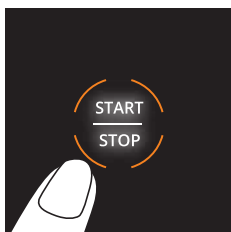

- **Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG.** Máy sẽ bắt đầu quá trình pha cà phê.

Lưu ý: Nếu bạn chọn “Cà phê phin” hoặc “Cà phê ủ lạnh”, vui lòng đợi vài phút để máy pha cà phê. Điều này hoàn toàn bình thường và đảm bảo pha chế tối ưu ở áp suất thấp.



Tránh tháo bình nước khi máy đang hoạt động, nếu không bạn có thể cần bắt đầu lại quá trình pha cà phê.


5. Thường thức đồ uống




- Sau khi cà phê được tự động rót ra hết, đồ uống đã sẵn sàng để bạn thưởng thức!

Lưu ý: Bạn có thể nhấn nút **BẮT ĐẦU/DỪNG** để ngừng rót cà phê giữa chừng.


6. Đổ bỏ bã cà phê đã qua sử dụng

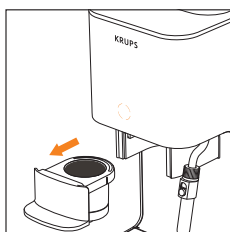

- Tháo ngăn cà phê

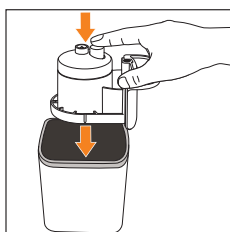


- Úp ngược ngăn này xuống vật chứa thích hợp rồi nhấn nút. Bạn cũng có thể gõ nhẹ vào khay để đổ bã cà phê ra.

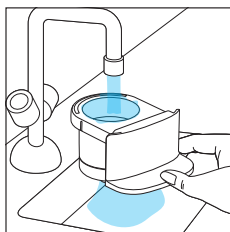

- Rửa sạch ngăn đựng bằng nước.

7. Tắt máy

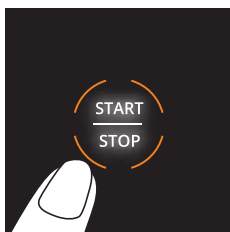


- Để tắt máy sau khi sử dụng, nhấn giữ nút **BẮT ĐẦU/DỪNG** trong 2 giây.


Lưu ý: Nếu không có thao tác nào được thực hiện, máy sẽ tự động tắt sau 8 phút.

6. PHA BẰNG CÀ PHÊ XAY SẴN

Sử dụng chế độ này để pha cà phê bằng cà phê xay sẵn (chẳng hạn như cà phê decaf). Khi đó, chức năng xay cà phê sẽ không được sử dụng.

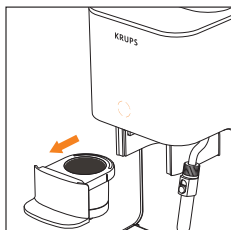


- Lấy ngăn đựng ra.

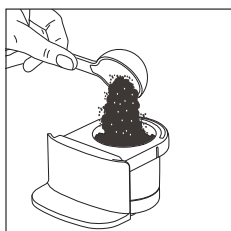


- Đổ một lượng cà phê xay sẵn vào ngăn đựng.

Lưu ý: Nếu bạn dùng loại cà phê xay sẵn quá mịn, máy sẽ không thể pha cà phê đúng cách.

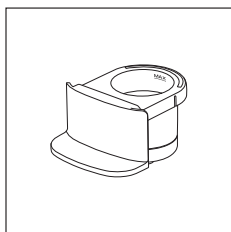


Không đổ quá vạch MAX (TỐI ĐA) bên trong ngăn đựng.


Lưu ý: Nếu bạn dùng cà phê xay sẵn siêu mịn, hãy giảm lượng cà phê.

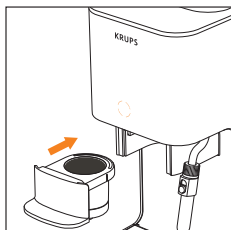


- Lắp ngăn đựng về đúng vị trí

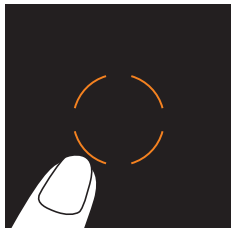



- Bật máy

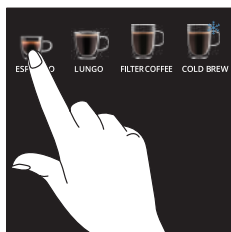


- Chọn loại đồ uống bạn muốn pha.

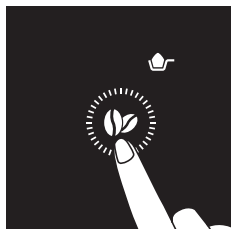

- Chọn chế độ dùng cà phê xay sẵn
- Nhấn nút điều chỉnh cường độ nhiều lần (nếu cần) đến khi biểu tượng dùng cà phê xay sẵn hiển thị trên màn hình.

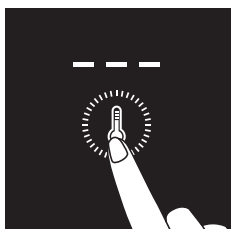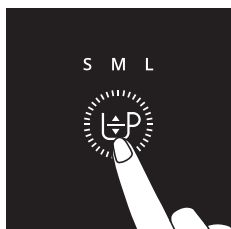


- Tùy chỉnh cài đặt cho đồ uống như ý muốn.

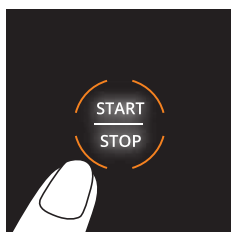


- Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG để bắt đầu pha.



- Thưởng thức ly đồ uống.

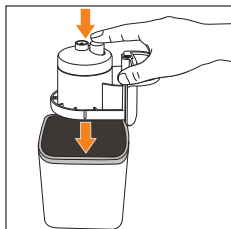

- Đổ bỏ bã cà phê đã qua sử dụng.

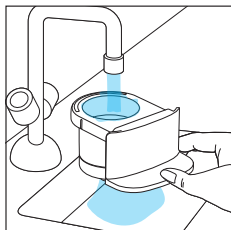

- Rửa sạch ngăn đựng.

7. ĐÁNH SỮA ĐỂ PHA ĐỒ UỐNG

Làm nóng và tạo bọt sữa

Thực hiện các bước sau đây để làm nóng và tạo bọt sữa cho loại đồ uống bạn chọn:

1. Đổ sữa lạnh vào cốc đựng

Đổ sữa lạnh vào cốc hoặc bình đựng phù hợp.

Lưu ý về việc tạo bọt:

Khi chọn lượng sữa, hãy nhớ rằng lượng này sẽ tăng gấp đôi hoặc gấp ba trong quá trình tạo bọt.

Bạn nên dùng sữa ít béo để tạo bọt tốt hơn.




Tránh chạm vào phần kim loại của vòi hơi vì phần này có thể cực nóng. Hơi nước cũng có thể gây bỏng.


2. Chọn chế độ hơi nước

Nhấn nút hơi nước để khởi động chế độ hơi nước.

Trượt nút chọn lên trên để tạo bọt và làm nóng sữa hoặc trượt nút chọn xuống dưới nếu bạn chỉ muốn làm nóng sữa.

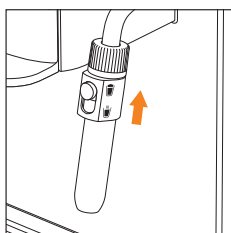



Tạo bọt và làm nóng

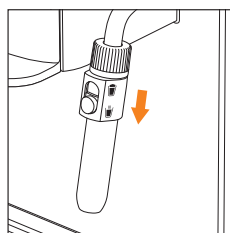


Chỉ làm nóng

3. Đặt vòi hơi vào đúng vị trí

Đưa vòi hơi vào cốc đựng sữa.

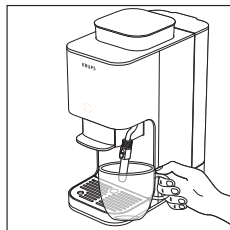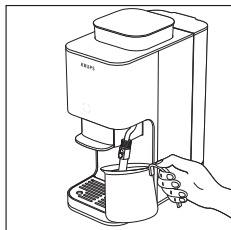

4. Bắt đầu tạo bọt và làm nóng

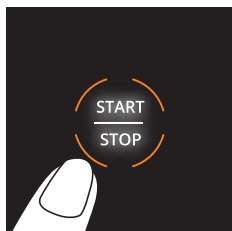


- Nhấn nút **BẮT ĐẦU/DỪNG** để bắt đầu tạo bọt và làm nóng.

Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy bắt đầu tạo bọt sữa từ phần gần đáy cốc trong khoảng 10 giây, cẩn thận không để vòi chạm đáy. Sau đó, nghiêng cốc và dịch chuyển sao cho vòi từ từ trượt qua sữa cho đến khi chạm gần bề mặt sữa. Đảm bảo vòi luôn nằm trong sữa. Để tạo lớp bọt đẹp, hãy xoay cốc theo chuyển động tròn.


5. Hoàn tất bước tạo bọt/làm nóng

- Sau khi đạt được kết cấu và độ ấm mong muốn, nhấn nút **BẮT ĐẦU/DỪNG** lần nữa để tắt chức năng hơi nước.

6. Vệ sinh vòi hơi

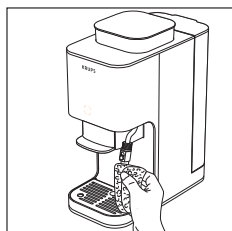


- Vệ sinh vòi hơi bằng vải ẩm, sau đó xịt một lượng nhỏ hơi nước để loại bỏ cặn sữa.

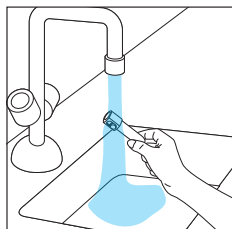


- Tháo các bộ phận có thể tháo rời và đặt dưới vòi nước chảy, lau sạch toàn bộ bằng vải ẩm rồi lắp lại như cũ.

8. PHA BẰNG NƯỚC NÓNG

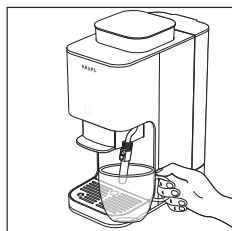


- Sử dụng chức năng dùng nước nóng để pha trà, trà thảo mộc hoặc đồ uống nóng khác.
- Đặt cốc hoặc vật đựng bên dưới vòi phun.


1. Nhấn nút nước nóng để chọn chế độ nước nóng.

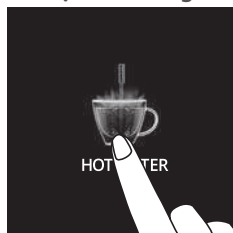

2. Chọn kích cỡ: S, M, L

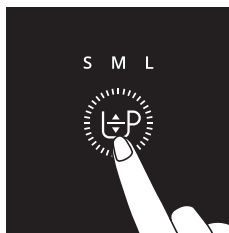


3. Chọn nhiệt độ trong 3 mức xấp xỉ 70 °C, 80 °C, 90 °C

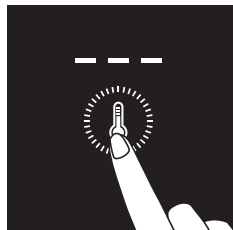

4. Bắt đầu chạy chương trình

- Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG. Nước nóng sẽ bắt đầu chảy ra.

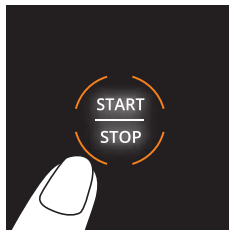


Nước sẽ rất nóng nên hãy tránh tiếp xúc trực tiếp để không bị bỏng.
Nước sẽ tự động ngừng chảy khi đã đạt mức nước bạn chọn.

Lưu ý: Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG lần nữa để ngừng rót nước nếu đã có đủ lượng nước cần thiết trước khi chu trình kết thúc.

9. VỆ SINH


Vệ sinh thường xuyên giúp đảm bảo thiết bị hoạt động tối ưu và duy trì chất lượng của cà phê.

1. Rửa sạch ngăn đựng sau mỗi lần dùng

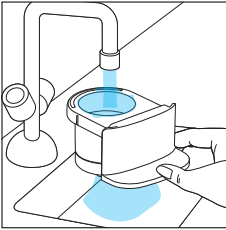


- Lấy ngăn đựng ra và rửa sạch cẩn thận bằng nước ấm để loại bỏ cặn cà phê.

2. Vệ sinh thường xuyên

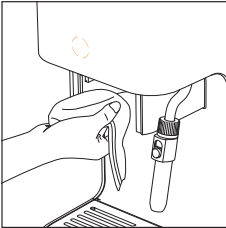


- Đổ bỏ và vệ sinh khay hứng nước
- Sau khi lấy ngăn đựng ra, hãy vệ sinh đầu pha bằng vải ẩm để lau sạch cặn cà phê.


3. Vệ sinh vòi hơi

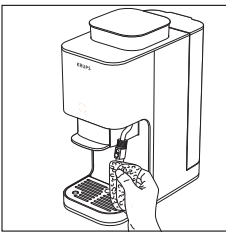


- Cần vệ sinh vòi hơi sau mỗi lần dùng.
- Để vệ sinh vòi hơi, sau khi hơi nước ngừng phun, hãy cẩn thận vệ sinh nhanh vòi hơi bằng vải ẩm (để loại bỏ cặn thừa).

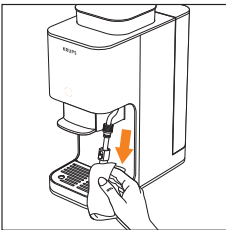

- Kéo ống vòi hơi xuống. Dùng vải ẩm vệ sinh bên trong vòi hơi.

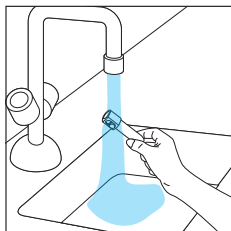


- Vệ sinh kỹ ống vòi hơi bằng nước ấm.

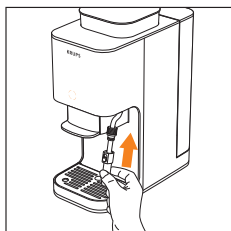


- Gắn ống vào lại vòi hơi.
- Xịt một lượng nhỏ hơi nước để loại bỏ phần sữa còn sót lại.

4. Rửa sạch

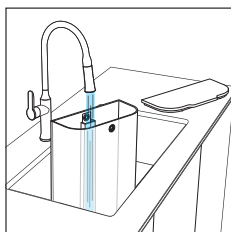


- Khi thấy cảnh báo nhắc rửa sạch, hãy làm theo các bước dưới đây để rửa sạch máy.
- Đổ đầy nước sạch vào bình.

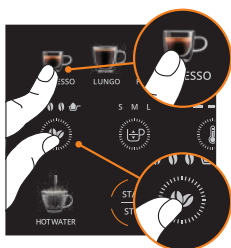

- Đặt cốc 70 ml bên dưới vòi rót cà phê. Cốc này sẽ hứng nước trong suốt chu trình rửa sạch.
- Đặt ngăn đựng trống vào đúng vị trí.
- Nhấn đồng thời nút có hình hạt cà phê và nút pha espresso để chọn chế độ rửa sạch.
- Nhấn nút **BẮT ĐẦU/DỪNG** để khởi động chế độ rửa sạch.

5. Kết thúc quá trình rửa sạch

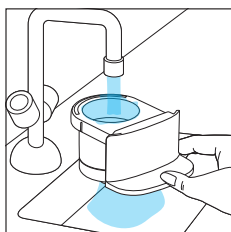

- Quá trình rửa sạch hoàn tất khi mọi biểu tượng chọn loại cà phê trở về bình thường.
- Lấy ngăn đựng ra và rửa sạch bằng nước.
- Vậy là máy của bạn đã sẵn sàng để sử dụng.

10. TẮY CẶN




Cặn vôi có thể làm giảm hương vị của cà phê và ảnh hưởng đến hoạt động trơn tru của máy.

Khi thấy cảnh báo CALC xuất hiện, hãy làm theo các bước bên dưới để tẩy cặn cho máy:


- Cảnh báo CALC xuất hiện sau khi máy thực hiện 200 chu trình: Bạn nên tẩy cặn cho máy.
- Sau khi thực hiện 230 chu trình (mà không tẩy cặn), máy sẽ không thể pha đồ uống được nữa. Khi cảnh báo CALC, biểu tượng cà phê Lungo và hạt cà phê hiển thị trên màn hình, bạn cần tẩy cặn cho máy.

1. Pha dung dịch tẩy cặn

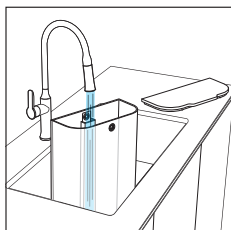


- Tháo bình nước.
- Đổ 1 lít nước ở nhiệt độ phòng vào bình.

Lưu ý: *Bạn có thể mua bột tẩy cặn KRUPS tại trang web chính thức của KRUPS và từ các nhà bán lẻ khác.

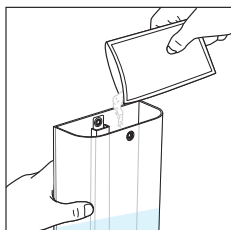


- Đổ hết gói bột tẩy cặn KRUPS* vào bình và khuấy đều đến khi tan hoàn toàn.
- Đặt bình chứa có dung tích tối thiểu 2 lít dưới rót cà phê và vòi hơi. Bình này sẽ hứng toàn bộ chất lỏng thải ra trong suốt chu trình.

2. Bắt đầu chạy chương trình tẩy cặn

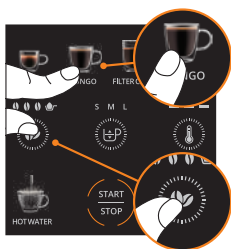


- **Để bắt đầu:** Nhấn giữ đồng thời nút có hình hạt cà phê và nút pha cà phê Lungo trong 3 giây.

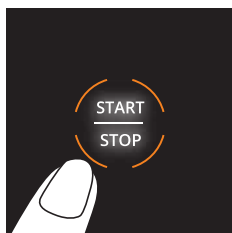

- Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG để bắt đầu quá trình tẩy cặn.
- Các biểu tượng chọn loại cà phê sẽ lần lượt sáng lên, cho biết quá trình tẩy cặn đang diễn ra.

3. Giám sát quá trình

Nếu cảnh báo “bình nước” xuất hiện trong khi quá trình diễn ra:

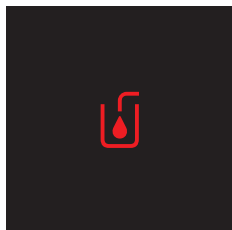

- Đổ bỏ nước trong bình nước và vệ sinh bình.
- Đổ bỏ nước trong bình chứa bên dưới vòi rót cà phê rồi đặt lại vào vị trí cũ.
- Đổ đầy bình nước đến vạch MAX (TỐI ĐA) rồi đặt lại vào vị trí cũ.
- Cảnh báo “bình nước” sẽ biến mất.
- Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG lần nữa.
- Chu trình sẽ tiếp tục.

Lưu ý: Để ý bình chứa và đổ bỏ nước nếu cần.

Bạn có thể nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG để tạm dừng chu trình nếu thấy cần đổ bỏ nước trong bình chứa.

Nếu cảnh báo “bình nước” xuất hiện lần nữa, bạn cần thêm nước vào bình.

4. Kết thúc quá trình tẩy cặn

- Khi mọi biểu tượng chọn loại cà phê sáng lên lần nữa và cảnh báo CALC biến mất, thì tức là quá trình tẩy cặn đã hoàn tất.

Lưu ý: Bạn cũng có thể bắt đầu chu trình tẩy cặn thủ công bằng cách làm theo các bước tương tự.

11. Ý NGHĨA CỦA CÁC TÍN HIỆU ĐÈN

LAMPU PENUNJUK	MAKSUD	PENYELESAIAN
	Vẫn còn bã cà phê trong ngăn đựng sau lần pha trước đó.	Lấy ngăn đựng ra và đổ bỏ bã cà phê. Sau đó, rửa sạch ngăn đựng trước khi dùng tiếp.
	Không có đủ nước trong bình nước.	Thêm nước sạch vào bình.
RINSE	Máy cần được rửa sạch.	Bắt đầu quá trình rửa sạch bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn sử dụng.
CALC	Máy cần được tẩy cặn.	Bắt đầu quá trình tẩy cặn bằng cách làm theo các bước trong hướng dẫn sử dụng.
	Áp suất quá cao trong hệ thống cản trở quá trình pha cà phê	Nhấn giữ nút BẮT ĐẦU/DỪNG trong 2 giây để tắt máy. Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG lần nữa để bật máy. Vệ sinh ngăn đựng và bắt đầu lại quá trình pha chế đồ uống.

12. XỬ LÝ VẤN ĐỀ

MASALAH	PUNCA YANG MUNGKIN	PENYELESAIAN
Máy bật không lên.	Chưa cắm dây nguồn.	Kiểm tra kết nối điện và cắm dây nguồn vào ổ cắm có điện.
	Chưa nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG.	Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG.
	Vòi rót bị tắc do cặn cà phê.	Rửa sạch ngăn đựng
Cà phê không chảy ra.	Không có đủ nước trong bình.	Đồ đầy bình nước.
	Có thể đã lâu rồi bạn chưa dùng máy.	Bắt đầu chu trình rửa sạch và vệ sinh đầu pha cà phê bằng vải ẩm để lau sạch cặn cà phê.
	Cà phê xay sẵn quá mịn.	Dùng cà phê xay sẵn thô hơn.
Lượng cà phê ít đi.	Cặn vôi.	Bắt đầu chu trình tẩy cặn.
Cà phê quá nhạt hoặc quá đậm.	Cài đặt độ xay không chính xác.	Điều chỉnh cài đặt độ xay (xem phần “Pha cà phê”)
	Cường độ cà phê chưa được thiết lập đúng.	Hãy điều chỉnh mức cường độ trong phần cài đặt đồ uống. (Xem mục “Chuẩn bị cà phê của bạn”)
Cà phê không đủ nóng.	Chưa làm nóng cốc trước.	Rửa sạch cốc bằng nước nóng trước khi sử dụng.
	Cài đặt nhiệt độ quá thấp.	Tăng nhiệt độ trong phần cài đặt cho đồ uống (xem phần “Pha cà phê”).
Chức năng xay cà phê không hoạt động.	Ngăn đựng hạt cà phê trống.	Thêm hạt cà phê.
Vòi không phun ra hơi nước.	Vòi hơi bị tắc.	Vệ sinh kỹ vòi hơi.
Cảnh báo CALC sáng lên và tôi không thể pha cà phê.	Máy cần được tẩy cặn	Chạy chu trình tẩy cặn.
Cảnh báo CALC vẫn sáng.	Chu trình tẩy cặn chưa hoàn tất.	Chạy đầy đủ chu trình tẩy cặn.
Nước rơi ra từ bên dưới máy.	Khay hứng nước đã đầy hoặc bị lệch.	Đổ hết nước khỏi khay hứng và chỉnh lại đúng vị trí.

MASALAH	PUNCA YANG MUNGKIN	PENYELESAIAN
Cảnh báo “thêm nước” xuất hiện.	Không có đủ nước trong bình nước.	Đồ đầy bình nước.
	Bình nước bị lắp sai.	Tháo bình nước ra và lắp lại cho chắc chắn.
Làm thế nào để tắt máy thủ công?		Nhấn giữ nút BẮT ĐẦU/DỪNG trong 2 giây. Ngoài ra, máy sẽ tự động tắt sau 8 phút.
Làm thế nào để xử lý khi máy tạm ngưng hoạt động?		Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG để tắt máy. Rút dây nguồn và đợi 1 phút rồi cắm lại. Nhấn nút BẮT ĐẦU/DỪNG lần nữa để bật lại máy.
	Máy chưa được tẩy cặn.	Chạy chu trình tẩy cặn.

Nếu một trong các vấn đề trên tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của KRUPS.

13. SẢN PHẨM ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ HẾT HẠN SỬ DỤNG


Chúng tôi đang góp sức bảo vệ môi trường!



- ① Sản phẩm của bạn chứa nhiều vật liệu có thể tái sử dụng hoặc tái chế.
- ➡ Hãy mang sản phẩm đến trung tâm dịch vụ hoặc điểm thu gom được chấp thuận để sản phẩm được xử lý theo cách phù hợp nhất.

1. 설명	p.591
2. 기술 사양	p.593
3. 중요 안전 지침	p.593
4. 최초 사용	p.593
5. 커피 추출	p.595
6. 분쇄 커피 추출 준비	p.599
7. 우유를 사용한 음료 만들기	p.601
8. 온수 추출	p.603
9. 세척	p.604
10. 물때 제거	p.606
11. 표시등 의미	p.608
12. 문제 해결	p.609
13. 전기·및 전자 제품의 수명 종료	p.610

1. 설명

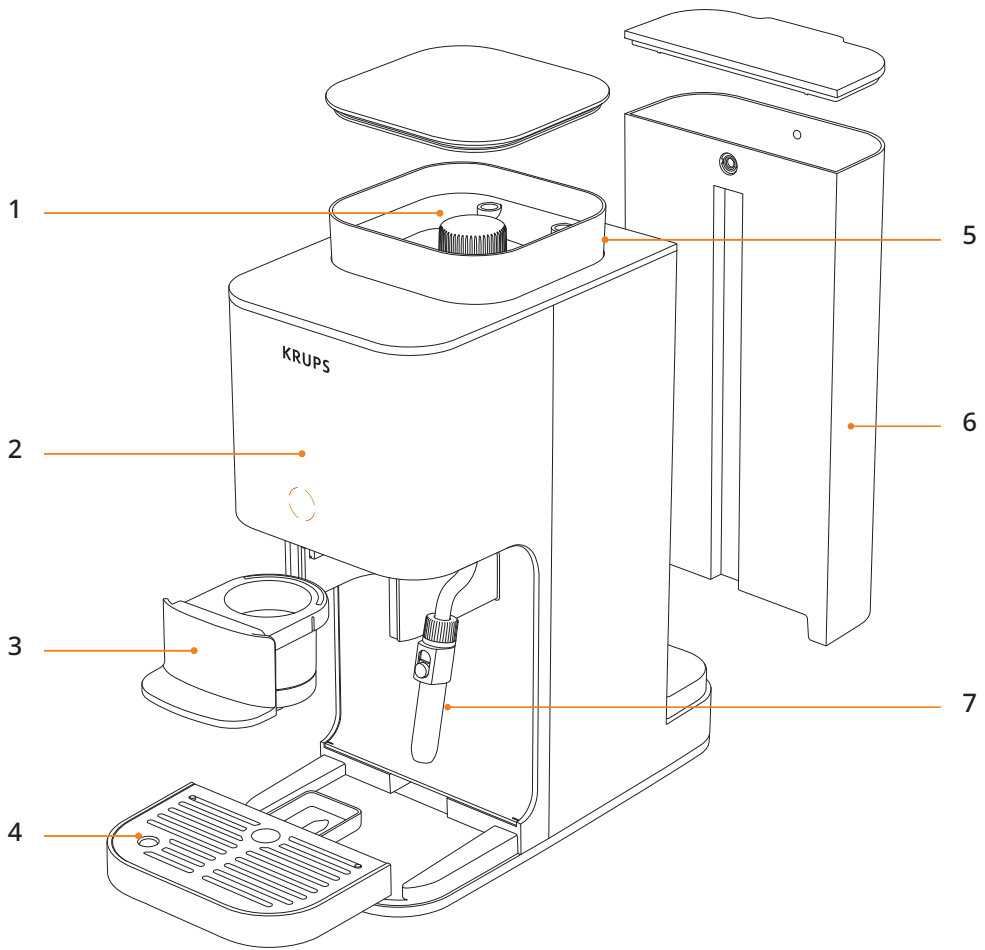

- 1 분쇄도 조절 손잡이
- 2 제어 화면
- 3 커피 바스켓
- 4 드립 트레이

- 5 원두 컨테이너
- 6 물탱크
- 7 노즐



- 1 에스프레소
- 2 롱블랙
- 3 필터 커피
- 4 콜드 브루
- 5 분쇄 커피 모드
- 6 강도 설정
- 7 크기 설정
- 8 온도 설정

- 9 온수 모드
- 10 시작/정지
- 11 스팀 모드
- 12 경고: 커피 서랍을 비우세요
- 13 물 추가 알림
- 14 행금 알림
- 15 물때 제거 알림

2. 기술 사양

- 펌프 압력 15bar
- 크기: 150 x 360 x 295mm

3. 중요 안전 지침

- 제품 사용 전 모든 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 특히 안전 주의 사항을 반드시 확인하십시오.
- 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.
- 본 제품은 표준 전원 공급 장치에만 연결해야 하며, 제품 안전 라벨에 표시된 전압 및 주파수 사양을 준수해야 합니다.

4. 최초 사용


참고: 본 제품은 새 제품이며, 포장 전에 커피를 사용하여 테스트를 거쳤습니다. 세척은 완료되었으나 내부에 소량의 커피 잔여물이 남아 있을 수 있습니다. 이는 정상적인 현상이며 제품의 성능에 영향을 미치지 않습니다.

최초 사용 시부터 올바른 작동을 보장하기 위해, 제품을 처음 사용하기 전에 다음 단계를 따르십시오:


1. 제품 개봉

- 제품을 포장에서 조심스럽게 꺼냅니다.
- 모든 부품이 포함되어 있고 상태가 양호한지 확인합니다.
- 커피 원두 용기 안쪽에 있는 종이 밴드를 제거합니다.
- 제품 패널에서 스티커를 제거합니다.


2. 물탱크 채우기

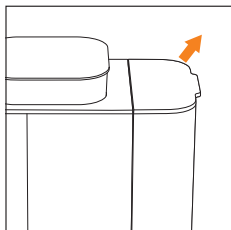

- 물탱크를 분리합니다.

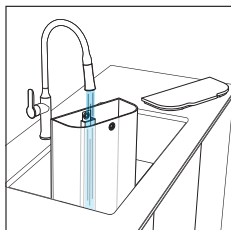


- 물을 MAX 선까지 채웁니다.

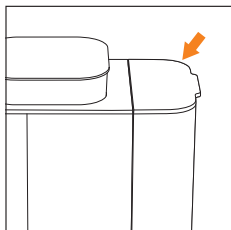


- 물탱크를 다시 제품에 장착합니다.

3. 제품 켜기 및 첫 행굼 실행


최초 사용 전에 커피 없이 행굼 사이클을 실행하는 것이 좋습니다.

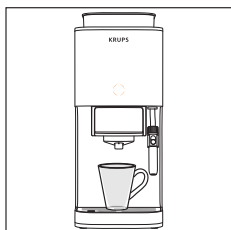


- 추출 헤드 아래에 컵(70ml 이상)을 놓습니다.

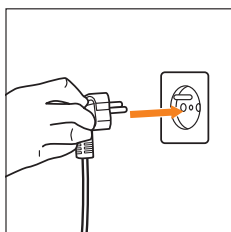


- 제품의 플러그를 연결합니다.

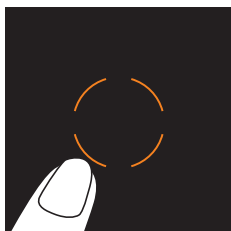


- 중앙의 주황색 버튼을 눌러 전원을 켭니다.

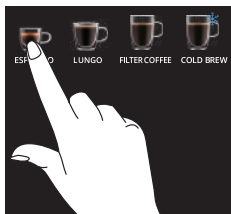

- Espresso 버튼을 누릅니다.

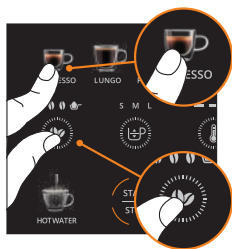

- Espresso 버튼과 Bean 버튼을 동시에 눌러 행금 모드를 활성화합니다.

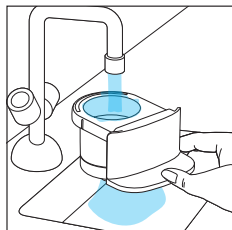


- 행금이 자동으로 시작되고 종료됩니다.
- 커피 서랍을 행구세요

5. 커피 추출


커피 원두 사용 시

1. 커피 원두 컨테이너 채우기

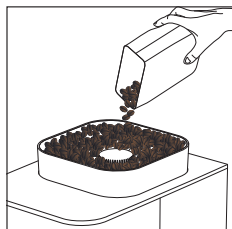

- 신선한 커피 원두를 원두 컨테이너에 넣습니다.

2. 분쇄 설정 조정

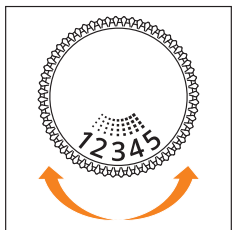


- 커피 원두 컨테이너의 뚜껑을 열고 조절 손잡이를 돌려 원하는 분쇄도를 선택합니다.

- 낮은 숫자 설정: 미세 분쇄 => 풍부하고 진한 에스프레소용
- 중간 설정: 중간 분쇄 => 균형 잡힌 풍미용
- 높은 숫자 설정: 굵은 분쇄 => 필터 커피 또는 콜드 브루용




분쇄도는 커피 그라인더가 작동 중일 때, 커피를 내리는 동안에만 조정하십시오. 그라인더가 작동하지 않을 때 조정하면 기계가 손상될 수 있습니다.

참고: 분쇄도 설정을 변경한 후, 맛과 추출 속도 모두에서 조정의 차이가 충분히 느껴지도록 커피를 추출하십시오.

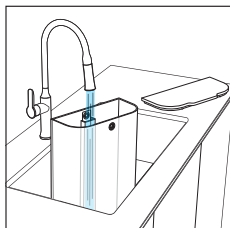


- 최고 수위까지 물탱크에 물을 채웁니다.

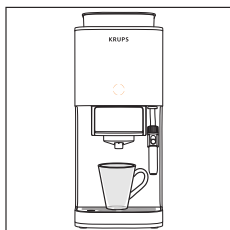


- 커피 배출구 아래에 컵을 놓습니다.

참고: 큰 컵을 사용하려면 드립 트레이를 분리하십시오.

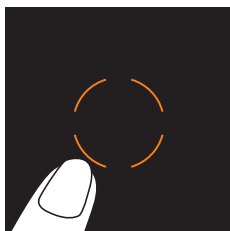


- 제품의 스위치를 켭니다.

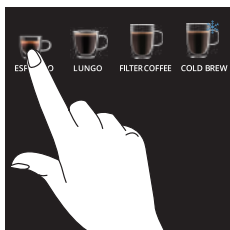


- 원하는 커피 스타일을 선택합니다.


3. 원하는 경우 음료 설정 맞춤 설정
취향에 맞게 음료를 조절합니다.

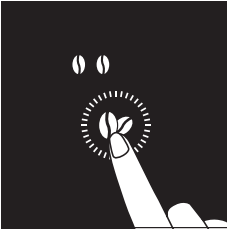

■ 커피 농도: 3단계 농도 중에서 선택

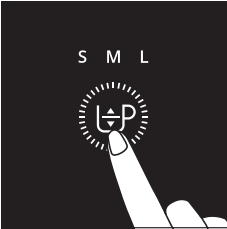

■ 커피 용량: 3가지 컵 사이즈 중에서 선택

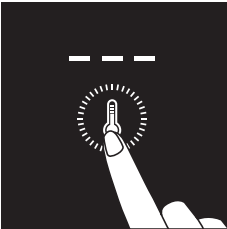

■ 커피 온도: 3단계 온도 중에서 선택

4. 커피 추출 시작



■ START/STOP 버튼을 누르면 제품이 커피 추출 과정을 시작합니다.

참고: “필터 커피” 또는 “골드 브루” 옵션을 선택한 경우, 커피가 추출될 때까지 약 몇 분간 기다려 주십시오.
이는 정상적인 현상이며 저압에서 최적의 추출을 보장합니다.



작동 중에는 탱크를 분리하지 마십시오. 탱크를 분리하면 커피 추출 과정을 다시 시작해야 할 수 있습니다.


5. 음료 즐기




- 커피 자동 추출이 완료되면, 음료를 즐길 준비가 된 것입니다!

참고: 커피 추출 도중에 START/STOP 버튼을 눌러 추출을 멈출 수 있습니다.


6. 사용한 커피 찌꺼기 비우기

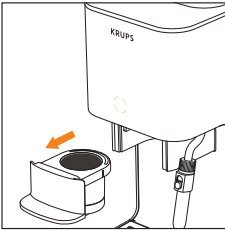

- 커피 서랍을 분리하세요

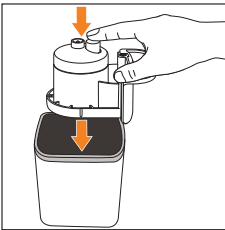


- 통을 적절한 용기 위에 뒤집어 놓고 버튼을 누르십시오. 트레이를 살짝 두드려 커피 찌꺼기를 제거할 수도 있습니다.

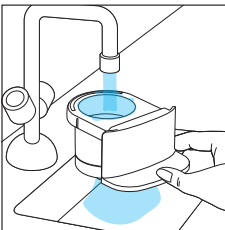

- 물로 커피 찌꺼기 통을 헹굽니다.

7. 전원 끄기

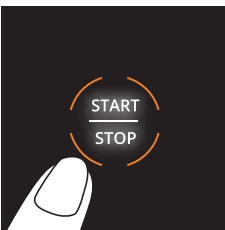


- 사용 후 기계를 끄려면 START/STOP 버튼을 2초간 누릅니다.


참고: 아무런 조작을 하지 않을 경우, 8분 후 전원이 자동으로 꺼집니다.

6. 분쇄 커피 추출 준비

이 모드는 분쇄 커피(예: 디카페인 커피)를 사용하여 커피를 내릴 때 사용합니다. 이 경우에는 커피 그라인더가 사용되지 않습니다.

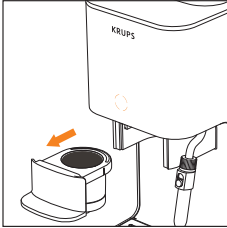


- 바스켓 분리하기

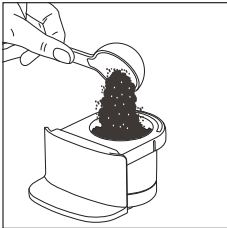


- 적당량의 분쇄 커피를 통에 넣기

참고: 분쇄된 커피가 너무 곱게 갈린 경우, 제품이 커피를 제대로 추출하지 못할 수 있습니다.

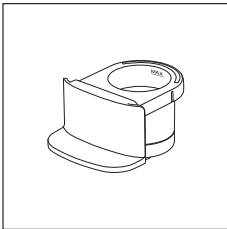


바스켓 내부에 표시된 MAX 선을 초과하지 마십시오.


참고: 분쇄도가 매우 고운 커피를 사용하는 경우 커피 양을 줄이십시오.

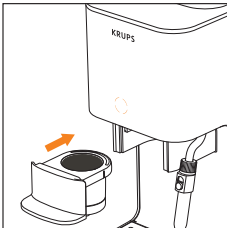

- 통을 다시 제자리에 넣기

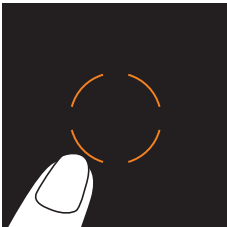



- 전원 켜기

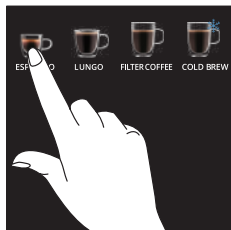


- 원하는 음료 선택



- 분쇄 커피 모드 선택
- 화면에 분쇄 커피 아이콘이 나타날 때까지 강도 버튼을 필요한 만큼 누르십시오.

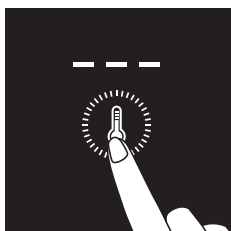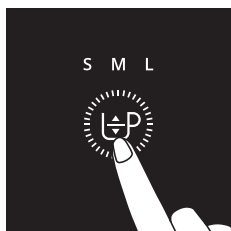


- 원하는 경우 음료 설정 맞춤 설정

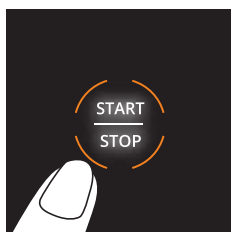


- START/STOP 버튼을 눌러 추출 시작



- 음료를 즐깁니다.

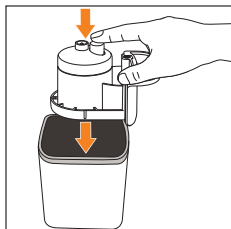

- 사용한 커피 찌꺼기를 비웁니다.

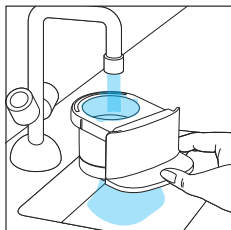

- 통을 행굽니다.

7. 우유를 사용한 음료 만들기

우유를 데우고 거품 내기

선택한 음료에 맞게 우유를 데우고 거품을 내는 방법은 다음과 같습니다.

1. 차가운 우유를 용기에 넣기

차가운 우유를 적절한 컵에 붓습니다.

거품 내기 관련 참고 사항:

우유는 거품을 내는 과정에서 부피가 두 배에서 세 배로 늘어나는 점을 참고하여 우유 양을 결정하십시오.

더 좋은 거품을 내기 위해 저지방 우유 사용을 권장합니다.




스팀 노즐의 금속 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 매우 뜨겁습니다. 스팀은 화상의 위험이 있습니다.


2. 스팀 모드 선택

스팀 버튼을 눌러 스팀 모드를 활성화합니다.

선택기를 위로 밀어 거품을 내며 우유를 데우거나, 아래로 밀어 우유를 데우기만 할 수 있습니다.

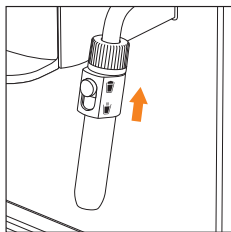



거품 내기 및 우유 데우기

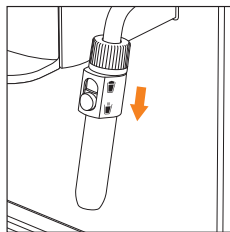


데우기

3. 스팀 노즐 위치시키기

스팀 노즐을 우유에 넣습니다.

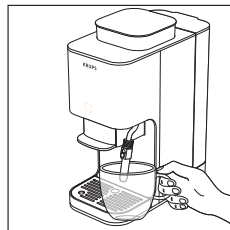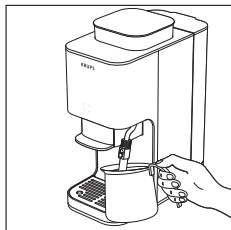

4. 거품 내기 및 가열 시작

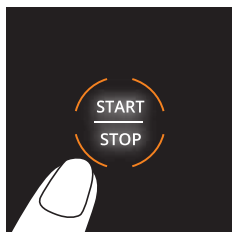


- START/STOP 버튼을 눌러 거품 내기와 가열을 시작합니다.

참고: 최상의 결과를 얻으려면 용기 바닥 근처에서 시작하여 약 10초간 우유 거품을 내십시오. 바닥에 직접 닿지 않도록 주의하십시오. 그런 다음 용기를 기울여 노즐이 우유 속에서 천천히 미끄러지도록 움직여 표면에 거의 닿을 때까지 이동시킵니다. 노즐이 우유 안에 계속 잠겨 있도록 하십시오. 거품을 부드럽게 하려면 용기를 원을 그리며 회전시키십시오.


5. 거품 내기/가열 완료

- 원하는 질감과 온도에 도달하면, START/STOP 버튼을 다시 눌러 스팀을 끕니다.

6. 스팀 노즐 세척

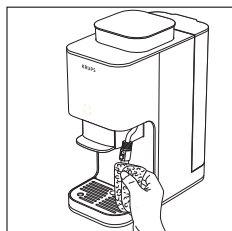


- 스팀 노즐을 젖은 천으로 닦은 후, 남은 우유를 제거하기 위해 스팀을 조금 분사합니다.

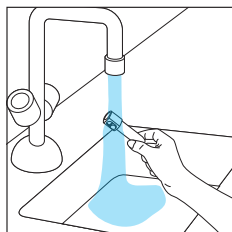


- 분리할 수 있는 부품은 분리한 후 흐르는 물에 씻고, 모든 부품을 젖은 천으로 닦은 다음 다시 조립합니다.

8. 온수 추출

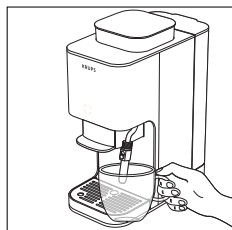

- 온수 기능을 사용하여 차, 허브차, 기타 뜨거운 음료를 만들 수 있습니다.
- 노즐 아래에 컵이나 용기를 놓습니다.


1. 온수 버튼을 눌러 온수 모드 선택

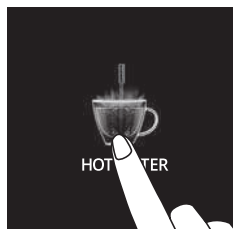

2. S, M, L 중에서 원하는 사이즈 선택




3. 약 70°C, 80°C, 90°C의 3가지 옵션 중에서 온도 선택

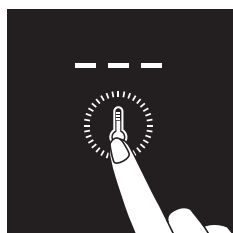

4. 프로그램 시작

- START/STOP 버튼을 누르면 온수가 나오기 시작합니다.

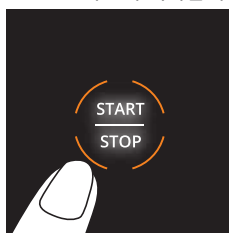


물이 매우 뜨거울 수 있으니 화상을 입지 않도록 직접 접촉을 피하십시오.
선택한 양이 제공되면 출수가 자동으로 멈춥니다.

참고: 사이클 종료 전에 필요한 양이 제공되면 START/STOP 버튼을 다시 눌러 출수를 멈추십시오.

9. 세척


최적의 성능을 보장하고 커피의 품질을 유지하기 위해 정기적으로 세척해주세요.

1. 사용 후마다 통 행구기

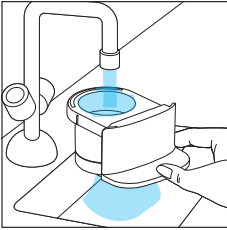


- 통을 꺼내서 따뜻한 물로 조심스럽게 행구어 커피 잔여물을 제거합니다.

2. 정기적인 세척

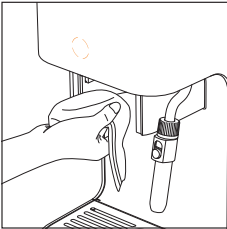


- 드립 트레이를 비우고 세척합니다.
- 통을 제거한 후, 젖은 천으로 헤드를 닦아 커피 잔여물을 제거합니다.


3. 스팀 노즐 세척

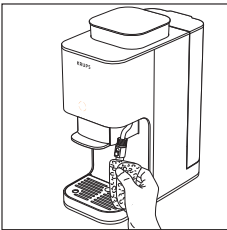


- 사용 후마다 스팀 노즐을 세척하는 것이 중요합니다.
- 스팀이 멈춘 후 노즐을 젖은 천으로 신속하게 닦아 잔여물을 제거합니다.

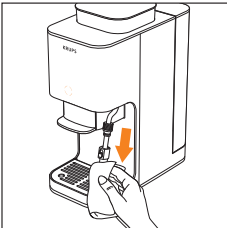

- 스팀 노즐 튜브를 아래로 당깁니다. 노즐 내부를 젖은 천으로 닦습니다.

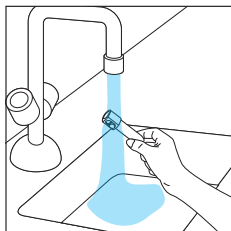


- 스팀 노즐 튜브를 따뜻한 물로 조심스럽게 세척합니다.

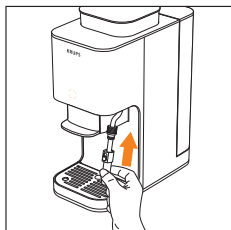


- 튜브를 스팀 노즐에 다시 장착합니다.
- 소량의 스팀을 분사하여 남은 우유를 제거합니다.

4. 행균

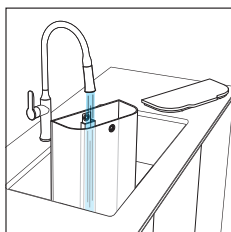


- 행균 알람이 표시되면 아래 단계를 따라 제품을 행균하십시오.
- 탱크에 깨끗한 물을 채웁니다.

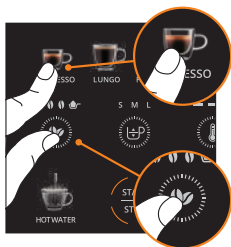

- 커피 배출구 아래에 70ml 용량의 컵을 놓아 세척 사이클 동안 나오는 행균 물을 받아줍니다.
- 빈 통을 제자리에 놓습니다.
- Bean 버튼과 Espresso 버튼을 동시에 눌러 행균 모드를 선택합니다.
- START/STOP 버튼을 눌러 행균 모드를 활성화합니다.

5. 행균 종료

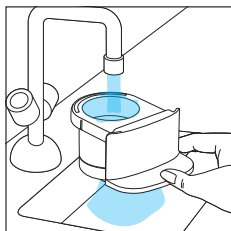

- 모든 커피 스타일 아이콘이 정상 상태로 돌아오면 행균 과정이 완료된 것입니다.
- 통을 빼내고 물로 행균니다.
- 이제 제품을 사용할 준비가 되었습니다.

10. 물때 제거




물때는 커피의 풍미를 해칠 수 있으며 기계의 원활한 작동을 방해할 수 있습니다.

CALC 알림이 표시되면 아래 단계를 따라 기기의 물때를 제거하십시오.


- CALC 경고는 200 사이클 후에 표시되어 제품의 물때 제거를 권장합니다.
- 물때를 제거하지 않고 230 사이클 동안 사용하면 제품이 음료를 더 이상 추출할 수 없게 됩니다. CALC 알림, 통고 컵, 커피 원두가 화면에 표시됩니다. 이는 제품의 물때 제거가 필요함을 의미합니다.

1. 물때 제거 용액 준비

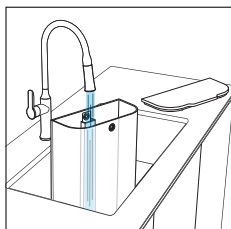


- 물탱크를 분리합니다.
- 실온의 물 1리터를 채웁니다.

참고: *KRUPS 석회제거제는 KRUPS 공식 웹사이트 및 기타 판매처에서 구매하실 수 있습니다.

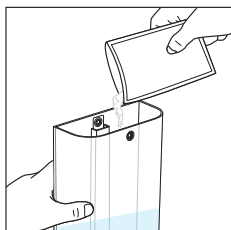


- KRUPS 탈석회제*의 내용물 전체를 탱크에 넣고 완전히 녹을 때까지 섞습니다.
- 커피 배출구와 스팀 노즐 아래에 최소 2리터 용량의 용기를 놓으십시오. 이 용기는 주기 동안 배출되는 모든 용액을 모으게 됩니다.

2. 물때 제거 프로그램 시작

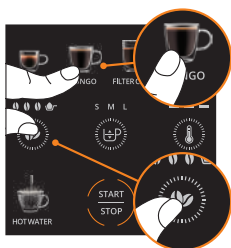


- **시작 방법:** Bean 버튼과 Lungo 버튼을 동시에 3초간 길게 누릅니다.

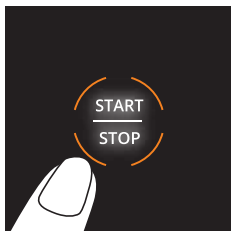

- START/STOP 버튼을 눌러 물때 제거 과정을 시작합니다.
- 커피 스타일 아이콘이 하나씩 점등되며, 물때 제거 과정이 진행 중임을 나타냅니다.

3. 프로세스 모니터링

작업 중 “물탱크” 경고가 표시될 때:

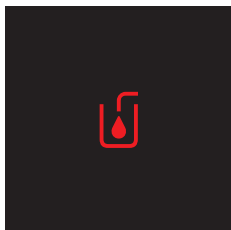

- 탱크를 비우고 세척합니다.
- 커피 배출구 아래에 위치한 용기를 비우고 제자리에 다시 놓습니다.
- 물 탱크를 MAX 선까지 채운 후 제자리에 다시 놓습니다.
- “물탱크” 경고가 사라집니다.
- START/STOP을 다시 누릅니다.
- 사이클이 계속 진행됩니다.

참고: 용기를 확인하며 필요한 경우 비우십시오.

용기를 비워야 하는 경우 START/STOP 버튼을 눌러 사이클을 일시 중지할 수 있습니다.

“물탱크” 경고가 다시 나타나면 탱크에 물을 더 보충해야 합니다.

4. 물때 제거 완료

- 모든 커피 스타일 아이콘이 다시 함께 켜지고 CALC 경고가 사라지면 물때 제거 과정이 완료된 것입니다.

참고: 동일한 단계를 따라 수동으로 물때 제거 사이클을 시작할 수도 있습니다.

11. 표시등 의미

표시등	의미	해결 방법
	통 안에 마지막으로 내린 커피의 커피 가루가 남아 있습니다.	통을 빼내고 커피 가루를 비웁니다. 다시 사용하기 전에 행구십시오.
	물탱크에 물이 충분하지 않습니다.	물탱크에 깨끗한 물을 채웁니다.
RINSE	제품 행굼이 필요합니다.	사용 설명서의 단계를 따라 행굼 과정을 시작하십시오.
CALC	제품 물때 제거가 필요합니다.	사용자 설명서의 단계를 따라 물때 제거 과정을 시작하십시오.
	시스템에 가해지는 과도한 압력으로 커피가 추출되지 않습니다	START/STOP 버튼을 2초간 길게 눌러 전원을 끕니다. 전원을 켜려면 START/STOP 버튼을 다시 누릅니다. 통을 세척하고 음료 추출을 다시 시작하십시오.

12. 문제 해결

문제	가능한 원인	해결 방법
전원이 커지지 않습니다.	전원 코드가 꽂혀 있지 않습니다.	전기 연결을 확인하고 작동하는 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.
	START/STOP 버튼이 눌리지 않았습니다.	START/STOP 버튼을 누르십시오.
	출구가 커피 찌꺼기로 막혔습니다.	통을 행구십시오.
커피가 추출되지 않습니다.	탱크에 물이 충분하지 않습니다.	물탱크를 채우십시오.
	마지막으로 사용한 지 오래된 것일 수 있습니다.	행굼 사이클을 시작하고 젖은 천으로 추출 헤드를 닦아 커피 잔여물을 제거하십시오.
	분쇄 커피가 너무 곱게 갈렸습니다.	더 굵은 분쇄도를 사용하십시오.
커피의 양이 줄었습니다.	물때가 있습니다.	물때 제거 사이클을 시작하십시오.
커피가 너무 연하거나 너무 진합니다.	분쇄 설정이 잘못되었습니다.	분쇄 설정을 조정하십시오(“커피 추출” 섹션 참조).
	커피 농도가 올바르게 설정되어 있지 않습니다.	음료 설정에서 농도를 조정하십시오(“커피 준비” 섹션 참조).
커피가 충분히 뜨겁지 않습니다.	컵이 예열되지 않았습니다.	사용 전 컵을 뜨거운 물로 행구십시오.
	온도 설정이 너무 낮습니다.	음료 설정에서 온도를 높이십시오(“커피 추출” 섹션 참조).
커피 분쇄기가 작동하지 않습니다.	커피 원두 용기가 비어 있습니다.	커피 원두를 넣으십시오.
노즐에서 스팀이 나오지 않습니다.	스팀 노즐이 막혔습니다.	스팀 노즐을 조심히 세척하십시오.
CALC 경고등이 켜졌고 커피를 만들 수 없습니다.	제품 물때 제거가 필요합니다.	물때 제거 사이클을 실행하십시오.
CALC 경보가 여전히 활성화되어 있습니다.	물때 제거 사이클이 완료되지 않았습니다.	물때 제거 사이클을 완전히 실행하십시오.
제품 아래에서 물이 새고 있습니다.	드립 트레이가 가득 찼거나 잘못 정렬되었습니다.	드립 트레이를 비우고 올바르게 다시 위치시키십시오.
“물 추가” 경고가 표시됩니다.	물탱크에 물이 충분하지 않습니다.	물탱크를 채우십시오.
	물탱크가 잘못 삽입되었습니다.	물탱크를 분리한 후 단단히 끼워 넣으십시오.
기계를 수동으로 끄려면 어떻게 해야 하나요?		START/STOP 버튼을 2초간 길게 누르십시오. 또는 8분 후 자동으로 전원이 꺼집니다.

문제	가능한 원인	해결 방법
기기가 막혔을 때 어떻게 해결할 수 있습니까?		기계를 끄려면 START/STOP 버튼을 누르십시오. 플러그를 뽑고 1분간 기다린 후 다시 꽂습니다. 다시 켜려면 START/STOP 버튼을 다시 누르십시오.
	기계에 물때 제거가 실행되지 않았습니다.	물때 제거 사이클을 실행하십시오.

이러한 문제 중 하나가 지속될 경우 고객 서비스 센터로 문의해 주십시오.

13. 전기·및 전자 제품의 수명 종료


당사는 환경 보호에 기여하고 있습니다!



- ① 당사는 제품은 재사용 또는 재활용이 가능한 다양한 재료를 포함하고 있습니다.
- ➡ 승인된 서비스 센터나 수거 장소로 가져가서 가장 적절한 방법으로 처리 받으십시오.


1. 描述.....	p.612
2. 技術規格	p.614
3. 重要安全資訊	p.614
4. 初次使用	p.614
5. 準備咖啡	p.616
6. 使用咖啡粉沖煮.....	p.620
7. 製作含奶飲品	p.622
8. 準備熱水	p.624
9. 清潔.....	p.625
10. 除垢.....	p.627
11. 燈號指示意思	p.629
12. 故障排除	p.630
13. 電力及電子產品廢棄處理	p.630

1. 描述

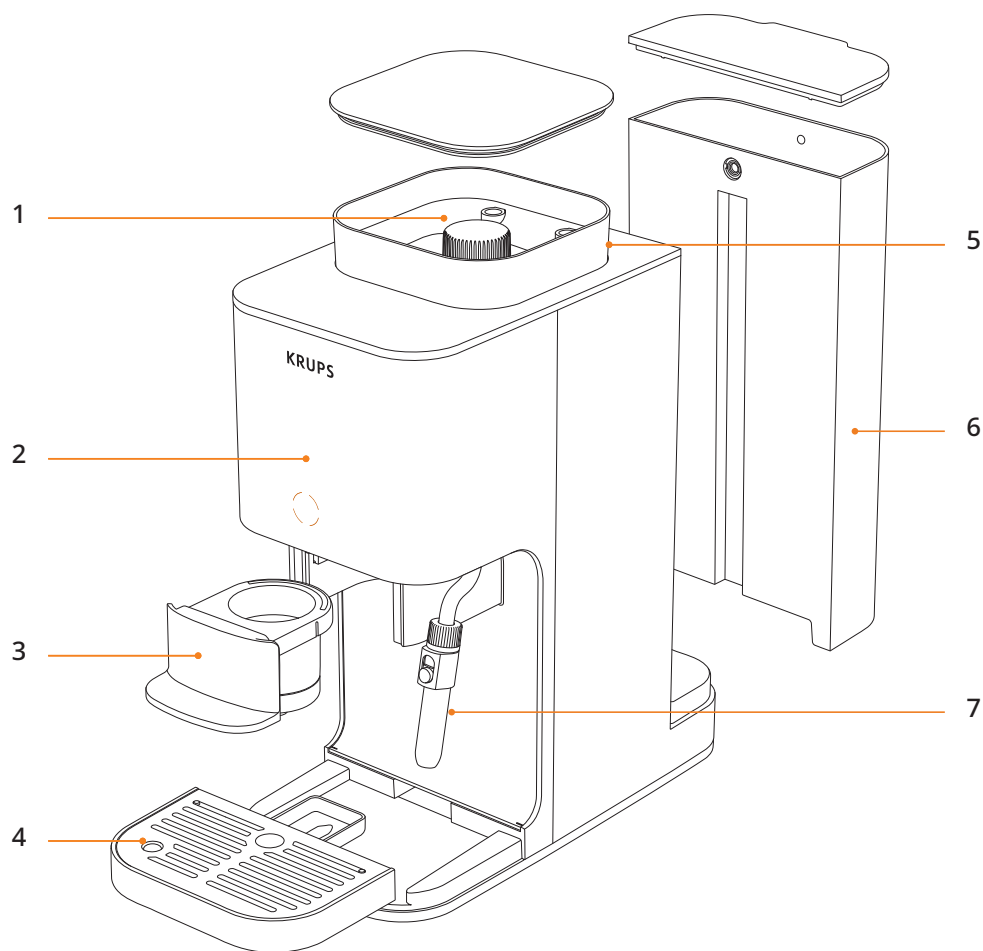

- 1 研磨粗幼調校旋轉掣
- 2 控制螢幕
- 3 咖啡抽屜
- 4 滴水盤

- 5 咖啡豆容器
- 6 水箱
- 7 噴嘴

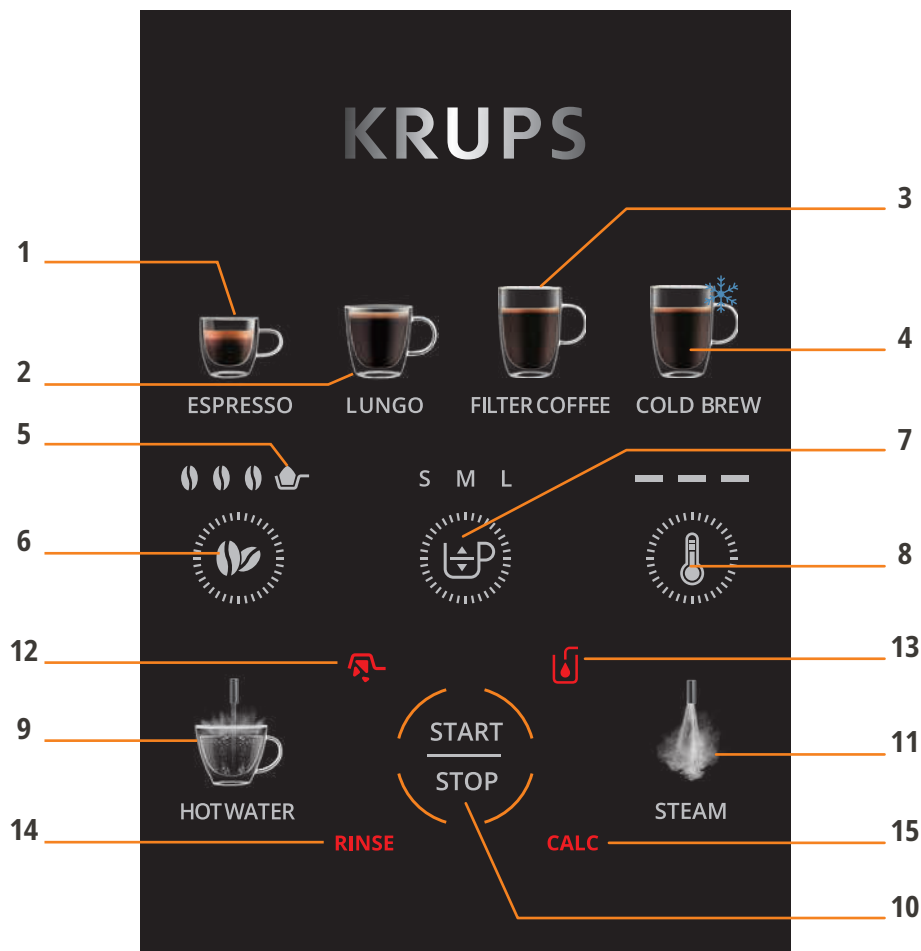

- 1 特濃咖啡
- 2 長黑咖啡
- 3 濾煮咖啡
- 4 冷泡咖啡
- 5 即磨咖啡粉模式
- 6 濃度設定
- 7 容量設定
- 8 溫度設定

- 9 熱水模式
- 10 啟動/停止
- 11 奶泡模式
- 12 警示:請清空咖啡抽屜
- 13 加水提示
- 14 沖洗提示
- 15 除垢提示

2. 技術規格

- 泵壓 15 巴
- 尺寸: 150 x 360 x 295 毫米

3. 重要安全資訊

- 使用本產品前，請細閱所有說明，尤其是安全注意事項。
- 本產品僅限於家居使用。
- 本產品必須僅連接標準電源，且必須符合產品安全標籤上所示的電壓及頻率規格。

4. 初次使用


請注意：本咖啡機為新品，並在包裝前已用咖啡進行測試。產品雖已清洗，但內部可能仍殘留少量咖啡。此屬正常現象，並不影響咖啡機性能。

為了確保從首次使用起就能正確操作，請於初用咖啡機前跟隨以下步驟而行：


1. 拆箱取機

- 小心將咖啡機從包裝箱中取出。
- 檢查所有零件是否齊全，而且完好無損。
- 除去咖啡豆容器內部的紙帶。
- 撕去咖啡機面板上的貼紙。


2. 為水箱加水

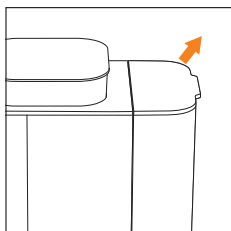

- 取出水箱。

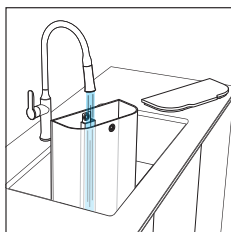

- 注水至最高水位。

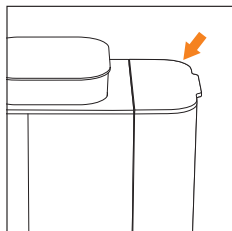


- 將其裝回咖啡機上。

3. 啟動咖啡機並進行首次沖洗


建議在首次使用前，先不加咖啡地運行一次沖洗循環。



- 將一個杯 (至少 70 毫升) 放在沖煮頭下。

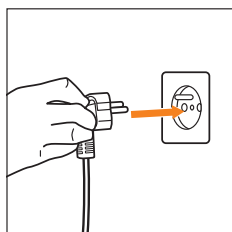


- 插上電源。

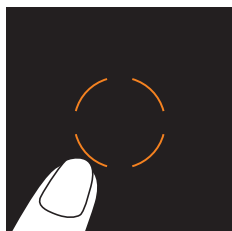


- 按下中央橙色按鈕啟動咖啡機。



- 按下特濃咖啡按鈕。

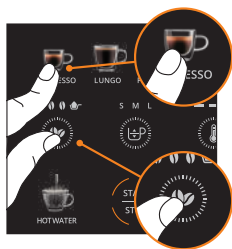

- 同時按下特濃咖啡按鈕及咖啡豆按鈕，即可啟動沖洗模式。

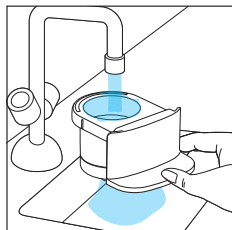


- 沖洗程序將自動啟動和結束。
- 沖洗咖啡抽屜

5. 準備咖啡


使用咖啡豆

1. 裝滿咖啡豆容器

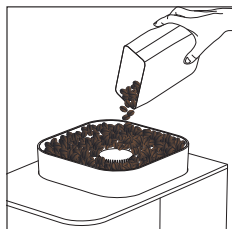

- 將新鮮咖啡豆倒入咖啡豆容器。

2. 調校研磨設定。

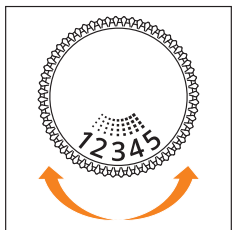


- 打開咖啡豆容器的蓋。轉動調校旋轉掣，以選擇喜歡的研磨粗幼度：

- 數值較低的設定：精細研磨 => 用於製作濃郁強烈的特濃咖啡
- 中等設定：中度研磨 => 用於製作口味均衡的咖啡
- 數值較高的設定：粗研磨 => 適用於製作濾泡咖啡或冷泡咖啡



只可在咖啡研磨機運行時，即沖煮咖啡期間，調整研磨粗幼度。如在研磨機未運行時調整，可能會損壞機械結構。


請注意：更改研磨幼細設定後製作一杯咖啡，以從味道及流速上充分感知調整效果。

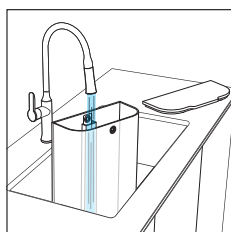


- 將水箱加水至最高水位。



- 將杯放在咖啡出口下。
請注意：如用大杯，請先取走滴水盤。

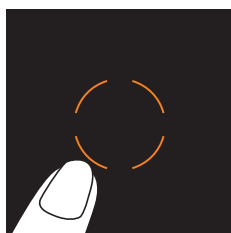

- 啟動咖啡機。

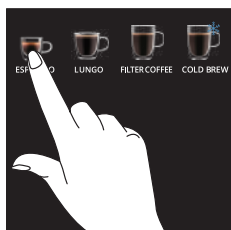


- 選擇喜歡的咖啡種類。


3. 按照所想自訂飲品設定。 按個人喜好調整飲品：



■ 咖啡濃度：3 個濃度級別選擇

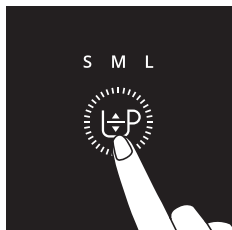


■ 咖啡容量：3 種杯量選擇

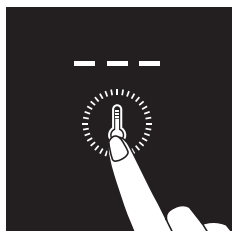

■ 咖啡溫度：3 個溫度級別選擇

4. 開始製作咖啡

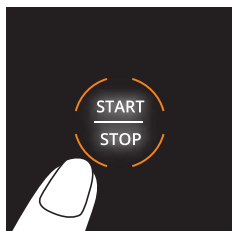

■ 按下啟動/停止按鈕。咖啡機將開始咖啡製作過程。

請注意：如果選了「濾泡咖啡」或「冷泡咖啡」選項，請等待幾分鐘，讓咖啡完成沖煮。此乃正常現象，能夠確保在低壓下達至理想萃取。




請勿在操作期間取走水箱，以免可能需要重新啟動咖啡製作程序。

5. 細味飲品




- 當咖啡自動停止流出，飲品就已準備就緒，可供享用！
請注意：按下啟動/停止按鈕，即可中途停止咖啡流出。


6. 清理沖煮過的咖啡渣

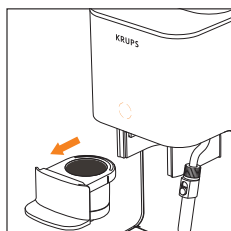

- 取出咖啡抽屜

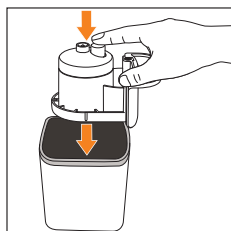


- 將盛載盒倒置於適當容器上，然後按下按鈕。另外也可輕拍托盤，以清走咖啡渣。

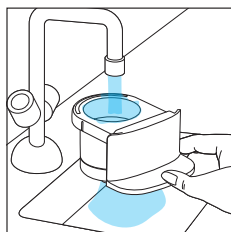

- 用水沖洗盛載盒。


7. 關閉咖啡機

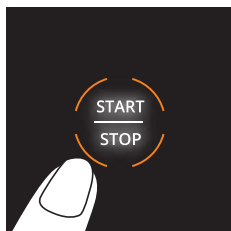


- 使用後按住啟動/停止按鈕 2 秒，即可關機。
請注意：如無任何操作，咖啡機會在 8 分鐘後自動關機。

6. 使用咖啡粉沖煮


使用此模式，以咖啡粉（例如無咖啡因咖啡）來製作咖啡。這樣的話，將不會使用咖啡研磨機。

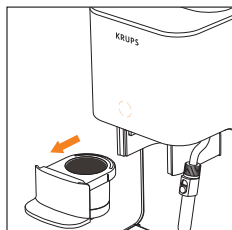

- 取出盛載盒。

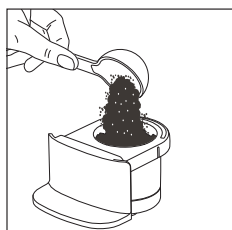


- 將一份咖啡粉倒入盛載盒。
請注意：如果咖啡粉過於幼細，咖啡機將無法正常萃取咖啡。

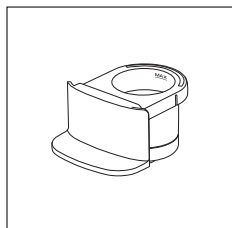


請勿超過盛載盒內標示的最高水平。


請注意：如果使用超幼研磨咖啡粉，請減少咖啡份量。

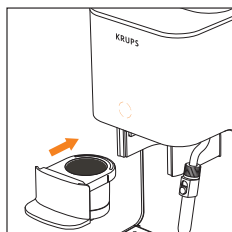

- 將盛載盒放回原位

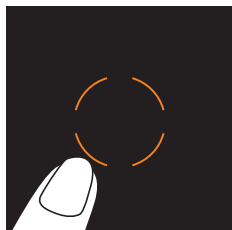



- 啟動咖啡機

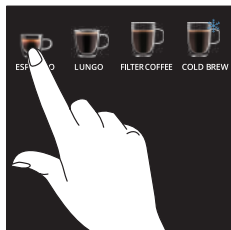


- 選擇想製作的飲品。



- 選擇即磨咖啡粉模式
- 按下濃度按鈕足夠次數，直至看到螢幕上出現咖啡粉圖示。

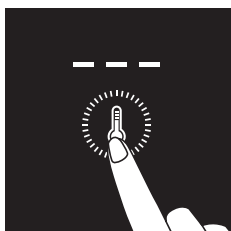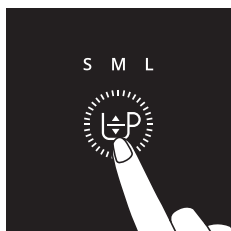


- 按照所想自訂飲品設定。

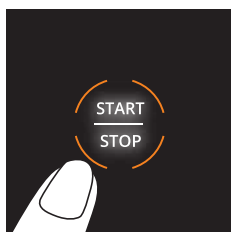


- 按下啟動/停止按鈕以開始萃取。



- 細味飲品。

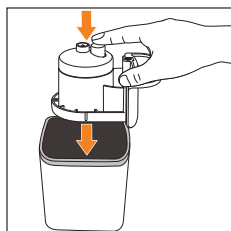

- 清理沖煮過的咖啡渣。

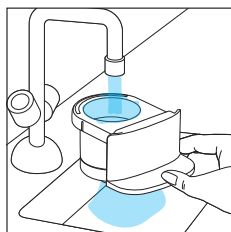

- 沖洗盛載盒。

7. 製作含奶飲品

將奶加熱和打發

跟隨以下步驟，為所選飲品將奶加熱和打發：

1. 將冷奶倒入容器

使用冷奶，將其倒入適合的杯或奶壺中。

有關打發奶泡的注意事項：

選擇牛奶份量時，請記住其在打發過程中會膨脹兩倍或三倍。

建議使用半脫脂牛奶，以締造更理想的奶泡效果。




蒸氣噴嘴的金屬部分會變得極度灼熱，因此切勿觸碰。蒸氣也可能造成燙傷。


2. 選擇奶泡模式

按下奶泡按鈕，以啟動奶泡模式。

向上滑動選擇器以將奶打發和加熱；若然只想將奶加熱，則向下滑動。

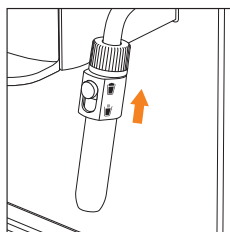



打發和加熱

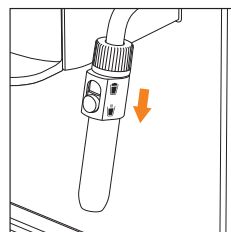


只加熱

3. 放置蒸氣噴嘴

將蒸氣噴嘴插入奶中。

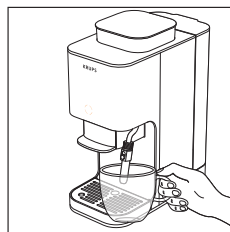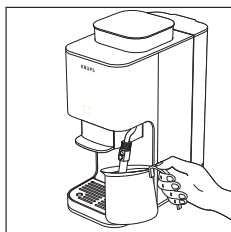

4. 開始打發和加熱

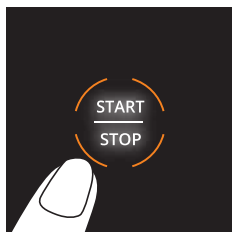


- 按下啟動/停止按鈕，以開始打發和加熱。

請注意：為了達到最佳效果，從接近容器底部開始打發牛奶約 10 秒，小心不要碰到容器底部。接著，傾斜容器並且移動，讓噴嘴在奶中慢慢移動至接近表面。確保噴嘴一直浸在奶中。請畫圓方式旋轉容器，以締造細緻奶泡。


5. 完成打發/加熱

- 達到心中所想的質感及溫度後，請再按啟動/停止按鈕，以關閉蒸氣。

6. 清潔蒸氣噴嘴

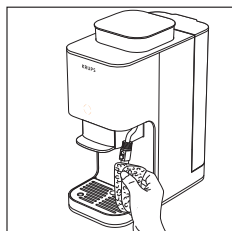


- 用濕布清潔蒸氣噴嘴，然後釋放少量蒸氣，以清除殘餘奶漬。

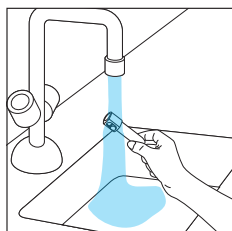


- 拆下可拆式零件，放於流水下沖洗，用濕布擦拭所有零件，然後重新組裝。

8. 準備熱水

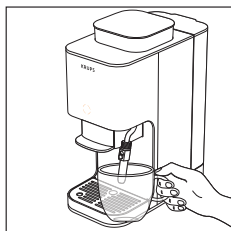

- 使用熱水功能，以沖泡茶、花草茶或其他熱飲。
- 將杯或容器放在噴嘴下。


1. 按下熱水按鈕，以選擇熱水模式。

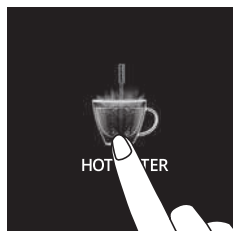

2. 選擇容量：小、中、大




3. 從約 70 °C、80 °C、90 °C 這三個溫度中選擇

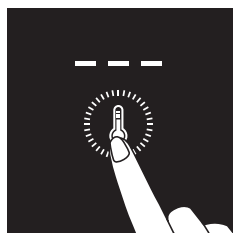

4. 啟動程式

- 按下啟動/停止按鈕。熱水就會開始流出。

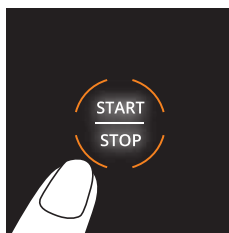


水溫極高 – 請勿直接接觸，以免燙傷。
當所選水量流出後，就會自動停止出水。

請注意：如在循環結束前已取得所需水量，可再次按下啟動/停止按鈕以停止出水。

9. 清潔


定期清潔有助確保性能維持最佳狀態，並保持咖啡質素。

1. 每次使用後沖洗盛載盒。

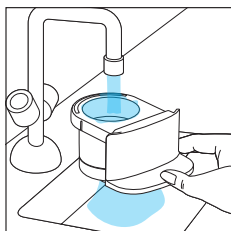


- 取走盛載盒，小心用暖水沖洗，以去除咖啡殘渣。

2. 定期清潔

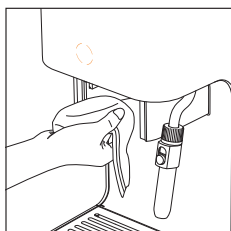


- 清空和清潔滴水盤
- 取出盛載盒後，用濕布清潔萃取頭，以去除咖啡殘渣。


3. 清潔蒸氣噴嘴

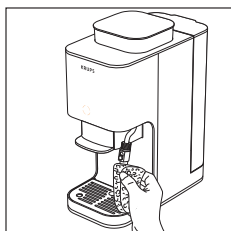


- 每次用後清潔蒸氣噴嘴很重要。
- 當蒸氣停止後，請小心用濕布快速清潔噴嘴 (以去除殘留物)。

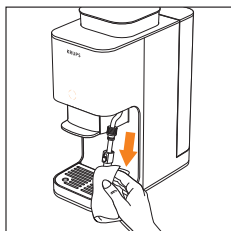

- 把蒸氣噴嘴管向下拉。用濕布清潔噴嘴內部。

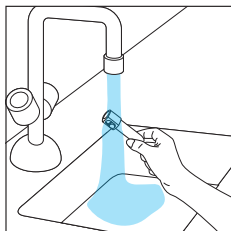


- 用暖水仔細清潔蒸氣噴嘴管。

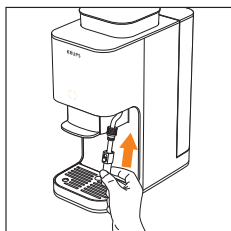


- 將軟管重新裝回蒸氣噴嘴。
- 釋放少量蒸氣，以清除殘餘奶漬。

4. 沖洗

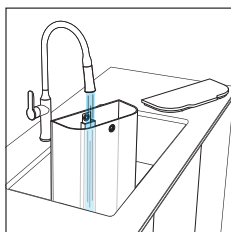


- 當出現沖洗提示時，請按照以下步驟沖洗咖啡機。
- 向水箱注入清水。

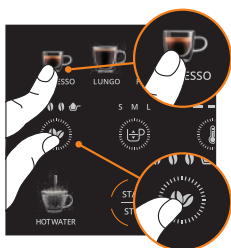

- 將一個 70 毫升的杯放在咖啡出口下。杯將在循環期間收集沖洗用水。
- 將空的盛載盒放回原位。
- 同時按下咖啡豆及特濃咖啡按鈕，以選擇沖洗模式。
- 按下啟動/停止按鈕，以開始沖洗模式。

5. 沖洗結束

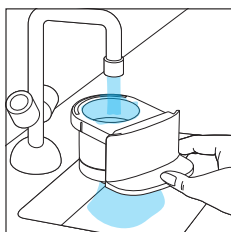

- 當所有咖啡種類圖示回復正常顯示，即表示已完成沖洗過程。
- 取出盛載盒，並用水沖洗。
- 咖啡機現已準備好可供使用。

10. 除垢




水垢會破壞咖啡味道，令咖啡機難以順暢運作。

CALC 提示出現時，請按照以下步驟為咖啡機除垢：


- CALC 提示在 200 次循環後顯示：建議為咖啡機除垢：
- 在 230 次循環後（未除垢），咖啡機將無法再製作飲品。螢幕將顯示 CALC 提示、大杯咖啡圖示及咖啡豆圖示。這表示必須為咖啡機除垢。

1. 準備除垢溶液

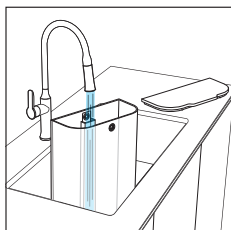


- 取走水箱。
- 注入 1 公升室溫水。

請注意：KRUPS 除垢劑於 KRUPS 官方網站及其他零售商處有售。

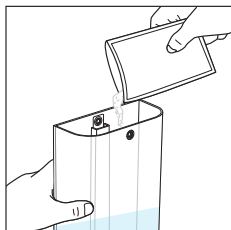


- 將整包 KRUPS 除垢劑全部加入水箱中，並攪至完全溶解。
- 在咖啡出口和蒸汽管下方放置容量至少為 2 升的容器。該容器將收集整個沖煮過程中釋放的所有液體。

2. 開始除垢程式

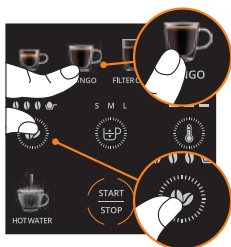


- **開始步驟：**同時按住咖啡豆及大杯咖啡按鈕 3 秒。

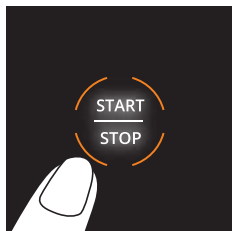

- 按下啟動/停止按鈕，以開始除垢過程。
- 咖啡種類圖示將逐一亮起，表示正在進行除垢過程。

3. 監察過程

當過程中出現「水箱」提示時：

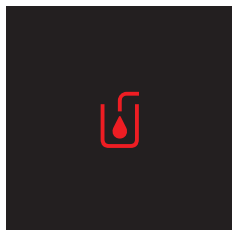

- 清空水箱並清潔。
- 清空咖啡出口下的容器，並將其放回原位。
- 將水箱重新注水至最高水位，並放回原位。
- 「水箱」提示將會消失。
- 再次按下啟動/停止。
- 循環將會繼續。

請注意：請留意容器，如有需要應將其清空。

如果需要清空容器，可按下啟動/停止按鈕以暫停循環。

若然再次出現「水箱」提示，你要向水箱加更多水。

4. 除垢結束

- 當所有咖啡種類圖示再次一起亮起，而 CALC 提示消失時，就代表已完成除垢過程。

請注意：另外也可按照相同步驟，手動開始除垢循環。

11. 燈號指示意思

指示燈	意思	解決辦法
	盛載盒中殘留上次沖煮咖啡的咖啡渣。	取出盛載盒，並倒掉咖啡渣。然後在用前沖洗乾淨。
	水箱中不夠水。	向水箱添加清水。
RINSE	咖啡機需要沖洗。	請按照使用說明書中的步驟，開始沖洗程序。
CALC	咖啡機需要除垢。	請按照使用說明書中的步驟，開始除垢程序。
	系統壓力過高，阻礙咖啡萃取	按住開始/停止按鈕 2 秒，以關閉咖啡機。再次按下啟動/停止按鈕，以開啟咖啡機。清潔盛載盒，並重新開始準備飲品。

12. 故障排除

問題	可能原因	解決辦法
咖啡機無法啟動。	未插上電線。	檢查電源連接，並將其插入正常運作的插座。
	未按下啟動/停止按鈕。	按下啟動/停止按鈕。
	出口被咖啡殘渣堵塞。	沖洗盛載盒
咖啡未能流出。	水箱中不夠水。	為水箱注水。
	你可能有一段時間未用咖啡機。	啟動清洗程序，並以濕布清潔沖煮頭，以清除咖啡殘渣。
	咖啡粉過於幼細。	使用較粗的研磨度。
咖啡量減少。	水垢。	展開除垢循環。
咖啡過淡或過濃。	研磨設定錯誤。	調整研磨設定 (請參閱「準備咖啡」部分)
	咖啡濃度設定不正確。	請在飲品設定中調整濃度。(請參閱「準備咖啡」章節)
咖啡不夠熱。	杯子未經預熱。	用前以熱水洗杯。
	溫度設定過低。	在飲品設定中提高溫度 (請參閱「準備咖啡」部分)。
咖啡研磨機未能運作。	咖啡豆容器已空。	加入咖啡豆。
蒸氣未能從噴嘴噴出。	蒸氣噴嘴塞了。	小心清潔蒸氣噴嘴。
CALC 提示已亮起。	咖啡機需要除垢	運行除垢循環。
CALC 提示仍然亮著。	未完成除垢循環。	全面運行除垢循環。
水從咖啡機底部滲漏。	滴水盤已滿或位置不正。	清空滴水盤並將其重新放正。
已顯示「加水」提示。	水箱中不夠水。	為水箱注水。
	水箱插入不當。	取下水箱並將其牢固插入。
如何手動關閉咖啡機？		按住開始/停止按鈕 2 秒。否則，咖啡機將在 8 分鐘後自動關閉。
如何解決咖啡機堵塞問題？		按下啟動/停止按鈕，以關閉咖啡機。拔掉電源插頭，等待 1 分鐘，然後重新插上。再次按下啟動/停止按鈕，以重新開啟咖啡機。
	咖啡機尚未進行除垢。	運行一次除垢循環。

如果任何問題持續存在，請聯絡 KRUPS 客戶服務部。

13. 電力及電子產品棄置處理。

我們致力為環保出一分力！




- ① 產品含有多種可重用或回收的材料。
- ➡ 將其帶到認可的服務中心或收集點，從而以最適當的方式處理。

目錄


1. 說明.....	p.632
2. 技術規格	p.634
3. 重要安全資訊	p.634
4. 第一次使用前	p.634
5. 沖煮咖啡	p.636
6. 使用咖啡粉沖煮咖啡	p.640
7. 使用牛奶沖煮飲品	p.642
8. 沖煮熱水	p.644
9. 清潔.....	p.645
10. 除垢.....	p.647
11. 指示燈介紹.....	p.649
12. 疑難排解	p.650
13. 電氣及電子產品之使用年限終止	p.650

1. 說明

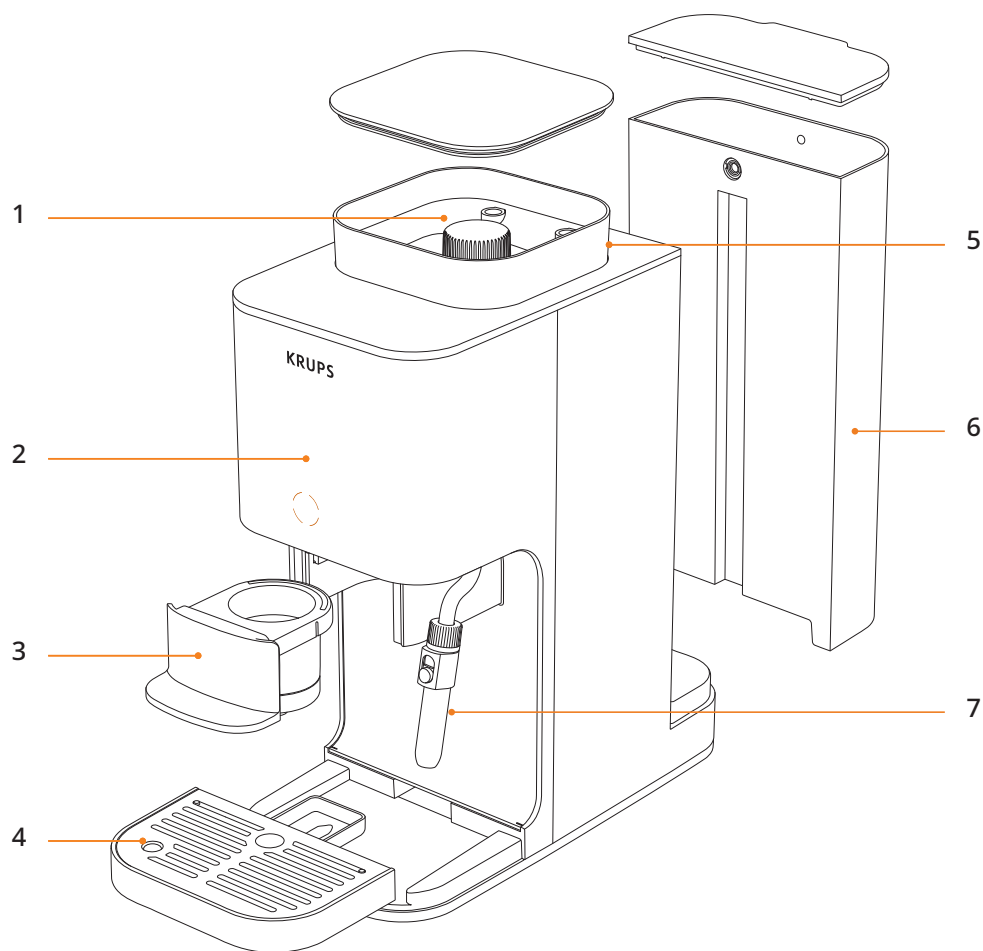

- 1 研磨調整旋鈕
- 2 控制面板
- 3 咖啡抽屜
- 4 滴水盤

- 5 咖啡豆槽
- 6 水箱
- 7 噴嘴

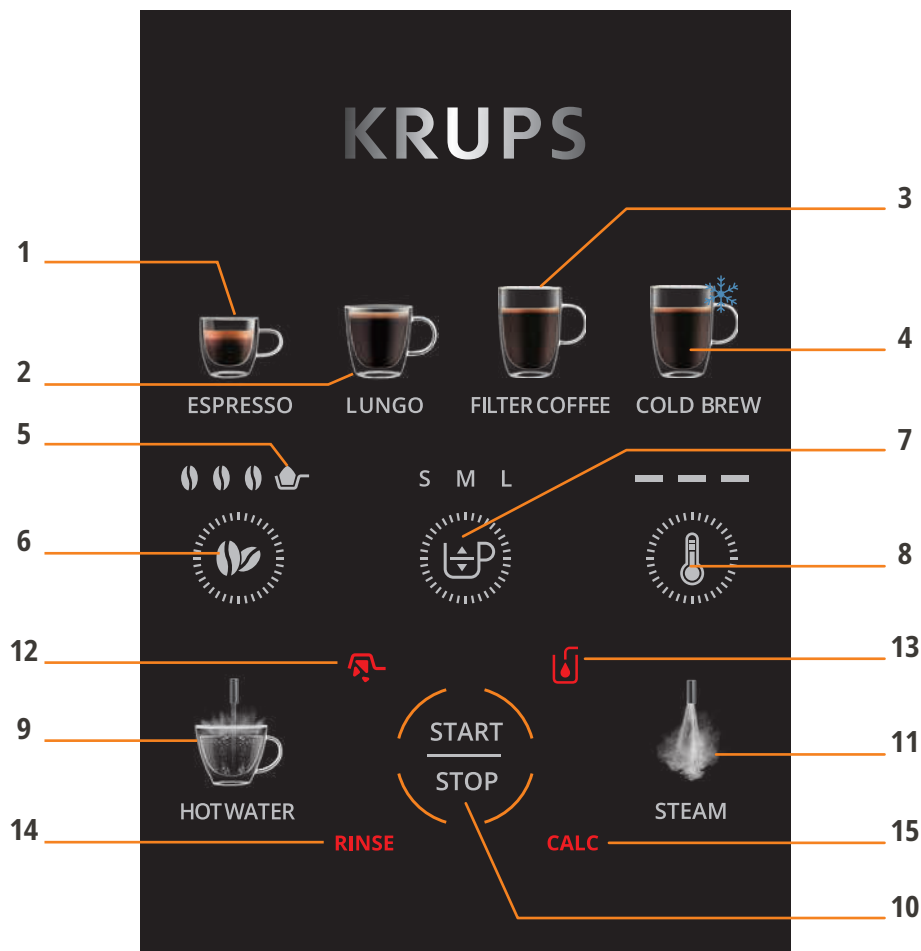

- 1 義式濃縮咖啡
- 2 淡式濃縮咖啡
- 3 滴濾咖啡
- 4 冷萃咖啡
- 5 咖啡粉模式
- 6 濃度設定
- 7 份量設定
- 8 溫度設定

- 9 熱水模式
- 10 開始/停止
- 11 蒸氣模式
- 12 警示：請清空咖啡抽屜
- 13 「水量不足」指示
- 14 清洗指示
- 15 除垢指示

2. 技術規格

- 幫浦壓力 15 bar
- 尺寸:150 公釐 × 360 公釐 × 295 公釐

3. 重要安全資訊

- 使用本產品之前,請仔細閱讀所有說明,並特別留意安全注意事項。
- 本產品僅供家庭使用。
- 本產品必須接上標準電源,且符合產品安全標籤上所示的電壓和頻率規格。

4. 第一次使用前


注意:此為全新產品,包裝前已測試製作過咖啡。雖然經過清潔,內部可能仍殘留少量咖啡殘渣。這是正常現象,不會影響機器運作。

請在初次使用前,按照以下步驟操作,以確保咖啡機正常運作:


1. 取出咖啡機

- 小心地從包裝中取出咖啡機。
- 檢查所有零件是否均齊全且狀況良好。
- 撕下咖啡豆槽內側的貼紙。
- 撕下咖啡機面板的貼紙。


2. 裝滿水箱

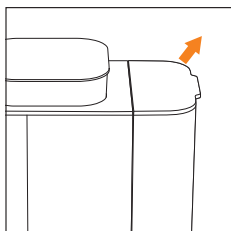

- 取下水箱。

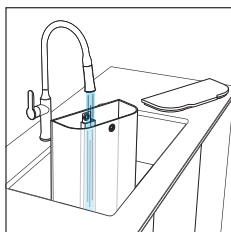


- 加水至最高水位線。

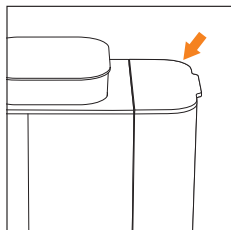


- 放回水箱。

3. 啟動咖啡機並進行第一次清洗


建議您在首次使用前, 先不加咖啡進行一次沖洗程序。

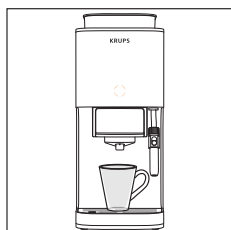

- 在出水口下方放置一個至少 70 毫升的杯子。

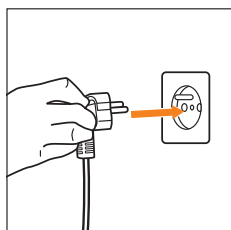


- 插上電源。

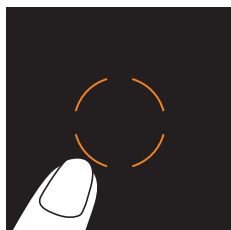


- 按下中間的橘色按鈕, 開啟咖啡機。



- 按下「義式濃縮咖啡」按鈕。

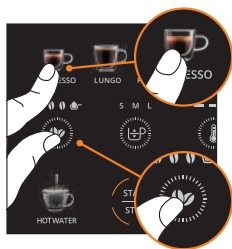

- 同時按下「義式濃縮咖啡」按鈕和「咖啡豆」按鈕，啟動清洗程序。

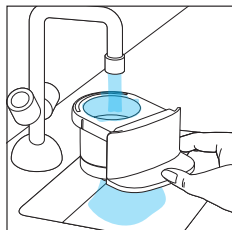


- 咖啡機將自動開始和結束清洗程序。
- 清洗咖啡抽屜

5. 沖煮咖啡


使用咖啡豆沖煮咖啡

1. 裝滿咖啡豆槽

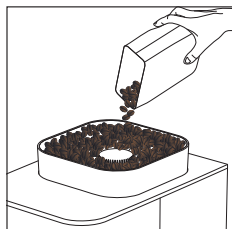

- 將新鮮咖啡豆倒入咖啡豆槽。

2. 調整研磨設定。

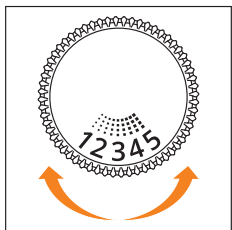


- 打開咖啡豆槽的蓋子。旋轉旋鈕，以選擇您所喜歡的研磨細度：

- 小刻度：細研磨 => 濃郁且風味集中的義式濃縮咖啡
- 中刻度：中研磨 => 風味均衡
- 大刻度：粗研磨 => 滴濾咖啡或冷萃咖啡




只能在研磨機運轉、製作咖啡時調整研磨細度。在研磨機停止運轉時調整研磨細度，可能會損壞其內部。


注意：請在調整研磨設定後沖煮咖啡，以充分感受調整後的風味和萃取流速。

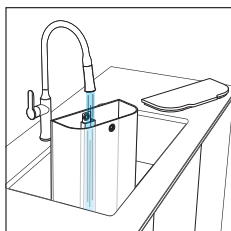


- 在水箱中加水至最高水位線。

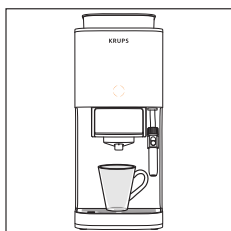

- 在水口下方放置杯子。
注意：如果要放置較高的杯子，請移開滴水盤。

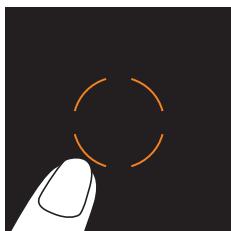

- 開啟咖啡機。

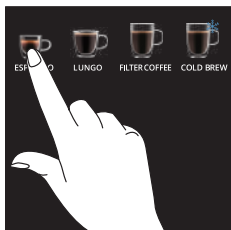


- 選擇您喜歡的咖啡種類。


3. 根據您的喜好自訂飲品設定。
調整參數以符合您的個人喜好：



- 濃度：可選擇 3 種濃度

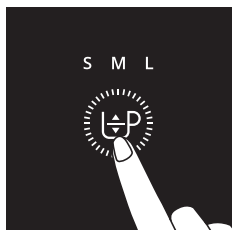


- 份量：可選擇 3 種份量

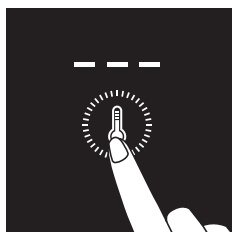

- 溫度：可選擇 3 種溫度

4. 開始沖煮咖啡

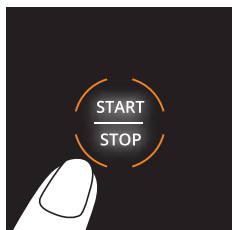

- 按下「開始/停止」按鈕，即會開始沖煮咖啡。

注意：如果您選擇「滴濾咖啡」或「冷萃咖啡」，請稍待幾分鐘 製作咖啡。這是正常現象，以確保咖啡機在低壓下達到最佳萃取風味。




請勿在咖啡機運作時取下水箱，否則您可能需重啟沖煮程序。

5. 享用您的咖啡




- 咖啡自動沖煮完成後，您就可以盡情享用了！
注意：您可以按下「開始/停止」按鈕，中途停止沖煮咖啡。


6. 倒掉咖啡渣

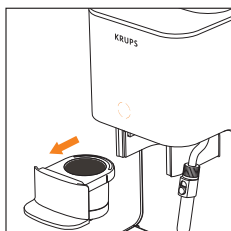

- 取出咖啡抽屜

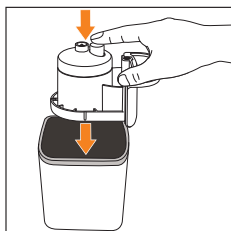


- 將咖啡粉槽倒置在適當的容器上方，然後按下按鈕。您也可以輕敲托盤以倒除咖啡渣。

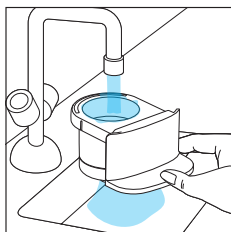

- 以清水清洗咖啡粉槽。


7. 關閉咖啡機

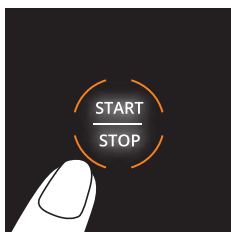


- 使用完畢後，若要關閉咖啡機，請按住「開始/停止」按鈕 2 秒。
注意：咖啡機將在閒置 8 分鐘後自動關機。

6. 使用咖啡粉沖煮咖啡


使用此模式，即可使用咖啡粉（例如無咖啡因咖啡粉）沖煮咖啡。研磨機在此情況中不會運作。

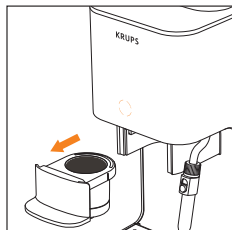

- 取出咖啡粉槽。

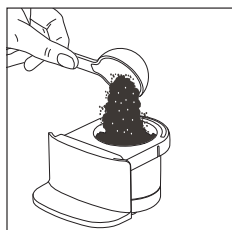


- 將適量咖啡粉倒入槽中。
注意：如果咖啡粉太細，咖啡機無法順利萃取咖啡。

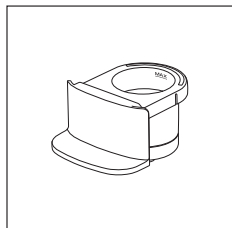


請勿超過槽中所標示的最高容量線。


注意：如果您使用超細研磨粉，請減少咖啡份量。

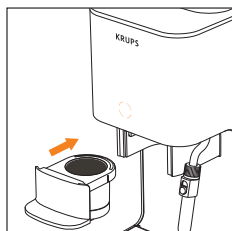


- 放回咖啡粉槽

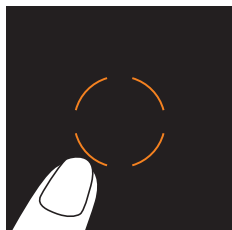



- 啟動咖啡機

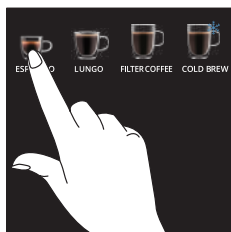


- 選擇您要沖煮的咖啡種類。

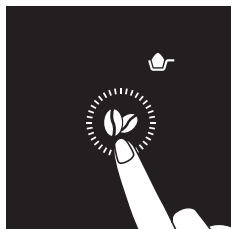

- 選擇咖啡粉模式
- 多次點按「濃度」按鈕,直到螢幕出現咖啡粉圖示。

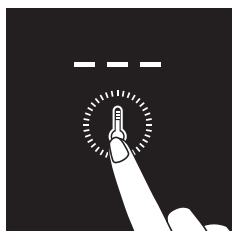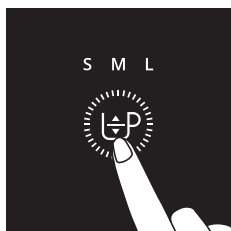


- 根據您的喜好自訂飲品設定。

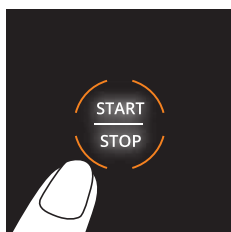


- 按下「開始/停止」按鈕,開始沖煮咖啡。



- 享用您的咖啡。

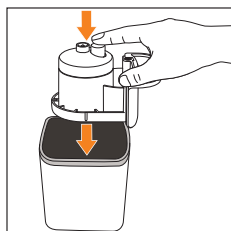

- 倒掉咖啡渣。

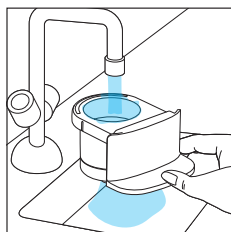

- 清洗咖啡粉槽。

7. 使用牛奶沖煮飲品

加熱和打發牛奶

請依照以下步驟加熱和打發牛奶，製作您的飲品：

1. 將冷牛奶倒入容器中

將冷牛奶倒入杯子或壺中。

關於打發牛奶的注意事項：

衡量牛奶用量時，請留意牛奶的體積會在打發過程膨脹兩至三倍。

建議使用半脫脂牛奶，以打出更綿密的奶泡。




蒸氣噴嘴的金屬部分在過程中會達到高溫，請避免觸碰。蒸氣也可能造成燙傷。


2. 選擇蒸氣模式

按下蒸氣按鈕，啟動蒸氣模式。

向上滑動設定器即可打發和加熱牛奶，若只需加熱牛奶，請向下滑動。

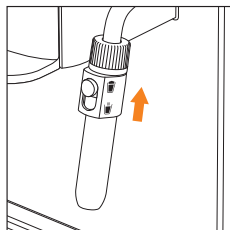



打發和加熱

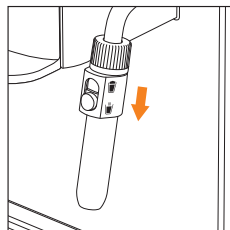


僅加熱

3. 放置蒸氣噴嘴

將蒸氣噴嘴置入牛奶中。

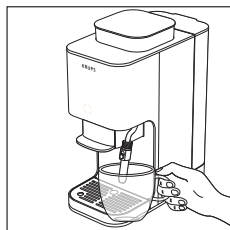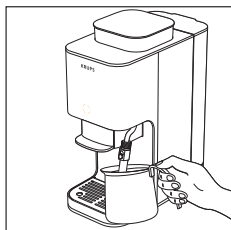

4. 開始打發和加熱

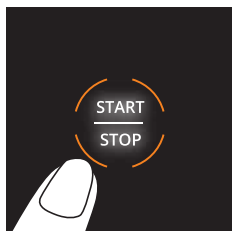


- 按下「開始/停止」按鈕，開始打發和加熱牛奶。

注意：為了達到最佳效果，請從接近容器底部的部分，開始打發牛奶約 10 秒，並留意不要讓噴嘴直接碰觸底部。接著，請傾斜並稍微移動容器，讓噴嘴在牛奶中緩慢移動，直到靠近表面。請確保噴嘴在過程中完全浸置於牛奶中。為了打出綿密的奶泡，請以畫圈方式旋轉容器。


5. 完成打發/加熱

- 當奶泡達到您要的質地和溫度後，再次按下「開始/停止」按鈕，關閉蒸氣。

6. 清潔蒸氣噴嘴

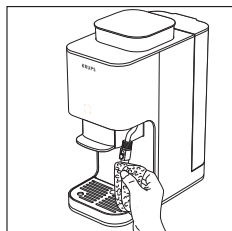


- 用濕布清潔蒸汽噴嘴，然後噴出一小股蒸汽，清除殘留的牛奶。

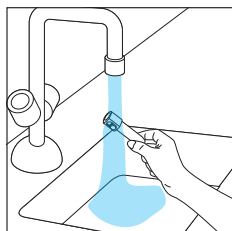


- 拆下可拆卸的零件，並以流水沖洗後，用濕布擦拭所有零件，然後重新組裝回原狀。

8. 沖煮熱水

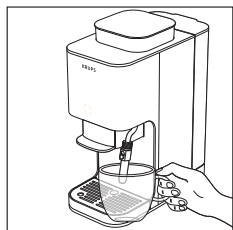


- 使用熱水功能沖泡茶品、花草茶或其他熱飲。
- 在噴嘴下放置杯子或適當容器。


1. 按下熱水按鈕，選擇熱水模式。

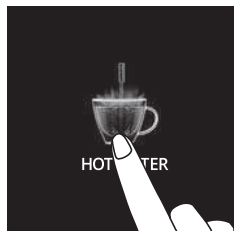

2. 選擇份量：小杯、中杯、大杯

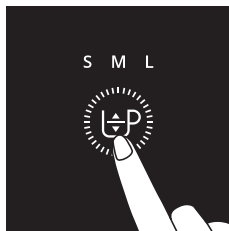


3. 選擇 3 種溫度：約 70 °C、80 °C 或 90 °C

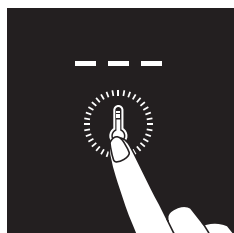

4. 開始程序

- 按下「開始/停止」按鈕，熱水即會從出水口流出。

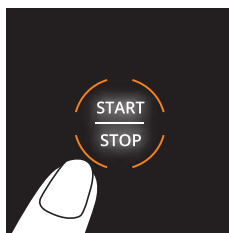


熱水非常高溫，請避免直接觸碰以避免燙傷。
達到設定的份量後，將自動停止出水。

注意：如果程序結束前已達所需水量，請再次按下「開始/停止」按鈕，停止出水。

9. 清潔


定期清潔可確保咖啡機維持最佳性能與咖啡品質。

1. 請在每次使用後清理咖啡粉槽

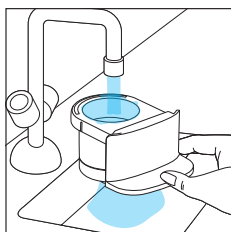


- 取出咖啡粉槽，並以溫水仔細沖洗，清除咖啡殘渣。

2. 定期清潔

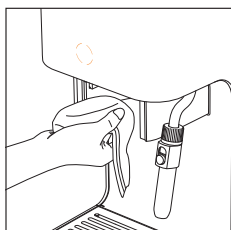


- 清空並清潔滴水盤
- 取下咖啡粉槽後，用濕布擦拭出水口，清除咖啡殘渣。


3. 清潔蒸氣噴嘴

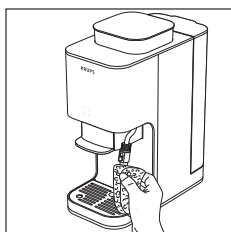


- 每次使用後，請務必清潔蒸氣噴嘴。
- 清潔方法：待蒸氣停止後，用濕布輕拭噴嘴，清除殘留物。

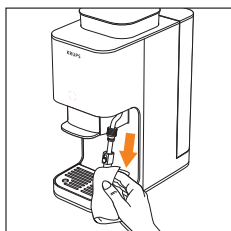

- 向下拉動蒸氣噴嘴管。用濕布清潔噴嘴內部。

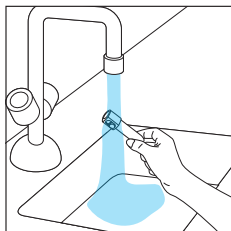


- 以溫水仔細沖洗蒸氣噴嘴管。

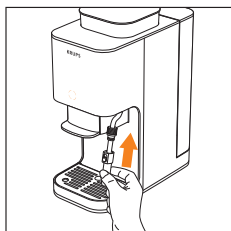


- 將噴嘴管重新接回至蒸氣噴嘴。
- 噴出一小股蒸汽, 清除殘留的牛奶。

4. 清洗

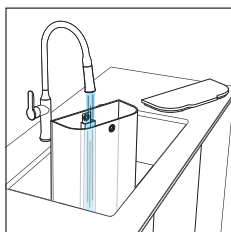


- 清洗指示燈亮起時, 請依照以下步驟清洗咖啡機。
- 將水箱裝滿淨水。

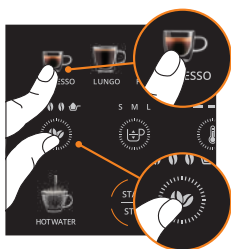

- 在出水口下方放置一個 70 毫升的杯子, 在清洗過程盛裝沖洗水。
- 將空粉槽放回原位。
- 同時按下咖啡豆和義式濃縮咖啡按鈕, 選擇清洗模式。
- 按下「開始/停止」按鈕, 開始清洗模式。

5. 清洗結束

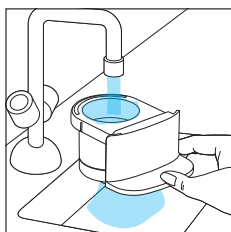

- 當所有咖啡圖示都恢復正常, 即表示已完成清洗。
- 取出咖啡粉槽, 並以清水沖洗。
- 現在即可使用咖啡機。

10. 除垢




水垢會影響咖啡風味，並影響咖啡機運作。

除垢指示燈亮起時，請依照以下步驟進行除垢：


- 沖煮飲品 200 次後，除垢指示燈即會亮起：建議您進行除垢。
- 若沖煮飲品 230 次後仍未除垢，咖啡機將無法再沖煮飲品。螢幕上會亮起除垢指示、淡式濃縮咖啡和咖啡豆圖示，這表示咖啡機必須進行除垢。

1. 準備除垢劑

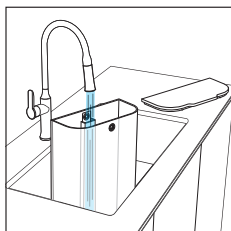


- 取下水箱。
- 裝入 1 公升的常溫水。

注意：*KRUPS 官方網站及其他零售商皆有販售 KRUPS 除垢劑。

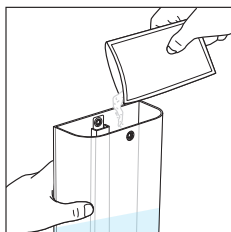


- 將整瓶 KRUPS 除垢劑*倒入水箱，攪拌至完全溶解。
- 在水出口和蒸汽噴嘴下方放置容量至少為 2 升的容器，以收集除垢過程中產生的所有排放物。

2. 開始除垢程序

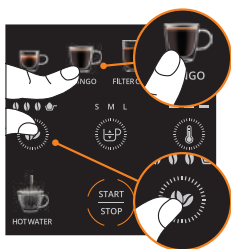


- **開始方法：**同時長按咖啡豆和淡式濃縮咖啡按鈕 3 秒。

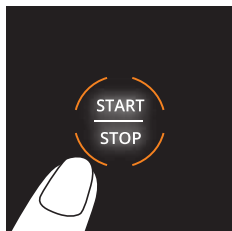

- 按下「開始/停止」按鈕，開始除垢。
- 咖啡圖示將逐一亮起，表示正在執行除垢程序。

3. 監控程序

「水箱」燈在過程中亮起時：

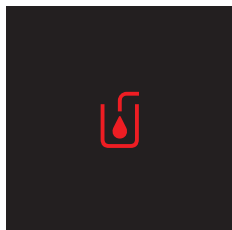

- 清空並清潔水箱。
- 清空出水口下方的容器，然後將其放回原位。
- 在水箱中加水至最高水位線，然後將其放回原位。
- 「水箱」燈將熄滅。
- 再次按下「開始/停止」按鈕。
- 繼續除垢。

注意：請留意容器，並適時清空。

如果需要清空容器，您可以按下「開始/停止」按鈕，暫停除垢。

如果「水箱」燈再次亮起，則表示需要在水箱中加水。

4. 除垢結束

- 當所有咖啡圖示同時亮起且除垢指示燈熄滅時，即表示完成除垢。

注意：您可以依照相同步驟，手動啟動除垢程序。

11. 指示燈介紹

指示燈	說明	解決方案
	咖啡粉槽內仍有咖啡殘渣。	取下粉槽，倒掉咖啡殘渣，然後沖洗乾淨後再使用。
	水箱水量不足。	在水箱中加入淨水。
RINSE	咖啡機待清洗。	依照使用者手冊中的步驟，開始清洗程序。
CALC	咖啡機待除垢。	依照使用者手冊中的步驟，開始除垢程序。
	系統壓力過大，無法萃取咖啡	長按「開始/停止」按鈕 2 秒，關閉咖啡機。再次按下「開始/停止」按鈕，開啟咖啡機。清潔粉槽，然後重新開始沖煮飲品。

12. 疑難排解

問題	可能的原因	解決方案
無法開機。	未連接電源線。	檢查電源連接正常，並將電源線插入正常運作的插座。
	未按下「開始/停止」按鈕。	按下「開始/停止」按鈕。
	出水口被咖啡殘渣堵塞。	清潔粉槽
無法正常出水。	水箱水量不足。	在水箱中加入淨水。
	您可能已經久未使用咖啡機。	開始清洗程序，並用濕布清潔出水口，清除咖啡殘渣。
	咖啡粉太細。	使用粗一點的咖啡粉。
咖啡量減少。	水垢。	開始除垢程序。
咖啡太淡或太濃。	研磨細度設定錯誤。	調整研磨細度設定 (請參考「沖煮咖啡」部分)
	未正確設定咖啡濃度。	請在飲品設定中調整濃度。(請參考「沖煮咖啡」部分)
咖啡溫度不足。	杯子未預熱。	使用前以熱水沖洗杯子。
	溫度設定過低。	在飲品設定中提高溫度 (請參考「沖煮咖啡」部分)。
研磨機無法正常運作。	咖啡豆槽的豆量不足。	倒入咖啡豆。
蒸氣噴嘴無法正常噴出蒸氣。	蒸氣噴嘴被堵塞。	仔細清潔蒸氣噴嘴。
除垢指示燈亮起，無法沖煮咖啡。	咖啡機需要除垢	執行除垢程序。
除垢指示燈仍然亮起。	除垢程序尚未完成。	完整執行除垢程序。
咖啡機底部漏水。	滴水盤已滿或未正確放置。	清空滴水盤並將其正確放置。
「水量不足」指示燈亮起。	水箱水量不足。	在水箱中加入淨水。
	未正確放置水箱。	取下水箱並將其重新正確安裝。
如何手動關閉咖啡機？		長按「開始/停止」按鈕 2 秒。或者，咖啡機將在閒置 8 分鐘後自動關機。
咖啡機無法正常運作時，該怎麼辦？		按下「開始/停止」按鈕關機。拔掉電源插頭，等待 1 分鐘，再次接上電源插頭。再次按下「開始/停止」按鈕，重新開啟咖啡機。
	您尚未除垢咖啡機。	執行除垢程序。

如果上述問題持續發生，請聯絡 KRUPS 客服。

13. 電氣及電子產品之使用年限終止

我們致力於為環境保護盡一份心力！




- ① 您的產品包含許多可重複使用或回收的零件。
- ➡ 終止使用後。請將其送至指定服務中心或回收站點，以進行最妥善的處理。

SISUKORD


1. Kirjeldus	p.652
2. Tehnilised andmed	p.654
3. Oluline ohutusteave	p.654
4. Kasutuselevõtt.....	p.654
5. Kohvi valmistamine	p.656
6. Jahvatatud kohvist kohvi valmistamine	p.660
7. Piimaga joogi valmistamine	p.662
8. Kuuma vee valmistamine	p.664
9. Puhastamine	p.665
10. Katlakivi eemaldamine	p.667
11. Valgussignaali tähendus	p.669
12. Veatsing	p.670
13. Elektri- ja elektroonikaseadmete kasutuse lõpp.....	p.671

1. KIRJELDUS

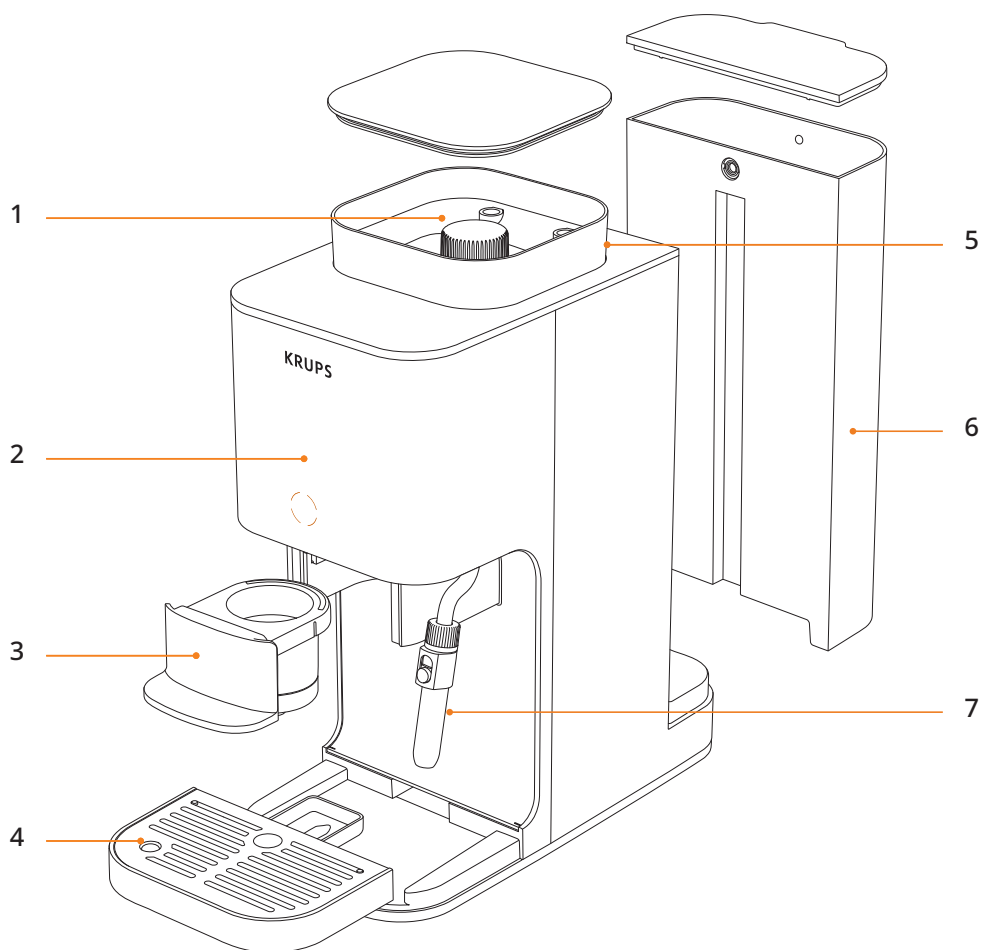

- 1 Jahvatuse reguleerimisnupp
- 2 Juhtekraan
- 3 Kohvisahtel
- 4 Tilgaalus

- 5 Kohviubade nõu
- 6 Veepaak
- 7 Otsak

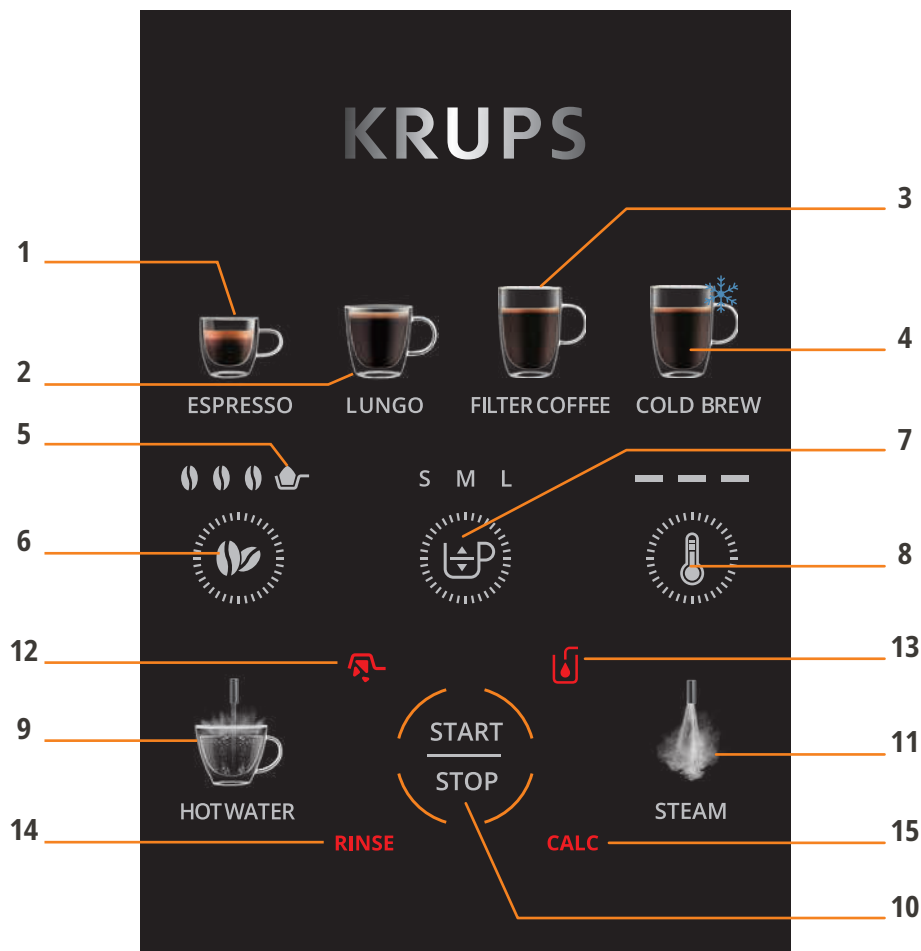

- 1 Espresso
- 2 Pikk kohv
- 3 Filterkohv
- 4 Külmpruulitud kohv
- 5 Jahvatatud kohvi režiim
- 6 Intensiivsuse seade
- 7 Suuruse seade
- 8 Temperatuuri seade

- 9 Kuuma vee seade
- 10 START/STOPP
- 11 Aururežiim
- 12 Hoiatus: Tühjendage kohvisahtel
- 13 Vee lisamise märguanne
- 14 Loputamise märguanne
- 15 Katlakivi eemaldamise märguanne

2. TEHNILISED ANDMED

- Pumba rõhk 15 baari
- Mõõtmed: 150 × 360 × 295 mm

3. OLULINE OHUTUSTEAVE

- Enne seadme kasutamist tutvuge põhjalikult kõigi juhistega, eelkõige ohutusabinõudega.
- Seade on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks.
- Seadet tohib ühendada ainult standardsesse toiteallikasse ning see peab vastama seadme ohutusmärgisel näidatud ping- ja sageduse nõuetele.

4. KASUTUSELEVÕTT


Märkus. Masin on uus ja seda on enne pakendamist kohviga testitud. Seadet on puhastatud, kuid sellesse on võinud jääda kohvijääke. See on normaalne ja ei mõjuta masina toimivust.

Masina nõuetekohase toimimise tagamiseks alates esimesest kasutuskorrast toimige enne kasutuselevõttu järgmiselt.


1. Seadme lahtipakkimine

- Võtke masin ettevaatlikult pakendist välja.
- Kontrollige, kas kõik osad on olemas ja heas seisukorras.
- Eemaldage kohviubade nõus olev paberriba.
- Eemaldage masina paneelilt kleebis.


2. Veepaagi täitmine

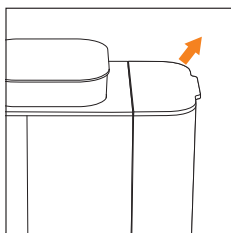

- Eemaldage veepaak.

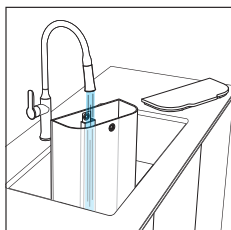


- Lisage vett kuni ülempiirini MAX.

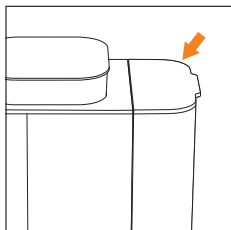


- Kinnitage see masina külge tagasi.

3. Lülitage masin sisse ja tehke esimene loputus.


Soovitame enne esmakordset kasutamist loputustsüklis kohvi mitte kasutada.

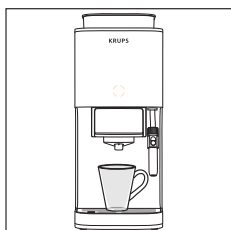


- Asetage keedupea alla tass (vähemalt 70 ml).

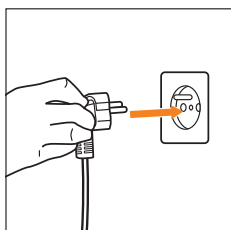


- Ühendage masin vooluvõrku.

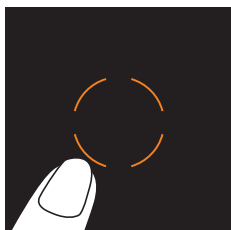


- Vajutage sisselülitamiseks keskel olevat oranži nuppu.

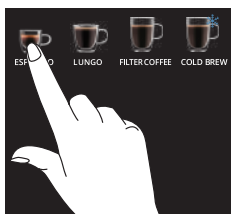

- Vajutage espresso nuppu.

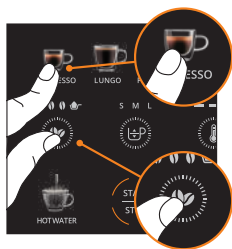

- Loputusrežiimi aktiveerimiseks vajutage korraga espresso nuppu ja kohviubade nuppu.

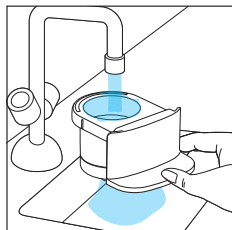


- Loputamine algab ja lõpeb automaatselt.
- Loputage kohvisahtel

5. KOHVI VALMISTAMINE


Kohviubade kasutamine

1. Täitke kohviubade nõu

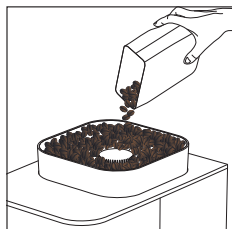

- Valage värsked kohvioad kohviubade nõusse.

2. Jahvatusastme reguleerimine

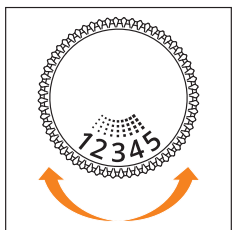


- Eemaldage kohviubade nõu kaas. Pöörake eelistatud jahvatusaste valimiseks reguleerimisnuppu.

- **Madalam jahvatusaste:** peen jahvatus => kange ja intensiivse espresso jaoks
- **Keskmine jahvatusaste:** keskmine jahvatus => tasakaalustatud maitse jaoks
- **Suurem jahvatusaste:** jäme jahvatus => filterkohvi või külmpuulitud kohvi jaoks




Jahvatusastet tohib kohvi valmistamisel reguleerida ainult veski töötamise ajal. Veski puhkeolekus jahvatusaste reguleerimine võib mehhanismi kahjustada.


Märkus. Pärast jahvatusastme reguleerimist valmistage kohvi, et kontrollida, kas muutus on maitstes ja voolus märgatav.

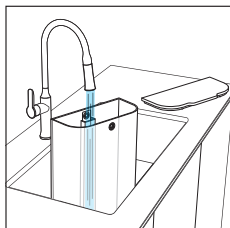


- Täitke veepaak veega kuni ülempiirini MAX.

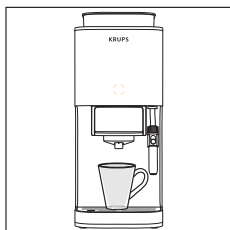

- Pange tass kohvitila alla.
Märkus. Suure tassi kasutamisel eemaldage tilgaalus.

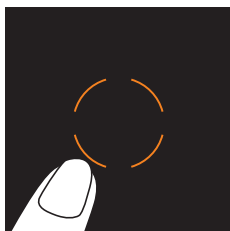


- Lülitage seade sisse.

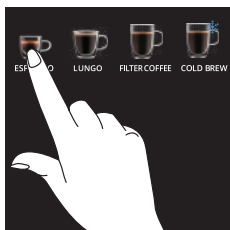


- Valige eelistatud kohvi tüüp.


3. Soovi korral kohandage oma jookide seadeid. Kohandage jooki vastavalt oma eelistustele.

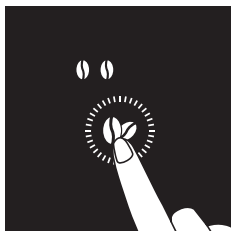

- **Kohvi intensiivsus:** valige kolme intensiivsustaseme seast.

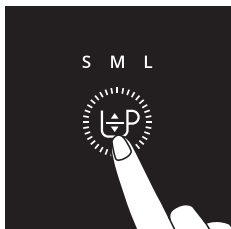


- **Kohvi suurus:** valige kolme tassi suuruse seast.

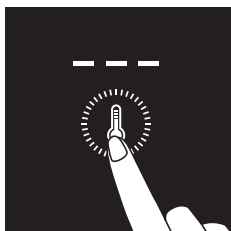

- **Kohvi temperatuur:** valige kolme temperatuuri taseme seast.

4. Kohvi valmistamise alustamine

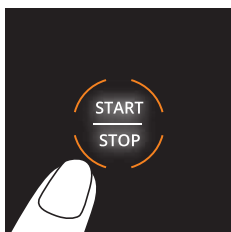

- Vajutage nuppu START/STOPP. Masin alustab kohvi valmistamist.

Märkus. Kui tegite valiku „Filterkohv“ või „Külmpruulimine“, oodake natuke, kuni kohvi valmib. See on normaalne ja tagab optimaalse ekstraheerimise madalal rõhul.



Ärge eemaldage paaki seadme töötamise ajal, vastasel juhul peate kohvi valmistamise protsessi uuesti alustama.


5. Joogi nautimine




- Kui kohvivool on automaatselt lõppenud, tähendab see seda, et jook nautimiseks valmis!

Märkus. Kohvivoolu saab poole pealt peatada, vajutades nuppu START/STOPP.


6. Kohvipaksu sahtli eemaldamine

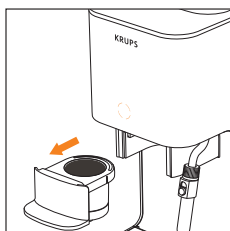

- Eemaldage kohvisahtel

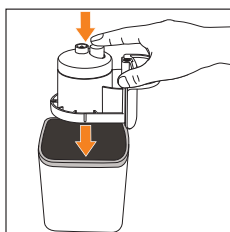


- Pöörake sahtel sobiva anuma kohal tagurpidi ja vajutage seejärel nuppu. Kohvipuru eemaldamiseks võite sahtlit ka õrnalt koputada.

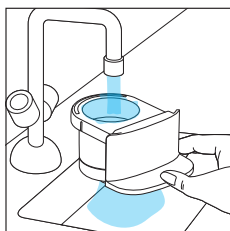

- Loputage sahtlit veega.

7. Masina välja lülitamine

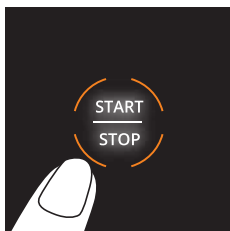


- Masina kasutamise järel selle välja lülitamiseks vajutage kaks sekundit nuppu START/STOPP.


Märkus. Kui te midagi ei tee, lülitub masin kaheksa minuti pärast automaatselt välja.

6. JAHVATATUD KOHVIST KOHVI VALMISTAMINE

Kasutage seda režiimi jahvatatud kohvist (näiteks kofeiinivabast kohvist) kohvi valmistamiseks. Sellisel juhul kohviveskit ei kasutata.

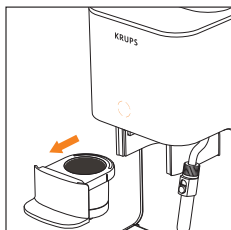


- Eemaldage sahtel.

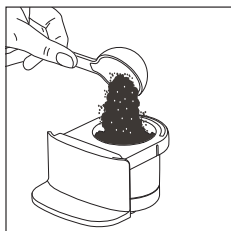


- Valage sahtlisse portsjon jahvatatud kohvi.

Märkus. Kui kohv on liiga peeneks jahvatatud, ei suuda masin kohvi korralikult ekstraheerida.

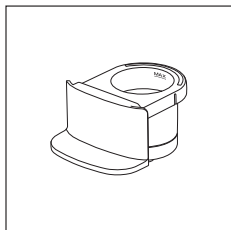


Ärge ületage sahtli sees olevat piirjoont MAX.


Märkus. Kui kasutate väga peeneks jahvatatud kohvi, siis vähendage kohvi kogust.

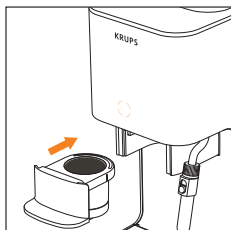


- Pange sahtel oma kohale tagasi.

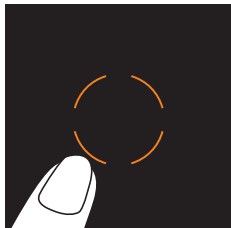



- Lülitage masin sisse.

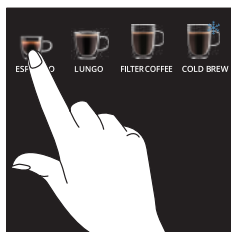


- Valige, millist jooki soovite valmistada.

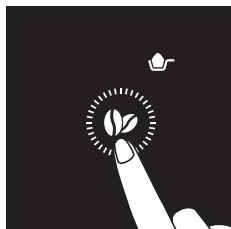

- Jahvatatud kohvi režiimi valimine
- Vajutage intensiivsuse nuppu nii mitu korda kui vaja, kuni ekraanile ilmub jahvatatud kohvi ikoon.

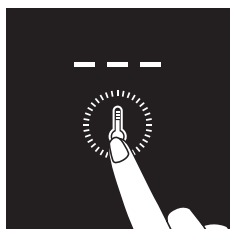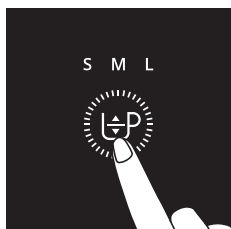


- Soovi korral kohandage oma jookide seadeid.

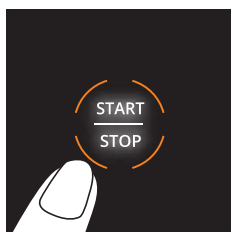


- Ekstraheerimise alustamiseks vajutage nuppu START/STOPP.



- Nautige oma jooki.

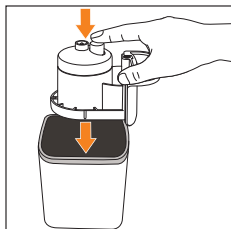

- Tühjendage kasutatud kohvipaks.

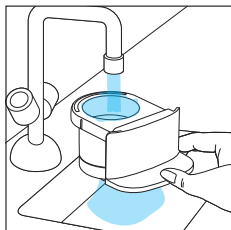

- Loputage sahtel.

7. PIIMAGA JOOGI VALMISTAMINE

Piima kuumutamine ja vahustamine

Valitud joogi piima kuumutamiseks ja vahustamiseks toimige järgmiselt.

1. Valage anumasse külma piima

Kasutage külma piima ja valage see sobivasse tassi või kannu.

Märkused vahustamise kohta.

Piima koguse valimisel pidage silmas, et selle maht kahe- või kolmekordistub vahustamise käigus.

Parema vahu saamiseks soovitame kasutada madala rasvasisaldusega piima.




Olge ettevaatlik ja ärge puudutage aurutsaku metalloosa, kuna see võib minna äärmiselt kuumaks. Aur võib põhjustada ka põletusi.


2. Aururežiimi valimine

Aururežiimi aktiveerimiseks vajutage aurunuppu.

Piima vahustamiseks ja kuumutamiseks libistage valits üles või ainult kuumutamiseks libistage see alla.

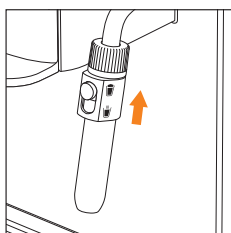



Vahustamine ja kuumutamine

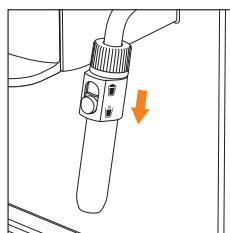


Ainult kuumutamine

3. Auruotsaku kohale asetamine

Sisestage auruotsak piima sisse.

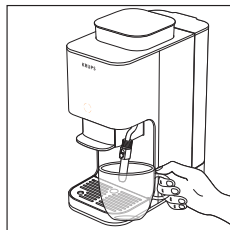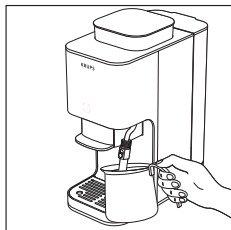

4. Vahustamise ja kuumutamise alustamine

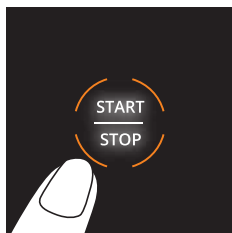


- Vahustamise ja kuumutamise alustamiseks vajutage nuppu START/STOPP.

Märkus. Optimaalse tulemuse saavutamiseks vahustage piima anuma põhja lähedal umbes kümme sekundit, olles ettevaatlik, et mitte vastu põhja puutuda. Seejärel kallutage anumad ja liigutage seda nii, et otsak libiseks aeglaselt läbi piima, kuni see peaaegu põhja jõuab. Veenduge, et otsak jääks piima sisse. Mõnusa vahu saamiseks pöörake anumad ringjate liigutustega.


5. Vahustamise/kuumutamise lõpetamine

- Kui olete saavutanud soovitud tekstuuri ja kuumuse, vajutage uuesti nuppu START/STOPP, et aur välja lülitada.

6. Auruotsaku puhastamine

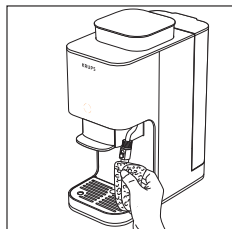


- Puhastage auruotsakut niiske lapiga ja seejärel vabastage järelejäänud piima eemaldamiseks väike aurujuga.

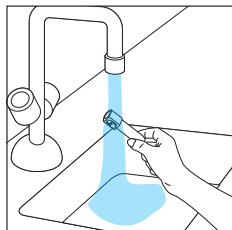


- Eemaldage eemaldatavad osad ja pange need voolava vee alla, pühkige kõik osad niiske lapiga üle ja pange need seejärel tagasi kokku.

8. KUUMA VEE VALMISTAMINE

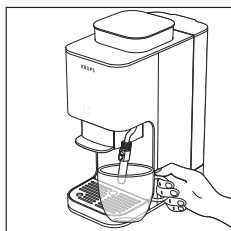


- Kasutage kuuma vee funktsiooni tee, taimetee või muude kuumade jookide valmistamiseks.
- Asetage tass või anum otsaku alla.


1. Valige kuuma vee režiim, vajutades kuuma vee nuppu.

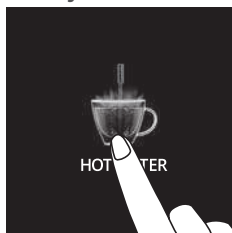

2. Valige suurus: S, M, L

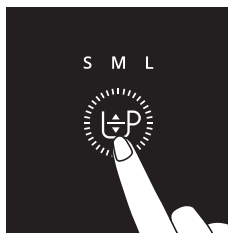


3. Valige temperatuur kolme võimaluse seast: umbes 70 °C, 80 °C, 90 °C

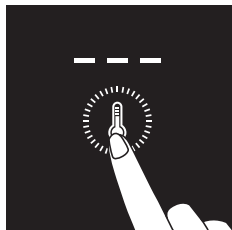

4. Käivitage programm

- Vajutage nuppu START/STOPP. Kuum vesi hakkab välja voolama.

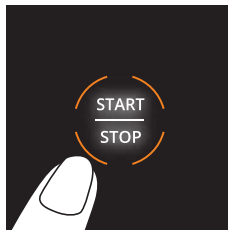


Vesi on väga kuum – vältige otsest kokkupuudet, et end mitte põletada.
Veevool peatub automaatselt, kui valitud kogus on serveeritud.

Märkus. Kui vajalik kogus vett on enne tsükli lõppu saavutatud, vajutage veevoolu peatamiseks uuesti nuppu START/STOPP.

9. PUHASTAMINE


Korrapärane puhastamine tagab optimaalse toimivuse ja säilitab kohvi kvaliteedi.

1. Sahtli loputamine pärast iga kasutuskorda

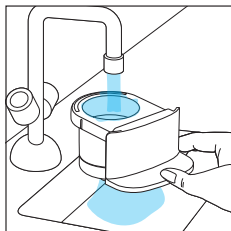


- Eemaldage sahtel ja loputage seda hoolikalt sooja veega, et kohvijäägid eemaldada.

2. Korrapärane puhastamine

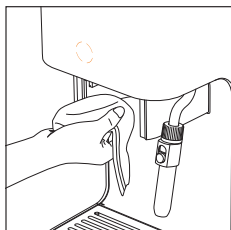


- Tühjendage ja puhastage tilgaalus.
- Pärast sahtli eemaldamist puhastage pead niiske lapiga, et kohvijäägid eemaldada.


3. Auruotsaku puhastamine

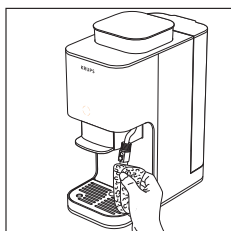


- Auruotsaku puhastamine on oluline pärast iga kasutuskorda.
- Selleks puhastage otsak pärast auru väljumise lõppemist ettevaatlikult niiske lapiga (jääkide eemaldamiseks).

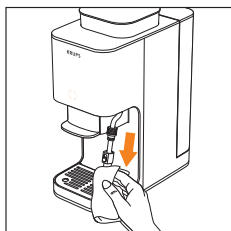

- Tõmmake auruotsaku toru allapoole. Puhastage otsaku sisemust niiske lapiga.

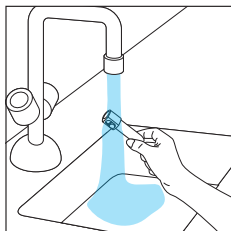


- Puhastage auruotsaku toru ettevaatlikult sooja veega.

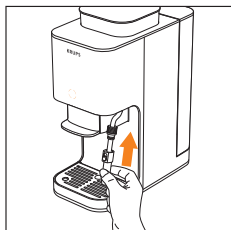


- Kinnitage toru auruotsakule tagasi.
- o Järelejäänud piima eemaldamiseks vabastage väike aurujuga.

4. Loputamine

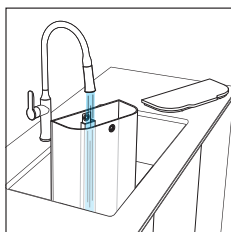


- Loputamise märguande ilmumisel toimige masina loputamiseks järgmiselt
- Täitke paak puhta veega.

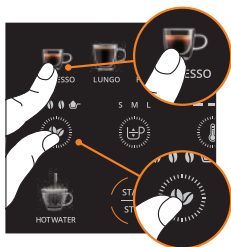

- Asetage kohvitila alla 70 ml tass. Tsükli ajal koguneb loputusvesi tassi.
- Pange tühi sahtel oma kohale.
- Loputusrežiimi valimiseks vajutage samal ajal kohviosa ja Espresso nuppu.
- Loputusrežiimi aktiveerimiseks vajutage nuppu START/STOPP.

5. Loputuse lõpp

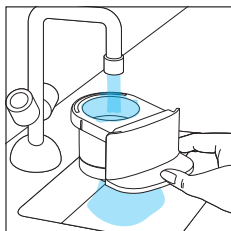

- Kui kõik kohvistiili ikoonid on tagasi tavaolekus, on loputusprotsess lõppenud.
- Eemaldage sahtel ja loputage see veega üle.
- Teie masin on nüüd kasutamiseks valmis.

10. KATLAKIVI EEMALDAMINE




Katlakivi võib rikkuda kohvi maitset ja mõjutada masina sujuvat toimimist.

Märguande CALC-hoiatuse ilmunisel toimige masinast katlakivi eemaldamiseks järgmiselt.


- 200 tsükli järel kuvatakse märguande CALC. Soovitame masina katlakivist puhastada.
- 230 tsükli järel (kui katlakivi pole eemaldatud) ei saa masinaga enam jooke valmistada. Ekraanile kuvatakse märguande CALC, Lungo tass ja kohviuba. See tähendab, et masin vajab katlakivist puhastamist.

1. Katlakivi eemaldamise lahuse valmistamine

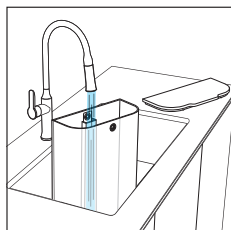


- Eemaldage veepaak.
- Täitke see ühe liitri toasooja veega.

Märkus. *KRUPSi katlakivieemaldit saab osta ametlikult KRUPSi veebisaidilt ja teistelt jaemüüjatelt.

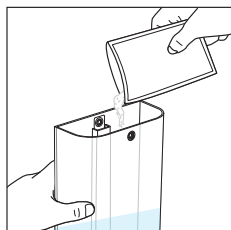


- Lisage kogu KRUPSi katlakivieemaldi* sisu paaki ja segage, kuni see on täielikult lahustunud.
- Asetage kohvi väljalaskeava ja auru pihusti alla mahutavusega vähemalt kaks liitrit mahutav anum. Sellesse koguneb tsükli ajal eralduv vedelik.

2. Käivitage katlakivi eemaldamise programm

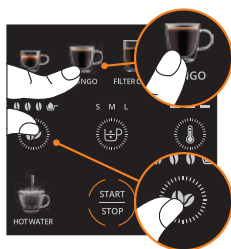


- **Alustamiseks tehke järgmist.** Vajutage korraga kohvioa ja Lungo nuppu ja hoidke neid kolm sekundit all.

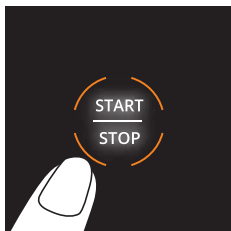

- Katlakivi eemaldamise protsessi alustamiseks vajutage nuppu START/STOPP.
- Kohvi stiili ikoonid süttivad ükshaaval, mis näitab, et käimas on katlakivi eemaldamise protsess.

3. Protsessi jälgimine

Kui protsessi ajal ilmub veepaagi märguanne, toimige järgmiselt.

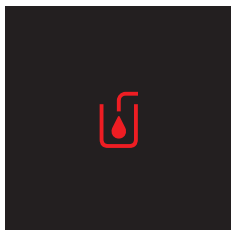

- Tühjendage paak ja puhastage see.
- Tühjendage kohvivila all asuv anum ja asetage see tagasi oma kohale.
- Täitke veepaak MAX tasemeni ja asetage see tagasi oma kohale.
- Veepaagi märguanne kaob.
- Vajutage uuesti nuppu START/STOPP.
- Tsükkel jätkub.

Märkus. Jälgige anumad ja tühjendage see vajadusel.

Kui anum vajab tühjendamist, saate tsükli peatada, vajutades nuppu START/STOPP.

Veepaagi märguande uuesti kuvamisel peate paaki vett lisama.

4. Katlakivi eemaldamise lõpp

- Kui kõik kohvi stiili ikoonid süttivad uuesti ja märguanne CALC-kaob, on katlakivi eemaldamise protsess lõppenud.

Märkus. Katlakivi eemaldamise tsükli saab käivitada ka käsitsi, järgides samu juhiseid.

11. VALGUSSIGNAALIDE TÄHENDUS

NÄIDIKUTULI	TÄHENDUSED	LAHENDUSED
	Sahtlis on viimasest kohvi valmistamise korrast kohvipaksu jäänud.	Eemaldage sahtel ja tühjendage see kohvipaksust. Loputage sahtlit enne uuesti kasutamist.
	Veepaagis pole piisavalt vett.	Lisage veepaaki puhast vett.
RINSE	Masin vajab loputamist.	Käivitage loputusprotsess, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid.
CALC	Masin vajab katlakivist puhastamist.	Alustage katlakivi eemaldamise protsessi, järgides kasutusjuhendis toodud juhiseid.
	Liigne rõhk süsteemis takistab kohvi valmistamist	Masina väljalülitamiseks vajutage nuppu START/STOPP ja hoidke seda kaks sekundit all. Masina sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu START/STOPP. Puhastage sahtel ja alustage joogi valmistamist uuesti.

12. VEAOTSING

PROBLEEMID	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	LAHENDUSED
Masin ei lülitu sisse.	Toitejuhe pole pistikupessa ühendatud.	Kontrollige elektriühendust ja ühendage see toimivasse pistikupessa.
	Nuppu START/STOPP pole alla vajutatud.	Vajutage nuppu START/STOPP.
	Tila on kohvijääkidest ummistunud.	Loputage sahtlit.
Kohvi ei voola välja.	Paagis pole piisavalt vett.	Täitke veepaak.
	Viimasest kasutusest võib tükk aega möödas olla.	Käivitage loputussüklil ja puhastage keedupea niiske lapiga, et kohvijäägid eemaldada.
	Kohvi jahvatus on liiga peen.	Kasutage jämedamat jahvatust.
Kohvi kogus on vähenenud.	Katlakivi.	Käivitage katlakivi eemaldamise tsükkel.
Kohv on liiga lahja või liiga kange.	Vale jahvatusaste.	Reguleerige jahvatusastet (vt jaotist „Kohvi valmistamine“).
	Kohvi intensiivsus pole õigesti seadistatud.	Reguleerige intensiivsust joogi seadistustes. (Vaadake jaotist „Kohvi valmistamine“)
Kohv pole piisavalt kuum.	Tassi pole eelsoojendatud.	Loputage tassi enne kasutamist kuuma veega.
	Temperatuuri seade on määratud liiga madal.	Suurendage jookide seadetes temperatuuri (vt jaotist „Kohvi valmistamine“).
Kohviveski ei tööta.	Kohviubade nõu on tühi.	Lisage kohviube.
Otsakust ei tule auru.	Auruotsak on ummistunud.	Puhastage auruitsakut hoolikalt.
Märguanne CALC süttis ja ma ei saa kohvi valmistada.	Masin on vaja katlakivist puhastada.	Käivitage katlakivi eemaldamise tsüklid.
Märguanne CALC on endiselt aktiivne.	Katlakivi eemaldamise tsükkel pole lõppenud.	Laske katlakivi eemaldamise tsüklitel lõpuni joosta.
Masina alt lekib vett.	Tilgaalus on täis või valesti joondatud.	Tühjendage tilgasalus ja asetage see korrektselt tagasi.

PROBLEEMID	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	LAHENDUSED
Kuvatakse vee lisamise märguanne.	Veepaagis pole piisavalt vett.	Täitke veepaak.
	Veepaak on valesti sisestatud.	Eemaldage veepaak ja sisestage see kindlalt oma kohale.
Kuidas ma saan masina käsitsi välja lülitada?		Vajutage ja hoidke START/STOP nuppu 2 sekundit all. Teise võimalusena lülitub masin automaatselt välja 8 minuti pärast.
Kuidas lahendada ummistunud masina probleem?		Masina väljalülitamiseks vajutage nuppu START/STOPP. Eemaldage seade vooluvõrgust, oodake üks minut ja seejärel ühendage see uuesti. Masina sisselülitamiseks vajutage uuesti nuppu START/STOPP.
	Teie masin pole katlakivist puhastatud.	Käivitage katlakivi eemaldamise tsükkel.

Kui mõni neist probleemidest püsib, võtke ühendust KRUPSi klienditeenindusega.

13. ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE KASUTUSEA LÕPP


Panustame keskkonna kaitsmisse!



- ① Teie toode sisaldab erinevaid materjale, mida saab taaskasutada või ümber töödelda.
- ➡ Viige seade volitatud teeninduskeskusesse või kogumispunkti, et seda kõige sobivamal viisil käideldaks.


1. Aprašymas	p.673
2. Techninės specifikacijos	p.675
3. Svarbi saugos informacija	p.675
4. Pirmas naudojimas.....	p.675
5. Kavos ruošimas.....	p.677
6. Ruošimas naudojant maltą kavą.....	p.681
7. Gėrimo su pienu ruošimas	p.683
8. Karšto vandens ruošimas	p.685
9. Valymas.....	p.686
10. Nukalkinimas.....	p.688
11. Lempučių signalų reikšmė.....	p.690
12. Gedimų šalinimas	p.691
13. Elektrinių ir elektroninių gaminių naudojimo pabaiga ...	p.692

1. APRAŠYMAS

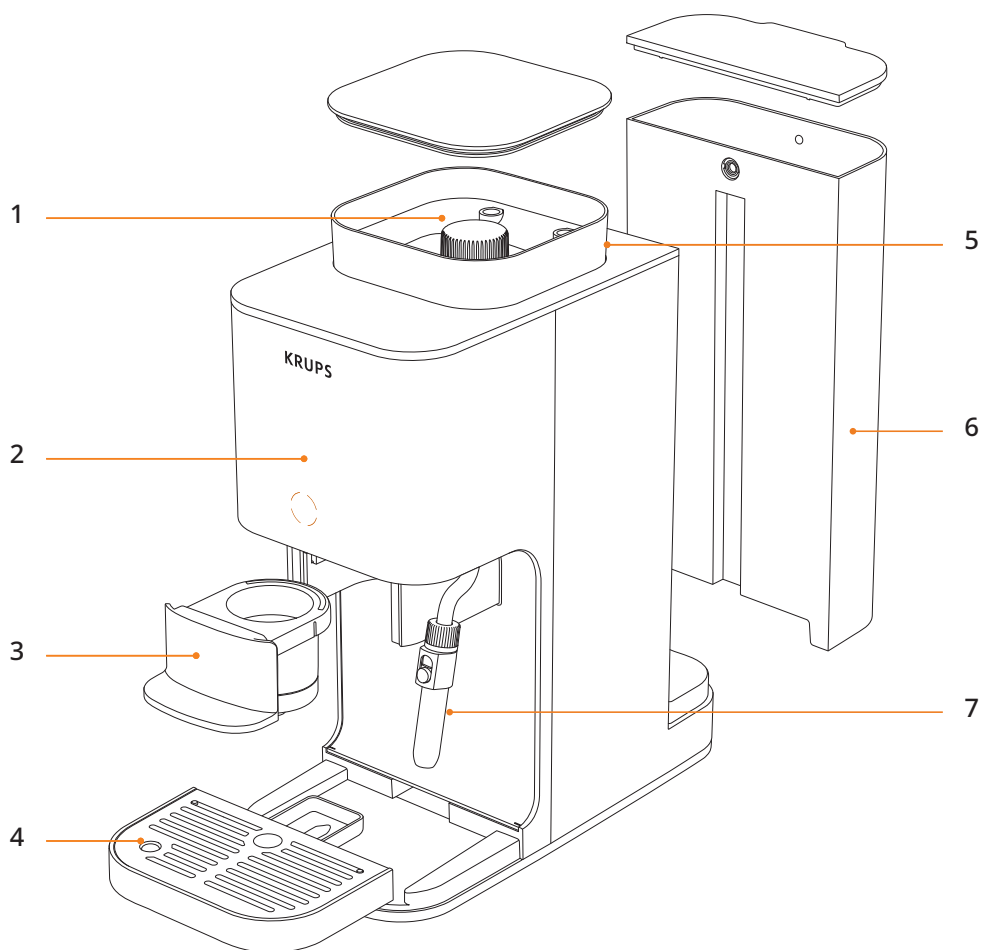

- 1 Malimo reguliavimo rankenėlė
- 2 Valdymo ekranas
- 3 Kavos stalčius
- 4 Nuvarvėjimo padėklas

- 5 Kavos pupelių indas
- 6 Vandens bakelis
- 7 Purkštukas

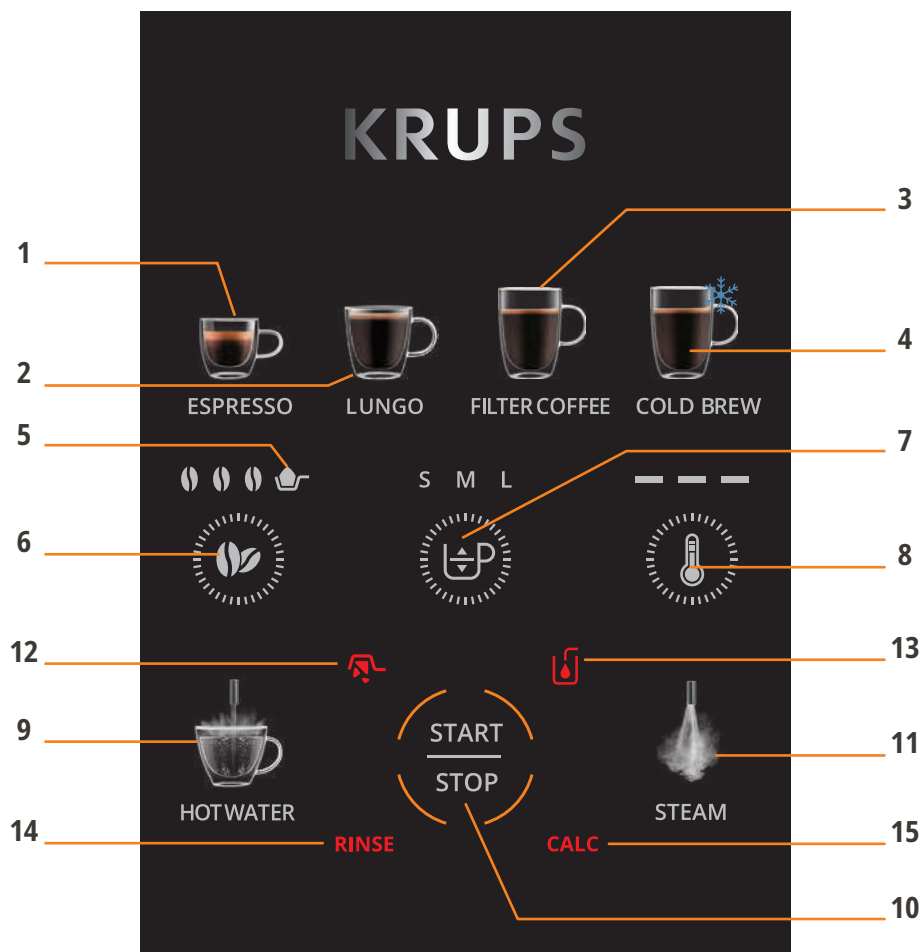

- 1 Espresso
- 2 Lungo kava
- 3 Filtruota kava
- 4 Šalta kava
- 5 Maltos kavos režimas
- 6 Intensyvumo nustatymas
- 7 Dydžio nustatymas
- 8 Temperatūros nustatymas

- 9 Karšto vandens režimas
- 10 PALEIDIMAS / SUSTABDYMAS
- 11 Garų režimas
- 12 Įspėjimas: Ištuštinkite kavos stalčių
- 13 Vandens pildymo įspėjimas
- 14 Skalavimo įspėjimas
- 15 Nukalkinimo įspėjimas

2. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Siurblio slėgis 15 bar
- Matmenys: 150 x 360 x 295 mm

3. SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

- Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas, ypač saugos priemonių įspėjimus.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik namuose.
- Prietaisą galima jungti tik prie standartinio maitinimo šaltinio ir jis turi atitikti įtampos ir dažnio specifikacijas, nurodytas prietaiso saugos etiketėje.


4. PIRMAS NAUDOJIMAS

Pastaba: šis aparatas yra naujas ir prieš supakuojant buvo išbandytas su kava. Nors jis buvo išvalytas, viduje gali būti likęs nedidelis kiekis kavos. Tai normalu ir neturi įtakos aparato veikimui. Kad užtikrintumėte tinkamą veikimą nuo pat pirmo naudojimo, atlikite toliau nurodytus veiksmus prieš naudodami aparatą pirmą kartą.


1. Aparato išpakavimas

- Atsargiai išimkite aparatą iš pakuotės.
- Patikrinkite, ar yra visos dalys ir ar jos geros būklės.
- Išimkite popierinę juostelę, esančią kavos pupelių indo viduje.
- Nulupkite lipduką nuo aparato skydelio.


2. Pripildykite vandens bakelį

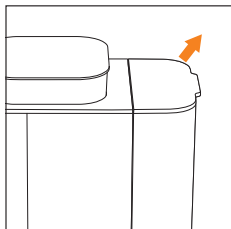

- Išimkite vandens bakelį.

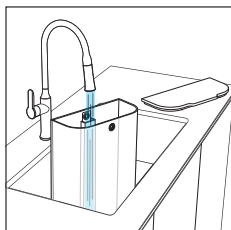


- Pripildykite jį vandens iki lygio, pažymėto MAX.

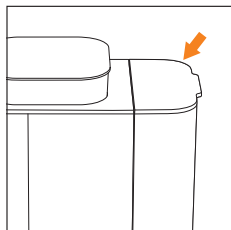


- Vėl įdėkite jį į aparatą.

3. Įjunkite aparatą ir atlikite pirmąjį skalavimą


Prieš pirmą naudojimą rekomenduojame skalavimo ciklą vykdyti be kavos.

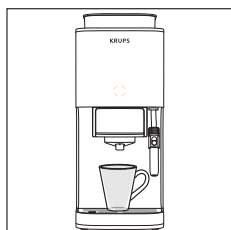


- Padėkite puodelį (mažiausiai 70 ml) po kavos virimo galvute.

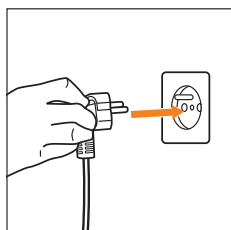


- Prijunkite aparatą prie maitinimo tinklo.

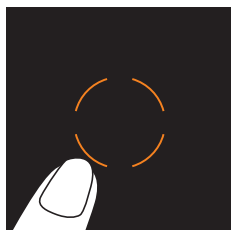


- Paspauskite centrinę oranžinę mygtuką, kad įjungtumėte.

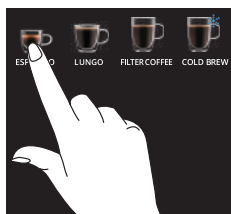

- Paspauskite espresso mygtuką.

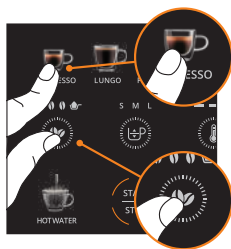

- Vienu metu paspauskite espresso mygtuką ir kavos pupelių mygtuką, kad suaktyvintumėte skalavimo režimą.

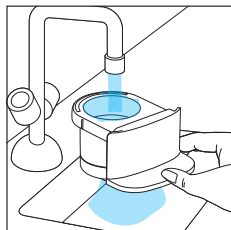


- Skalavimas prasidės ir baigsis automatiškai.
- Išskalaukite kavos stalčių

5. KAVOS RUOŠIMAS


Su kavos pupelėmis

1. Pripildykite kavos pupelių indą

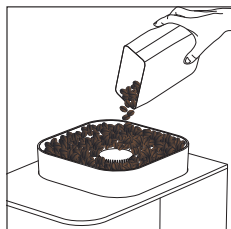

- Į kavos pupelių indą suberkite šviežias kavos pupeles.

2. Sureguliuokite malimo nustatymą.

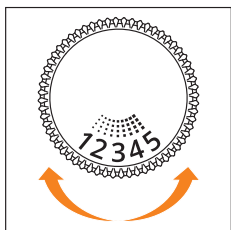


- Atidarykite kavos pupelių indo dangtį. Pasukite reguliavimo rankenėlę, kad pasirinktumėte pageidaujamą malimo dydį.

- **Mažesnio skaičiaus nustatymas:** smulkus malimas => sodrus ir intensyvus espresas
- **Vidutinis nustatymas:** vidutinis malimas => subalansuotas skonis
- **Didesnio skaičiaus nustatymas:** stambus malimas => filtruotas kava arba šaltas kavos gėrimas




Malimo dydį reguliuokite tik veikiant kavos malūnėliui, kol gaminama kava. Jei jis bus reguliuojamas malūnėliui neveikiant, galima sugadinti mechanizmą.

Pastaba: pakeitę malimo dydžio nustatymą, paruoškite kavą taip, kad reguliavimas būtų pakankamai pastebimas tiek skonio, tiek tėkmės atžvilgiu.

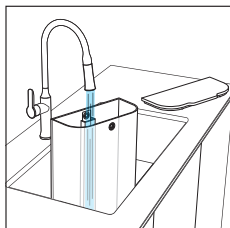


- Pripilkite vandens į bakelį iki lygio, pažymėto MAX.

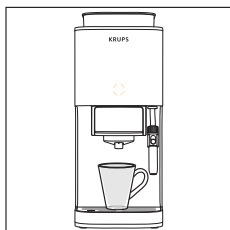


- Padėkite puodelį po kavos išleidimo anga.

Pastaba: jei naudojate didelį puodelį, išimkite nuvarvėjimo padėklą.

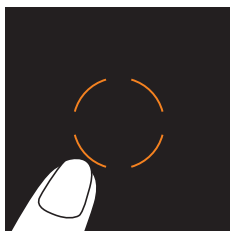


- Įjunkite prietaisą.

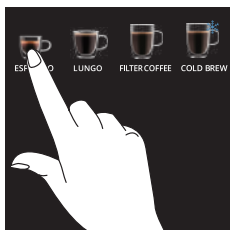


- Pasirinkite pageidaujamą kavos tipą.


3. Jei norite, pritaikykite gėrimo nustatymus savo poreikiams.
Pakoreguokite gėrimą pagal savo poreikius.

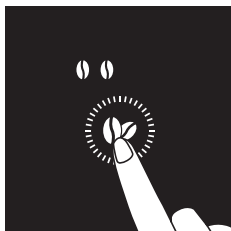

- **Kavos intensyvumas:** rinkitės iš 3 intensyvumo lygių

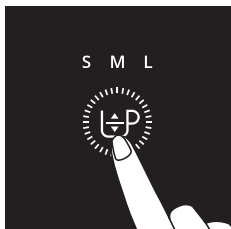


- **Kavos dydis:** rinkitės iš 3 puodelių dydžių

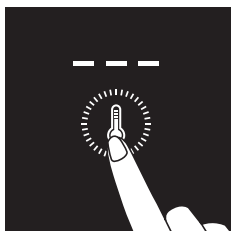

- **Kavos temperatūra:** rinkitės iš 3 temperatūros lygių

4. Pradėkite ruošti kavą

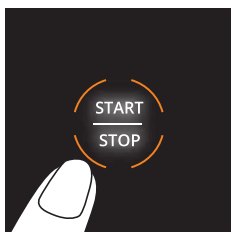

- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką. Aparatas pradės kavos ruošimo procesą.

Pastaba: jei pasirinksite parinktį „Filter coffee“ (filtruota kava) arba „Cold brew“ (šalta kava), palaukite kelias minutes, kol kava bus paruošta. Tai normalu ir taip užtikrinamas optimalus kavos ištraukimas mažu spaudimu.



Kol aparatas veikia, neišimkite bakelio, priešingu atveju kavos ruošimo procesą gali reikėti paleisti iš naujo.


5. Mėgaukitės savo gėrimu




- Kavai automatiškai nustojus tekėti, jūsų gėrimas paruoštas mėgautis!

Pastaba: procesui įpusėjus, galite sustabdyti kavos tekėjimą paspaudę PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką.


6. Išmeskite panaudotus kavos tirščius

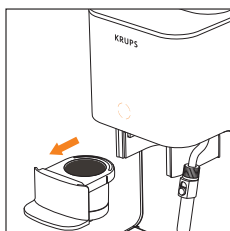

- Išimkite kavos stalčių

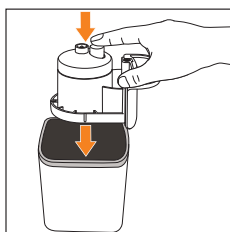


- Apverskite dubenį virš tinkamos talpyklos ir paspauskite mygtuką. Taip pat galite švelniai patapšnoti dėklą, kad pašalintumėte kavos tirščius.

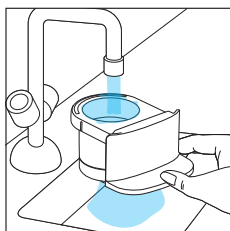

- Išskalaukite dubenį vandeniu.

7. Išjunkite aparatą

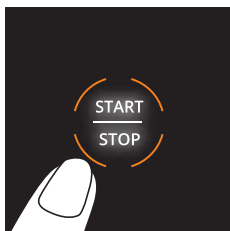


- Norėdami po naudojimo išjungti aparatą, paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką ir palaikykite 2 sekundes.


Pastaba: jei nebus atliekami jokie veiksmai, po 8 minučių aparatas išsijungs automatiškai.

6. RUOŠIMAS NAUDOJANT MALTĄ KAVĄ

Šį režimą naudokite norėdami paruošti kavą iš maltos kavos (pvz., kavos be kofeino). Šiuo atveju kavos malūnėlis nebus naudojamas.

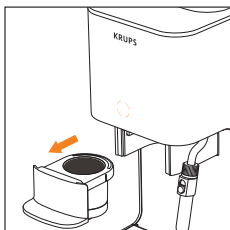


- Išimkite dubenį.

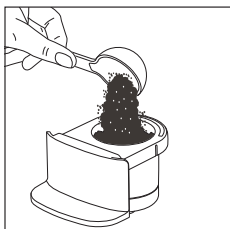


- Į dubenį įberkite maltos kavos porciją.

Pastaba: jei malta kava pernelyg smulki, aparatas negalės tinkamai ištraukti kavos.

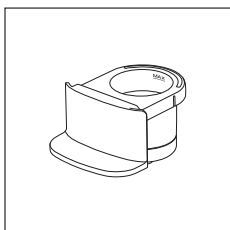


Neviršykite linijos MAX, nurodytos dubens viduje.


Pastaba: jei naudojate labai smulkiai maltą kavą, naudokite mažesnę jos kiekį.

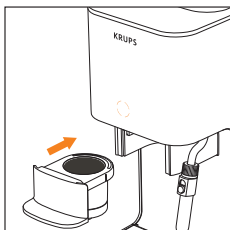


- Vėl įdėkite dubenį į jo vietą

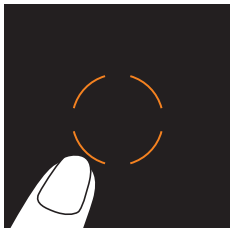



- Įjunkite aparatą

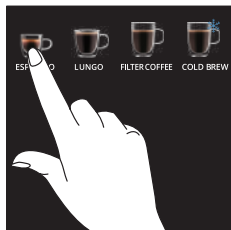


- Pasirinkite, kurį gėrimą norite ruošti.

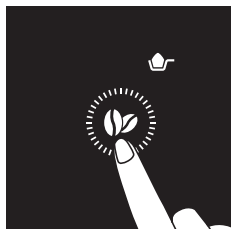

- Pasirinkite maltos kavos režimą
- Spauskite intensyvumo mygtuką tol, kol ekrane pasirodys maltos kavos piktograma.

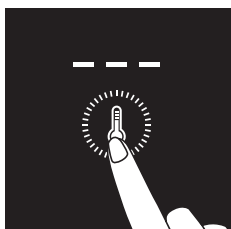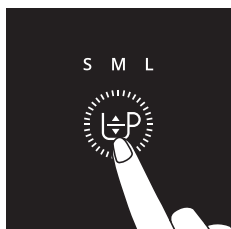


- Jei norite, pritaikykite gėrimo nustatymus savo poreikiams.

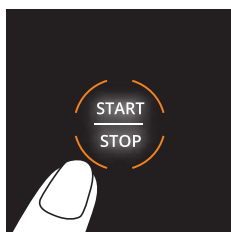


- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad pradėtumėte ištraukimą.



- Mėgaukitės savo gėrimu.

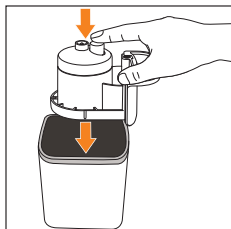

- Išmeskite panaudotus kavos tirščius.

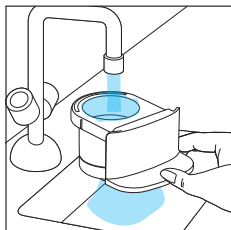

- Išskalaukite dubenį.

7. GĖRIMO SU PIENU RUOŠIMAS

Pieno šildymas ir plakimas

Norėdami pašildyti ir išplakti pieną pasirinktam gėrimui, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Į indą įpilkite šalto pieno

Naudokite šaltą pieną ir supilkite jį į tinkamą puodelį ar indą.

Pastabos apie plakimą

Rinkdamiesi pieno kiekį, nepamirškite, kad plakant jo kiekis padvigubės arba patrigubės.

Kad plakti būtų geriau, rekomenduojame naudoti pusiau nugriebtą pieną.




Būkite atsargūs, kad nepriliestumėte metalinės garų purkštuko dalies, nes ji gali labai įkaisti. Be to, garai gali nudeginti.


2. Pasirinkite garų režimą

Paspauskite garų mygtuką, kad suaktyvintumėte garų režimą.

Paslinkite parinkiklį aukštyn, kad išplaktumėte ir pašildytumėte pieną, arba paslinkite jį žemyn, jei pieną norite tik pašildyti.

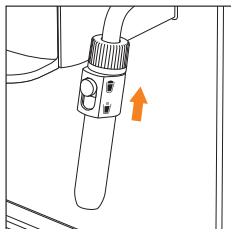



Plakimas ir šildymas

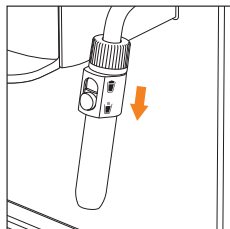


Tik šildymas

3. Nustatykite garų purkštuko padėtį

Išstatykite garų purkštuką į pieną.

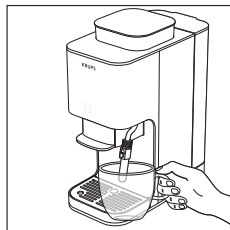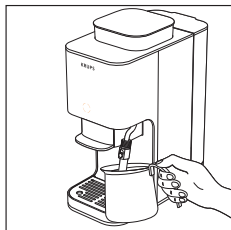

4. Pradėkite plakimą ir šildymą

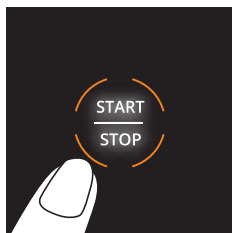


- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad pradėtumėte plakimą ir šildymą.

Pastaba: optimaliems rezultatams pasiekti pieną plakite pradėdami beveik nuo indo dugno apie 10 sekundžių, būdami atsargūs, kad nepaliestumėte paties dugno. Tada pakreipkite indą ir judinkite jį taip, kad purkštukas lėtai slinktų pienu, kol beveik pasieks paviršių. Užtikrinkite, kad purkštukas liktų pieno viduje. Norėdami gauti gražią putą, sukite indą sukamaisiais judesiais.


5. Baikite plakimą / šildymą

- Pasiekę pageidaujamą tekstūrą ir karštį, dar kartą paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad išjungtumėte garus.

6. Nuvalykite garų purkštuką

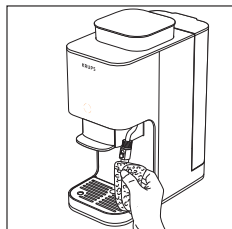


- Drėgna šluoste nuvalykite garų purkštuką ir išleiskite mažą srovę garų, kad pašalintumėte likusį pieną.

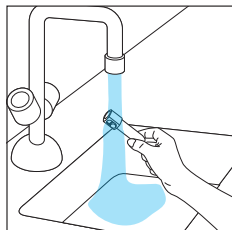


- Nuimkite nuimamas dalis ir pakiškite jas po tekančiu vandeniu, nuvalykite visas dalis drėgna šluoste ir vėl uždėkite.

8. KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS

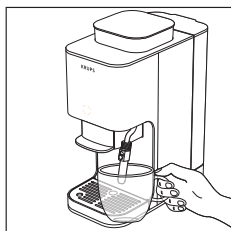

- Karšto vandens funkciją naudokite norėdami paruošti arbatą, žolelių arbatą arba kitus karštus gėrimus.
- Padėkite puodelį arba indą po purkštuku.


1. Pasirinkite karšto vandens režimą paspausdami karšto vandens mygtuką.

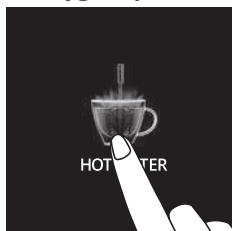

2. Pasirinkite dydį: S, M, L




3. Pasirinkite temperatūrą iš 3 parinkčių: apytiksl. 70 °C, 80 °C, 90 °C

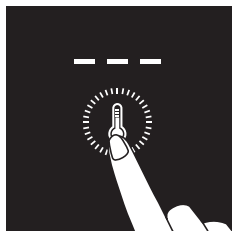

4. Paleiskite programą

- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką. Pradės tekėti karštas vanduo.

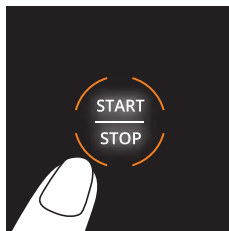

Vanduo bus labai karštas – venkite tiesioginio kontakto su juo, kad nenusidegintumėte.


Vanduo automatiškai nustos tekėti, kai bus įpiltas pasirinktas kiekis.

Pastaba: dar kartą paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad sustabdytumėte vandens tekėjimą, jei reikiamą kiekį gavote prieš baigiantis ciklui.

9. VALYMAS


Reguliarus valymas užtikrina optimalų veikimą ir išsaugo kavos kokybę.

1. Po kiekvieno naudojimo išskalaukite dubenį

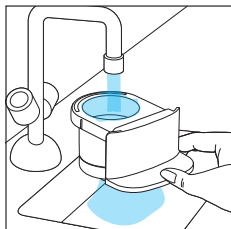


- Išimkite dubenį ir kruopščiai jį išskalaukite šiltu vandeniu, kad pašalintumėte visus kavos likučius.

2. Reguliarus valymas

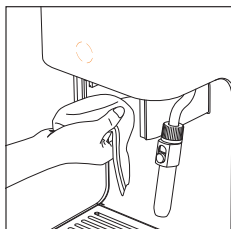


- Ištuštinkite ir išvalykite nuvarvėjimo padėklą
- Išėmę dubenį, nuvalykite galvutę drėgna šluoste, kad pašalintumėte kavos likučius.


3. Garų purkštuko valymas

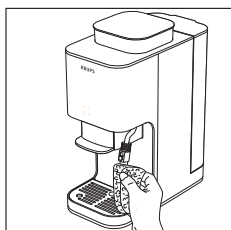


- Svarbu po kiekvieno naudojimo nuvalyti garų purkštuką.
- Norėdami tai padaryti, nustojus eiti garams greitai ir atsargiai nuvalykite purkštuką drėgna šluoste (kad pašalintumėte visus likučius).

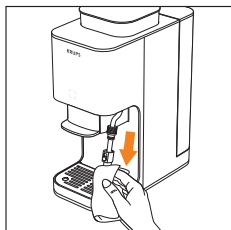

- Patraukite garų purkštuko vamzdelį žemyn. Drėgna šluoste išvalykite purkštuko vidų.

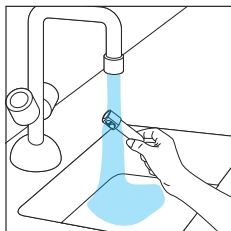


- Šiltu vandeniu atsargiai nuvalykite garų purkštuko vamzdelį.

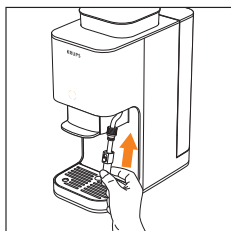


- Vėl uždėkite vamzdelį ant garų purkštuko.
- Išleiskite nedidelę garų srovę, kad pašalintumėte likusį pieną.

4. Skalavimas

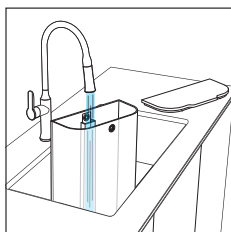


- Pasirodžius skalavimo įspėjimui, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad išskalautumėte aparatą.
- Pripildykite bakelį švaraus vandens.

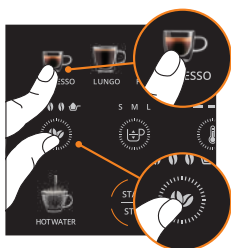

- Padėkite 70 ml puodelį po kavos išleidimo anga. Vykstant ciklui, į puodelį išbėgs skalavimo vanduo.
- Įstatykite tuščią dubenį į jam skirtą vietą.
- Vienu metu paspauskite pupelių ir espresso mygtukus, kad pasirinktumėte skalavimo režimą.
- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad suaktyvintumėte skalavimo režimą.

5. Skalavimo pabaiga

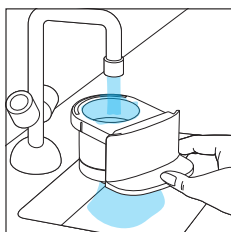

- Kai visos kavos tipo piktogramos vėl tampa įprastos, skalavimo procesas yra baigtas.
- Išimkite dubenį ir išskalaukite jį vandeniu.
- Jūsų aparatas dabar paruoštas naudoti.

10. NUKALKINIMAS




Kalkių nuosėdos gali pabloginti kavos skonį ir neigiamai paveikti sklandų aparato veikimą.

Pasirodžius įspėjimui CALC, atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad nukalkintumėte aparatą.


- Įspėjimas CALC rodomas po 200 ciklų: rekomenduojame nukalkinti aparatą.
- Po 230 ciklų (nenukalkinus) aparatas nebegalės ruošti gėrimų. Ekrane rodomas įspėjimas CALC, lungo kavos puodelis ir kavos pupelė. Tai reiškia, kad reikia nukalkinti aparatą.

1. Paruoškite nukalkinimo tirpalą

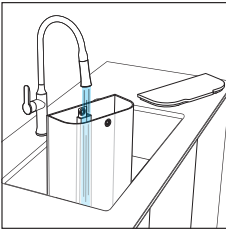


- Išimkite vandens bakelį.
- Pripilkite į jį 1 litrą kambario temperatūros vandens.

Pastaba: *KRUPS nukalkinimo priemonę galima įsigyti oficialioje KRUPS svetainėje ir iš kitų mažmenininkų.

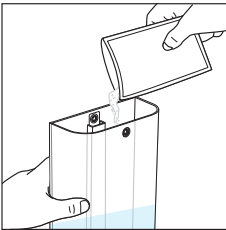


- Į bakelį supilkite visą KRUPS nukalkinimo priemonės* turinį ir maišykite, kol ji visiškai ištirps.
- Padėkite bent 2 litrus talpos indą po kavos išleidimo angą ir garų purkštuku. Į šį indą subėgs visas skystis, išleistas vykstant ciklui.

2. Paleiskite nukalkinimo programą

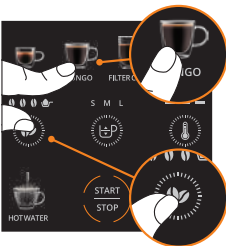


- **Norėdami pradėti:** Vienu metu paspauskite pupelės ir lungo kavos mygtukus ir palaikykite 3 sekundes.

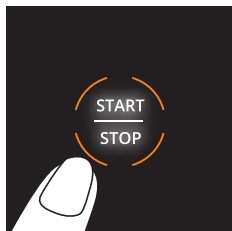

- Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad pradėtumėte nukalkinimo procesą.
- Viena po kitos ims šviesti kavos tipų piktogramos, nurodančios, kad netrukus bus vykdomas nukalkinimo procesas.

3. Stebėkite procesą

Kai proceso metu pasirodo vandens bakelio įspėjimas:

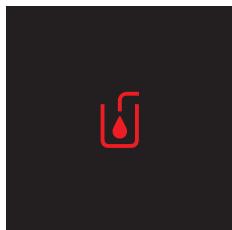

- Ištuštinkite bakelį ir išvalykite jį.
- Ištuštinkite indą, esantį po kavos išleidimo anga ir vėl jį padėkite į vietą.
- Pripildykite vandens bakelį iki lygio, pažymėto MAX, ir vėl jį įstatykite.
- Vandens bakelio įspėjimas išnyks.
- Dar kartą paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką.
- Ciklas bus tęsiamas.

Pastaba: stebėkite indą ir, jei reikia, ištuštinkite jį.

Galite pristabdyti ciklą, paspausdami PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, jei indą reikia ištuštinti.

Jei vandens bakelio įspėjimas vėl pasirodo, į bakelį turite pripilti daugiau vandens.

4. Nukalkinimo pabaiga

- Kai visos kavos tipų piktogramos vėl ima šviesti kartu ir įspėjimas CALC išnyksta, nukalkinimo procesas yra baigtas.

Pastaba: nukalkinimo ciklą galite paleisti ir rankiniu būdu, atlikdami tuos pačius veiksmus.

11. LEMPUČIŲ SIGNALŲ REIKŠMĖ

INDIKATORIAUS LEMPUTĖ	REIKŠMĖS	SPRENDIMAI
	Dubenyje yra likusių kavos tirščių nuo paskutinį kartą ruoštos kavos.	Išimkite dubenį ir išmeskite kavos tirščius. Prieš vėl naudodami jį išskalaukite.
	Vandens bakelyje nepakanka vandens.	Įpilkite švaraus vandens į vandens bakelį.
RINSE	Aparatą reikia išskalauti.	Pradėkite skalavimo procesą atlikdami naudotojo vadove nurodytus veiksmus.
CALC	Aparatą reikia nukaltinti.	Pradėkite nukalkinimo procesą atlikdami naudotojo vadove nurodytus veiksmus.
	Pernelyg didelis spaudimas sistemoje neleidžia ištraukti kavos	Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką ir palaikykite 2 sekundes, kad išjungtumėte aparatą. Dar kartą paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad įjungtumėte aparatą. Išvalykite dubenį ir iš naujo pradėkite gėrimo ruošimą.

12. GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMOS	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Aparatas neįsijungia.	Neprijungtas maitinimo laidas.	Patikrinkite elektros jungtį ir prijunkite prie veikiančio lizdo.
	Nepaspaustas PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtukas.	Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką.
	Išleidimo anga užblokuota kavos likučiais.	Išskalaukite dubenį
Kava neišteka.	Bakelyje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens bakelį.
	Gali būti, kad praėjo nemažai laiko nuo paskutinio naudojimo.	Paleiskite skalavimo ciklą ir nuvalykite kavos virimo galvutę drėgna šluoste, kad pašalintumėte kavos likučius.
	Malta kava per smulki.	Naudokite stambiau maltą kavą.
Kavos kiekis sumažėjo.	Kalkių nuosėdos.	Paleiskite nukalkinimo ciklą.
Kava per silpna arba per stipri.	Malimo nustatymas neteisingas.	Sureguliuokite malimo nustatymą (žr. skyrių „Kavos ruošimas“)
	Kavos intensyvumas nustatytas netinkamai.	Pakoreguokite intensyvumą gėrimo nustatymų dalyje. (žr. skyrių „Kavos ruošimas“)
Kava nepakankamai karšta.	Puodelis nebuvo pašildytas.	Prieš naudodami išskalaukite puodelį karštu vandeniu.
	Temperatūros nustatymas per mažas.	Padidinkite temperatūrą gėrimo nustatymuose (žr. skyrių „Kavos ruošimas“).
Kavos malūnėlis neveikia.	Kavos pupelių indas tuščias.	Įberkite kavos pupelių.
Iš purkštuko neišeina garai.	Garų purkštukas užblokuotas.	Atsargiai nuvalykite garų purkštuką.
Ėmė šviesi įspėjimas CALC ir negaliu pasiruošti kavos.	Aparatą reikia nukalkinti	Paleiskite nukalkinimo ciklus.
Įspėjimas CALC vis dar aktyvus.	Nukalkinimo ciklas nebaigtas.	Iki galo atlikite nukalkinimo ciklus.
Iš po aparato apačios teka vanduo.	Nuvarvėjimo padėklas pilnas arba netinkamai sulgyjuotas.	Ištuštinkite nuvarvėjimo padėklą ir tinkamai jį įstatykite iš naujo.

PROBLEMOS	GALIMOS PRIEŽASTYS	SPRENDIMAI
Rodomas įspėjimas „Add water“ (įpilkite vandens).	Vandens bakelyje nepakanka vandens.	Pripildykite vandens bakelį.
	Vandens bakelis įstatytas netinkamai.	Išimkite vandens bakelį ir tvirtai jį įstatykite.
Kaip išjungti aparatą rankiniu būdu?		Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką ir palaikykite 2 sekundes. Arba aparatas po 8 minučių išsijungs automatiškai.
Kaip sutvarkyti užblokuotą aparatą?		Paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad išjungtumėte aparatą. Atjunkite jį nuo maitinimo ir palaukite 1 minutę, tada vėl prijunkite. Dar kartą paspauskite PALEIDIMO / SUSTABDYMO mygtuką, kad vėl įjungtumėte.
	Aparatas nebuvo nukalkintas.	Paleiskite nukalkinimo ciklą.

Jei viena iš šių problemų išlieka, kreipkitės į KRUPS klientų aptarnavimo tarnybą.

13. ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ GAMINIŲ NAUDOJIMO PABAIGA


Mes atliekame savo vaidmenį saugant aplinką!



- Jūsų gaminyje yra įvairių medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti ir perdirbti.
- ➡ Nugabenkite jį į patvirtintą techninės priežiūros centrą arba surinkimo punktą, kad jis būtų tvarkomas tinkamiausiu būdu.


1. Apraksts	p.694
2. Tehniskās specifikācijas	p.696
3. Svarīga drošības informācija	p.696
4. Pirmā lietošanas reize	p.696
5. Kafijas pagatavošana	p.698
6. Maltas kafijas pagatavošana	p.702
7. Dzēriena pagatavošana ar pienu.....	p.704
8. Karstā ūdens pagatavošana.....	p.706
9. Tīrīšana.....	p.707
10. Atkaļķošana	p.709
11. Gaismas signālu nozīme	p.711
12. Problēmu novēršana	p.712
13. Elektrisko un elektronisko izstrādājumu kalpošanas laika beigas.....	p.713

1. APRAKSTS

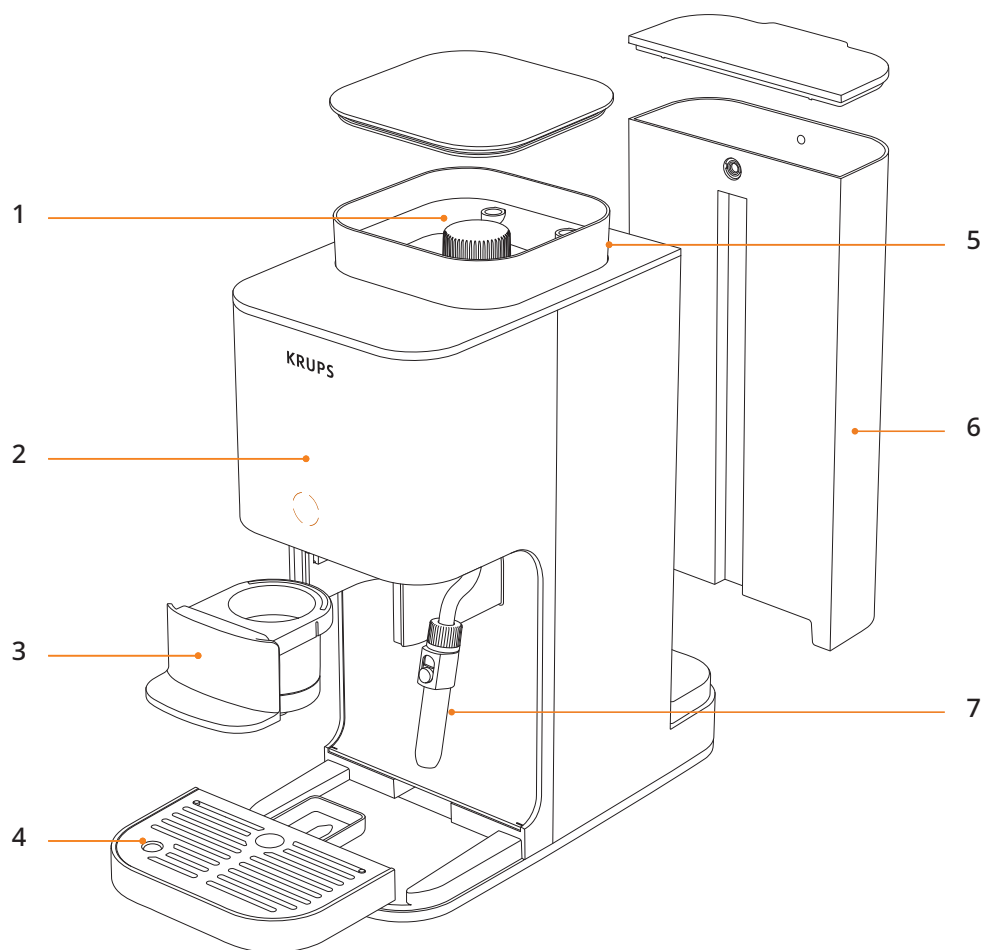

- 1 Maluma regulēšanas pogā
- 2 Vadības ekrāns
- 3 Kafijas atvilktnē
- 4 Notekapļāte

- 5 Kafijas pupiņu tvertne
- 6 Ūdens tvertne
- 7 Uzgalis

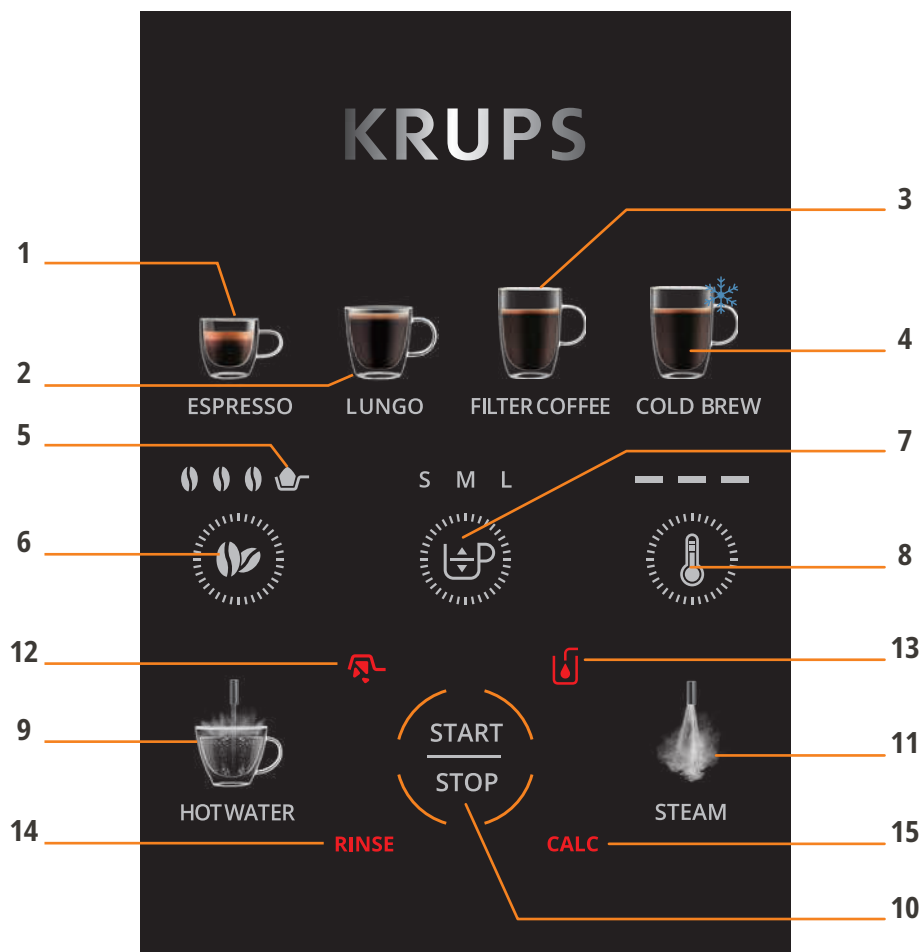

- 1 Espresso
- 2 Dubultā kafija
- 3 Filtra kafija
- 4 Aukstā kafija
- 5 Maltās kafijas režīms
- 6 Intensitātes iestatījums
- 7 Izmēra iestatījums
- 8 Temperatūras iestatījums
- 9 Karstā ūdens režīms

- 10 START/STOP
- 11 Tvaika režīms
- 12 Brīdinājums: Iztukšojiet kafijas atvilktni
- 13 Brīdinājums par ūdens pievienošanu
- 14 Skalošanas brīdinājums
- 15 Atkaļķošanas brīdinājums

2. TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

- Sūkņa spiediens 15 bar
- Izmēri: 150 x 360 x 295 mm

3. SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet visus norādījumus, īpaši drošības norādījumus.
- Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājas apstākļos.
- Ierīci drīkst pieslēgt tikai standarta barošanas avotam, un tai jāatbilst ierīces drošības uzlīmē norādītajām sprieguma un frekvences specifikācijām.

4. PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE


Piezīme. Šī ierīce ir jauna un pirms iesaiņošanas ir pārbaudīta ar kafiju. Lai gan tā ir iztīrīta, iekšpusē var būt palicis neliels daudzums kafijas atlikumu. Tas ir normāli un neietekmēs ierīces darbību.

Lai nodrošinātu pareizu darbību jau no pirmās lietošanas reizes, pirms pirmās ierīces lietošanas reizes, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības.


1. Ierīces izsaiņošana

- Uzmanīgi izņemiet ierīci no iepakojuma.
- Pārlicinieties, vai visas detaļas ir savās vietās un ir labā stāvoklī.
- Noņemiet papīra lenti, kas atrodas kafijas pupiņu tvertnes iekšpusē.
- Noņemiet uzlīmi no ierīces paneļa.


2. Uzpildiet ūdens tvertni

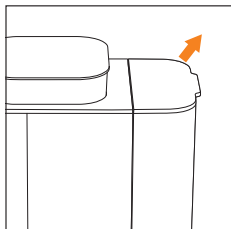

- Izņemiet ūdens tvertni.

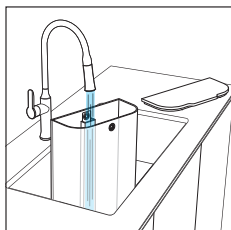


- Piepildiet to ar ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei.

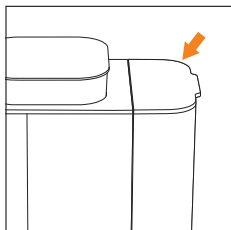


- Ielieciet to atpakaļ ierīcē.

3. Ieslēdziet kafijas automātu un veiciet pirmo skalošanu


Pirms pirmās lietošanas reizes iesakām veikt skalošanas ciklu bez kafijas.

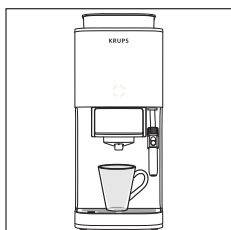


- Novietojiet zem pagatavošanas galviņas krūzi (vismaz 70 ml).

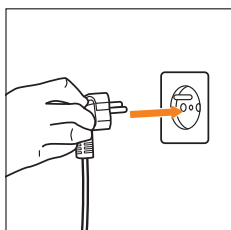


- Pievienojiet ierīci elektrotīklam.

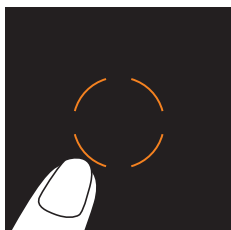


- Lai to ieslēgtu, nospiediet centrālo oranžo pogu.

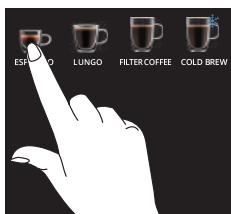

- Nospiediet espresso pogu.

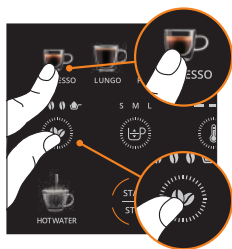

- Vienlaikus nospiediet espresso pogu un kafijas pupiņu pogu, lai aktivizētu skalošanas režīmu.

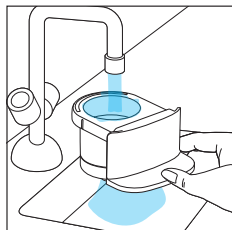


- Skalošana sāksies un beigsies automātiski.
- Izskalojiet kafijas atvilktni

5. KAFIJAS PAGATAVOŠANA


Ar kafijas pupiņām

1. Piepildiet kafijas pupiņu tvertni

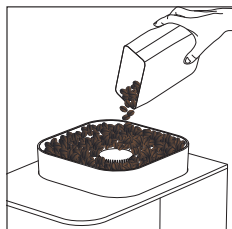

- Ieberiet svaigas kafijas pupiņas kafijas pupiņu tvertnē.

2. Pielāgojiet maluma iestatījumu.

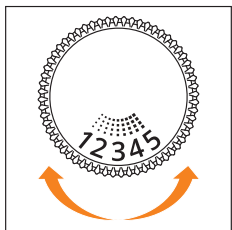


- Atveriet kafijas pupiņu tvertnes vāku. Pagrieziet regulēšanas pogu, lai izvēlētos vēlamo maluma izmēru:

- **zemāka skaitļa iestatījums:** smalki malta => spēcīgai un intensīvai espresso kafijai
- **vidēja skaitļa iestatījums:** vidējs malums => sabalansētai garšai
- **augstāka skaitļa iestatījums:** rupjš malums => filtrētai kafijai vai aukstai kafijai



Maluma izmēru regulējiet tikai kafijas dzirnaviņu darbības laikā, gatavojot kafiju. Regulēšana, kad dzirnaviņas nedarbojas, var sabojāt mehānismu.


Piezīme. Pēc maluma izmēra iestatījuma maiņas pagatavojiet kafiju tā, lai korekcija būtu pietiekami jūtama gan garšas, gan plūsmas ziņā.

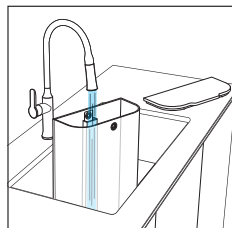


- Uzpildiet tvertni ar ūdeni līdz MAX līmeņa atzīmei.



- Novietojiet krūzi zem kafijas izvades atveres.
Piezīme. Ja izmantojat lielu krūzi, izņemiet notekaplāti.

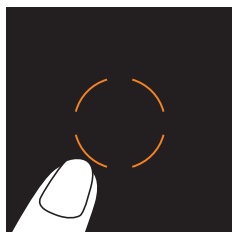

- Ieslēdziet ierīci.

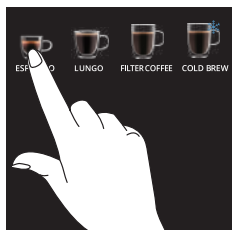


- Izvēlieties sev tīkamāko kafijas stilu.

3. Ja vēlaties, pielāgojiet dzērienu iestatījumus.


Pielāgojiet dzērienu savām vēlmēm:



- **Kafijas intensitāte:** izvēlieties vienu no 3 intensitātes līmeņiem

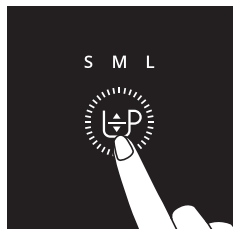


- **Kafijas izmērs:** izvēlieties no 3 krūzīšu izmēriem

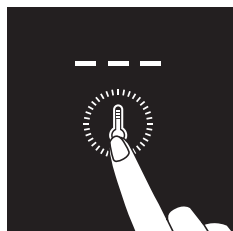

- **Kafijas temperatūra:** izvēlieties vienu no 3 temperatūras līmeņiem

4. Sāciet kafijas pagatavošanu

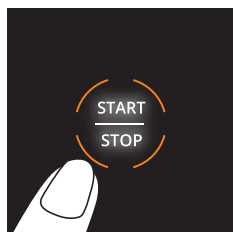

- Nospiediet pogu START/STOP. Ierīce sāks kafijas pagatavošanas procesu.

Piezīme. Ja atlasījāt opciju "Filtrēta kafija" vai "Aukstā brūvēšana", lūdzu, uzgaidiet dažas minūtes, līdz kafija tiek pagatavota. Tas ir normāli un nodrošina optimālu ekstrakciju zemā spiedienā.



Neizņemiet tvertni darbības laikā, pretējā gadījumā kafijas pagatavošanas process var būt jāsāks no jauna.


5. Izbaudiet savu dzērienu




- Kad kafija ir automātiski beigusī tecēt, dzēriens ir gatavs baudīšanai!

Piezīme. Kafijas plūsmu var apturēt daļēji, nospiežot pogu START/STOP.


6. Iztukšojiet izmantotās kafijas biežumus

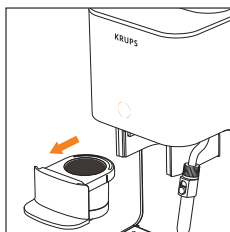

- Izņemiet kafijas atvilktni

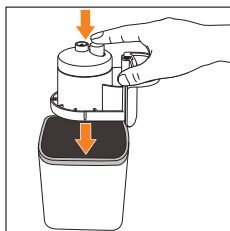


- Apgriežiet atvilktni otrādi virs piemērota trauka un pēc tam nospiediet pogu. Varat arī viegli uzsist pa paplāti, lai iztukšotu kafijas biežumus.

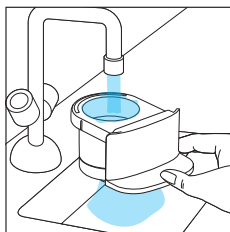

- Izskalojiet atvilktni ar ūdeni.

7. Izslēdziet ierīci

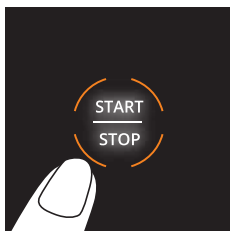


- Lai izslēgtu ierīci pēc tās lietošanas, 2 sekundes turiet nospiestu pogu START/STOP.


Piezīme. Ja pēc 8 minūtēm netiks veiktas nekādas darbības, ierīce automātiski izslēgsies.

6. MALTAS KAFIJAS PAGATAVOŠANA

Izmantojiet šo režīmu, lai pagatavotu kafiju, izmantojot maltu kafiju (piemēram, bezkofeīna kafiju). Šajā gadījumā kafijas dzirnaviņas netiks izmantotas.

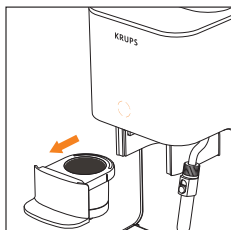


- Izņemiet atvilktni.

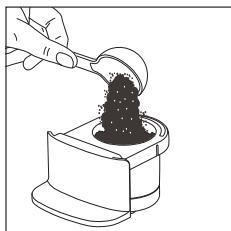


- Ieberiet atvilktnē porciju maltas kafijas.

Piezīme. Ja maltā kafija ir pārāk smalka, ierīce to nevarēs pareizi iegūt.

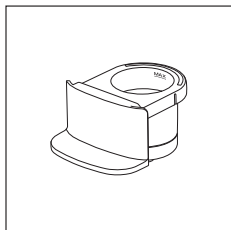


Nepārsniedziet atvilktnes iekšpusē norādīto MAX līmeņa līniju.


Piezīme. Samaziniet kafijas daudzumu, ja izmantojat ļoti smalki maltu kafiju.

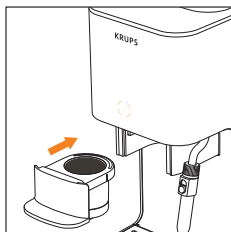


- Ievietojiet atvilktni atpakaļ savā vietā

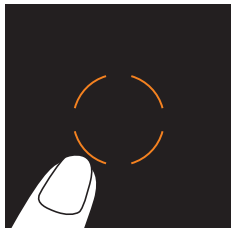



- Ieslēdziet ierīci

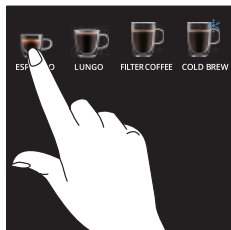


- Izvēlieties, kuru dzērienu vēlaties pagatavot.

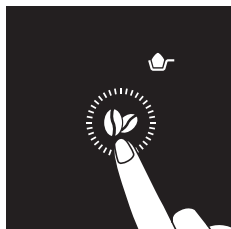

- Atlasiet maltās kafijas režīmu
- Nospiediet intensitātes pogu tik reižu, cik nepieciešams, līdz ekrānā parādās maltās kafijas ikona.

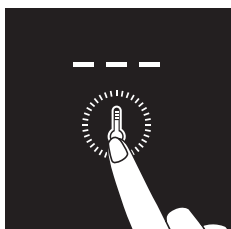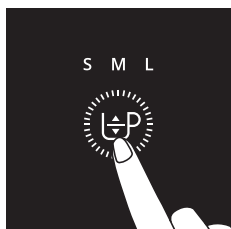


- Ja vēlaties, pielāgojiet dzērienu iestatījumus.

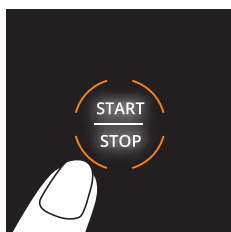


- Nospiediet pogu START/STOP, lai sāktu ekstrakciju.



- Izbaudiet savu dzērienu.

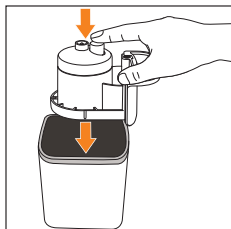

- Iztukšojiet izlietotās kafijas biežumus.

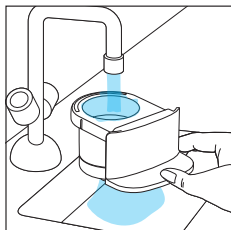

- Izskalojiet atvilktni.

7. DZĒRIENA PAGATAVOŠANA AR PIENU

Piena uzsildīšana un putošana

Lai uzsildītu un uzputotu pienu izvēlētajam dzērienam, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Ielejiet traukā aukstu pienu

Izmantojiet aukstu pienu un ielejiet to piemērotā krūzē vai krūzē.

Piezīmes par putošanu:

Izvēloties piena daudzumu, neaizmirstiet, ka putošanas procesā tā apjoms dubultosies vai trīskāršosies.

Labākām putām iesakām izmantot pienu ar samazinātu tauku saturu.




Uzmanieties, lai nepieskartos tvaika uzgaļa metāla daļai, jo tā var kļūt ārkārtīgi karsta. Tvaiks var izraisīt arī apdegumus.


2. Atlasiet tvaika režīmu

Nospiediet tvaika pogu, lai aktivizētu tvaika režīmu.

Pabīdiet selektoru uz augšu, lai saputotu un uzsildītu pienu, vai pabīdiet to uz leju, ja vēlaties tikai uzsildīt pienu.

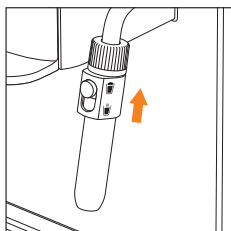



Putošana un sildīšana

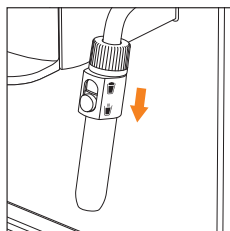


Tikai sildīšana

3. Novietojiet tvaika uzgali

Ievietojiet tvaika uzgali pienā.

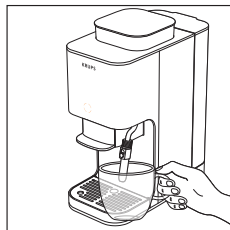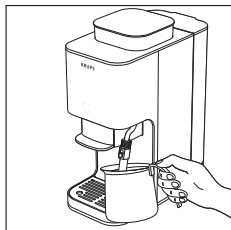

4. Sāciet putošanu un sildīšanu

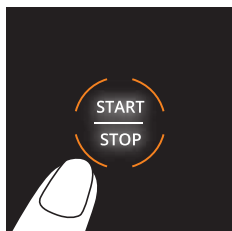


- Nospiediet pogu START/STOP, lai sāktu putošanu un sildīšanu.

Piezīme. Lai iegūtu optimālus rezultātus, putojiet pienu apmēram 10 sekundes, sākot no trauka apakšas uzmanīgi, lai nepieskartos apakšai. Pēc tam nolieciet trauku noliekt un pārvietojiet to tā, lai uzgalis lēnām slīdētu caur pienu, gandrīz sasniedzot virsmu. Pārliecinieties, vai uzgalis paliek pienā. Lai iegūtu skaistas putas, rotējiet trauku apļveida kustībās.


5. Pabeidziet putošanu/sildīšanu

- Kad esat sasniedzis vēlamo tekstūru un karstumu, vēlreiz nospiediet pogu START/STOP, lai izslēgtu tvaiku.

6. Tvaika uzgaļa tīrīšana

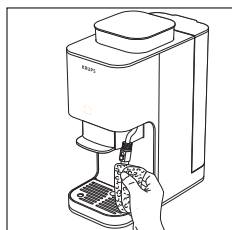


- Tīriet tvaika uzgali ar mitru drānu un pēc tam izvadiet nelielu tvaika strūklu, lai izlietu atlikušo pienu.

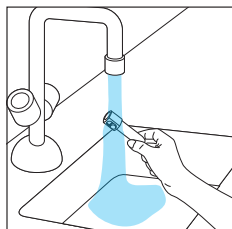


- Noņemiet noņemamās daļas un novietojiet tās zem tekoša ūdens, noslaukiet visas daļas ar mitru drānu un pēc tam salieciet tās atpakaļ kopā.

8. KARSTĀ ŪDENS PAGATAVOŠANA

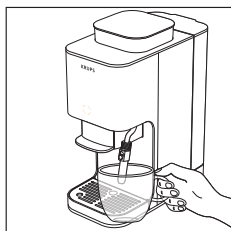


- Izmantojiet karstā ūdens funkciju, lai pagatavotu tēju, zāļu tēju vai citus karstus dzērienus.
- Novietojiet krūzi vai trauku zem uzgaļa.


1. Atlasiet karstā ūdens režīmu, nospiežot karstā ūdens pogu.

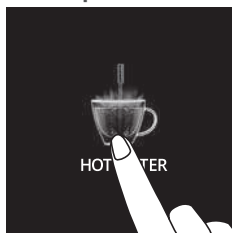

2. Izvēlieties izmēru: S, M, L

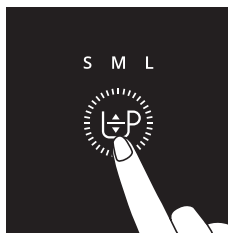


3. Izvēlieties temperatūru no 3 iespējām: aptuveni 70 °C, 80 °C, 90 °C

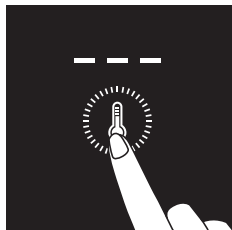

4. Sāciet programmu

- Nospiediet pogu START/STOP. Sāks tecēt karsts ūdens.

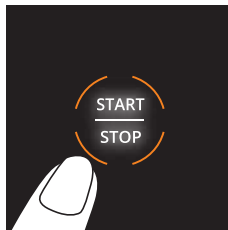

Ūdens būs ļoti karsts — izvairieties no tiešas saskares ar to, lai izvairītos no apdegumiem.


Ūdens plūsma automātiski apstāsies, kad izvēlētais daudzums būs pagatavots.

Piezīme. Vēlreiz nospiediet pogu START/STOP, lai apturētu ūdens plūsmu, ja nepieciešamais daudzums ir iegūts pirms cikla beigām.

9. TĪRĪŠANA


Regulāra tīrīšana nodrošina optimālu veiktspēju un saglabā kafijas kvalitāti.

1. Pēc katras lietošanas reizes izskalojiet atvilktni

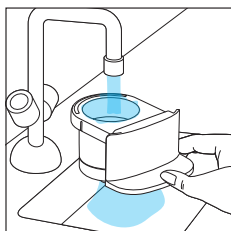


- Izņemiet atvilktni un rūpīgi noskalojiet to ar siltu ūdeni, lai atbrīvotos no kafijas atlikumiem.

2. Regulāra tīrīšana

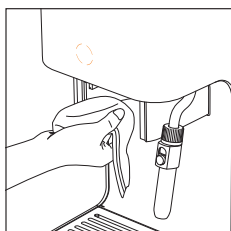


- Iztukšojiet un notīriet notekapoplādi
- Pēc atvilktnes izņemšanas notīriet galviņu ar mitru drānu, lai atbrīvotos no kafijas atlikumiem.


3. Tvaika sprauslas tīrīšana

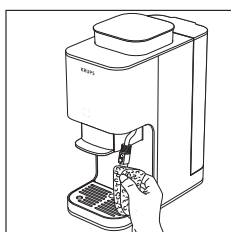


- Ir svarīgi iztīrīt tvaika sprauslu pēc katras lietošanas reizes.
- Lai to izdarītu, kad tvaiks ir apstājies, uzmanīgi un ātri notīriet sprauslu ar mitru drānu (lai noņemtu visus atlikumus).

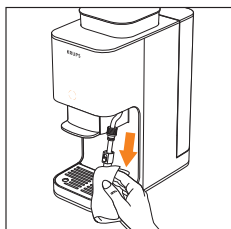

- Pavelciet tvaika uzgaļa caurulīti uz leju. Notīriet uzgaļa iekšpusi ar mitru drānu.

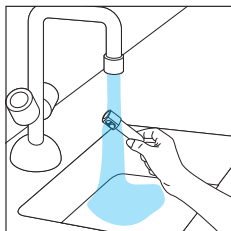


- Rūpīgi notīriet tvaika uzgaļa cauruli ar siltu ūdeni.

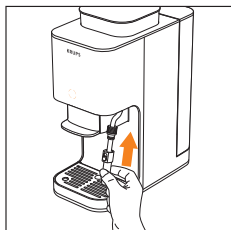


- Piestipriniet caurulīti atpakaļ pie tvaika uzgaļa.
- Izlaidiet nelielu tvaika strūklu, lai izlietu atlikušo pienu.

4. Skalošana

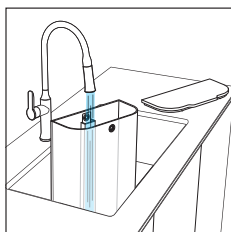


- Kad parādās skalošanas brīdinājums, veiciet tālāk norādītās darbības, lai izskalotu ierīci.
- Piepildiet tvertni ar tīru ūdeni.

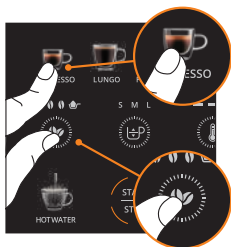

- Novietojiet 70 ml krūzi zem kafijas izvades atveres. Cikla laikā krūzē savāks skalošanas ūdeni.
- Novietojiet tukšo atvilktni vietā.
- Vienlaikus nospiediet pogas "Pupiņas" un "Espresso", lai izvēlētos skalošanas režīmu.
- Nospiediet pogu START/STOP, lai aktivizētu skalošanas režīmu.

5. Skalošanas beigas

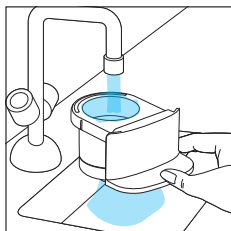

- Kad visas kafijas stila ikonas atgriežas normālā stāvoklī, skalošanas process ir pabeigts.
- Izņemiet atvilktni un noskalojiet to ar ūdeni.
- Jūsu ierīce tagad ir gatava lietošanai.

10. ATKAĻĶOŠANA




Kaļķakmens var sabojāt kafijas garšu un ietekmēt ierīces darbību.


Kad parādās brīdinājums par kaļķošanu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai atkalķotu ierīci.

- Pēc 200 cikliem tiek parādīts brīdinājums CALC: iesakām atkalķot ierīci.
- Pēc 230 cikliem (bez atkalķošanas) ierīce vairs nevarēs pagatavot dzērienus. Ekrānā tiek parādīts brīdinājums CALC, Lungo krūze un kafijas pupiņas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams atkalķot ierīci.

1. Sagatavojiet atkalķošanas šķīdumu

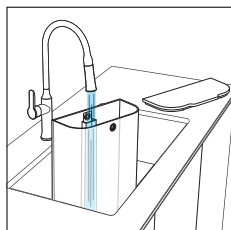


- Izņemiet ūdens tvertni.
 - piepildiet to ar 1 litru istabas temperatūras ūdens;
- Piezīme.** *KRUPS atkalķotāju var iegādāties oficiālajā KRUPS tīmekļa vietnē un pie citiem mazumtirgotājiem.

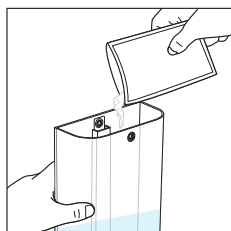


- Pievienojiet tvertnē visu KRUPS atkalķotāja* saturu un samaisiet, līdz tas ir pilnībā izšķīdis.
- novietojiet zem kafijas izvades atveres un tvaika uzgaļa trauku ar vismaz 2 litru tilpums. Šis trauks savāks visu šķidrumu, kas izdalīsies cikla laikā.

2. Sāciet atkalķošanas programmu

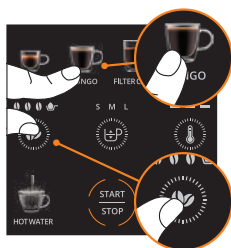


- **Lai sāktu:** vienlaikus nospiediet un 3 sekundes turiet nospiestas pogas Bean un Lungo;

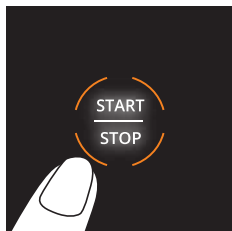

- nospiediet pogu START/STOP, lai sāktu atkaļķošanas procesu.
- Kafijas stila ikonas iedegsies viena pēc otras, norādot, ka notiek atkaļķošanas process.

3. Uzraugiet procesu

Kad procesa laikā parādās brīdinājums “ūdens tvertne”:

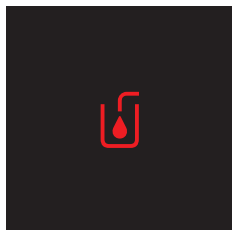

- Iztukšojiet tvertni un notīriet to.
- Iztukšojiet trauku, kas atrodas zem kafijas izvades atveres, un ievietojiet to atpakaļ vietā.
- Piepildiet ūdens tvertni līdz MAX atzīmei un ievietojiet to atpakaļ vietā.
- Brīdinājums “ūdens tvertne” pazudīs.
- Vēlreiz nospiediet START/STOP.
- Cikls turpināsies.

Piezīme. Sekojiet līdzī tvertnei un, ja nepieciešams, iztukšojiet to.

Ja nepieciešams iztukšot tvertni, ciklu varat apturēt, nospiežot pogu START/STOP.

Ja atkal parādās brīdinājums “ūdens tvertne”, tvertnē ir jāpievieno vairāk ūdens.

4. Atkaļķošanas beigas

- Kad visas kafijas stila ikonas atkal iedegas kopā un CALC brīdinājums ir pazudis, atkaļķošanas process ir pabeigts.

Piezīme. Atkaļķošanas ciklu var sākt arī manuāli, veicot tās pašas darbības.

11. GAISMAS SIGNĀLU NOZĪME

INDIKATORS	NOZĪMES	RISINĀJUMI
	Atvilktnē ir palikuši kafijas biežumi no pēdējās pagatavotās kafijas.	Izņemiet atvilktni un iztukšojiet kafijas biežumus. Pēc tam izskalojiet to pirms atkārtotas lietošanas.
	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Pielejiet ūdens tvertnē tīru ūdeni.
RINSE	Jūsu ierīce ir jāskalo.	Sāciet skalošanas procesu, izpildot lietotāja rokasgrāmatā norādītās darbības.
CALC	Jāveic ierīces atkaļķošana.	Sāciet atkaļķošanas procesu, izpildot lietotāja rokasgrāmatā norādītās darbības.
	Pārmērīgs spiediens uz sistēmu neļauj pagatavot kafiju.	Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešu pogu START/STOP, lai izslēgtu ierīci. Vēlreiz nospiediet pogu START/STOP, lai ieslēgtu ierīci. Izīrīet atvilktni un sāciet dzēriena pagatavošanu no jauna.

12. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMAS	IESPĒJAMIE CĒLOŅI	RISINĀJUMI
Ierīce neieslēdzas.	Strāvas vads nav iesprausts kontaktligzdā.	Pārbaudiet elektrisko savienojumu un pievienojiet to darbojošai kontaktligzdai.
	Nav nospiesta poga START/STOP.	Nospiediet pogu START/STOP.
	Izplūdes atveri nosprosto kafijas atlikumi.	Izskalojiet atvilktni
Kafija netek.	Tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni.
	Iespējams, ir pagājis ilgs laiks, kopš to pēdējo reizi lietojāt.	Sāciet skalošanas ciklu un notīriet gatavošanas galviņu ar mitru drānu, lai notīrītu kafijas atlikumus.
	Malta kafija ir pārāk smalka.	Izmantojiet rupjāku malumu.
Kafijas daudzums ir samazinājies.	Kaļķakmens.	Sāciet atkaļķošanas ciklu.
Kafija ir pārāk vāja vai pārāk stipra.	Maluma iestatījums ir nepareizs.	Pielāgojiet maluma iestatījumu (skatiet sadaļu "Kafijas pagatavošana")
	Nav pareizi iestatīts kafijas stiprums.	Norādiet stiprumu dzēriena iestatījumos. (Skat. sadaļu "Kafijas pagatavošana")
Kafija nav pietiekami karsta.	Krūze nav iepriekš uzsildīta.	Pirms lietošanas izskalojiet krūzi ar karstu ūdeni.
	Temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Palieliniet temperatūru dzērienu iestatījumos (skatiet sadaļu "Kafijas pagatavošana").
Kafijas dzirnaviņas nedarbojas.	Kafijas pupiņu tvertne ir tukša.	Pievienojiet kafijas pupiņas.
No uzgaļa nenāk tvaiks.	Tvaika uzgalis ir aizsērējis.	Rūpīgi notīriet tvaika uzgali.
Ir iededzies CALC brīdinājuma signāls, un es nevaru pagatavot kafiju.	Ierīcei nepieciešama atkaļķošana	Veiciet atkaļķošanas ciklus.
CALC brīdinājums joprojām ir aktīvs.	Atkaļķošanas cikls nav pabeigts.	Veiciet pilnu atkaļķošanas ciklu.

PROBLĒMAS	IESPĒJAMIE CĒĻŅI	RISINĀJUMI
No ierīces apakšas tek ūdens.	Noteknaplāte ir pilna vai nepareizi novietota.	Iztukšojiet noteknaplāti un novietojiet to pareizi.
Tiek parādīts brīdinājums "pievienot ūdeni".	Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni.
	Ūdens tvertne ir ievietota nepareizi.	Izņemiet ūdens tvertni, ievietojiet un nostipriniet.
Kā es varu manuāli izslēgt ierīci?		Nospiediet un 2 sekundes turiet nospiešanu pogu START/STOP. Varat arī izvēlēties ierīci, kas automātiski izslēgsies pēc 8 minūtēm.
Kā es varu novērst bloķētas ierīces problēmu?		Nospiediet START/STOP, lai izslēgtu ierīci. Atvienojiet to no strāvas un pagaidiet 1 minūti, pēc tam pievienojiet to vēlreiz. Vēlreiz nospiediet START/STOP, lai to atkal ieslēgtu.
	Jūsu ierīce nav atkalķota.	Palaidiet atkalķošanas ciklu.

Ja kāda no šīm problēmām joprojām pastāv, lūdzu, sazinieties ar KRUPS klientu apkalpošanas dienestu.

13. ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IZSTRĀDĀJUMU KALPOŠANAS LAIKA BEIGAS

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu vidi!




❗ Jūsu izstrādājums satur dažādus materiālus, kurus var atkārtoti izmantot vai pārstrādāt.

➡ Nogādājiet to apstiprinātā servisa centrā vai savākšanas punktā, lai ar to tiktu galā vispiemērotākajā veidā.


1. Апісанне прылады.....	p.715
2. Тэхнічныя характарыстыкі	p.717
3. Важная інфармацыя па бяспецы	p.717
4. Першае выкарыстанне.....	p.717
5. Гатаванне кавы	p.719
6. Гатаванне з молатай кавай	p.723
7. Гатаванне напою з малаком	p.725
8. Гатаванне гарачай вады	p.727
9. Дагляд за прыладай	p.728
10. Выдаленне накіпу.....	p.730
11. Значэнні светлавых сігналаў.....	p.732
12. Выпраўленне няспраўнасцей	p.733
13. Заканчэнне тэрміну прыдатнасці электрычных і электронных прылад.....	p.734

1. АПІСАННЕ ПРЫЛАДЫ

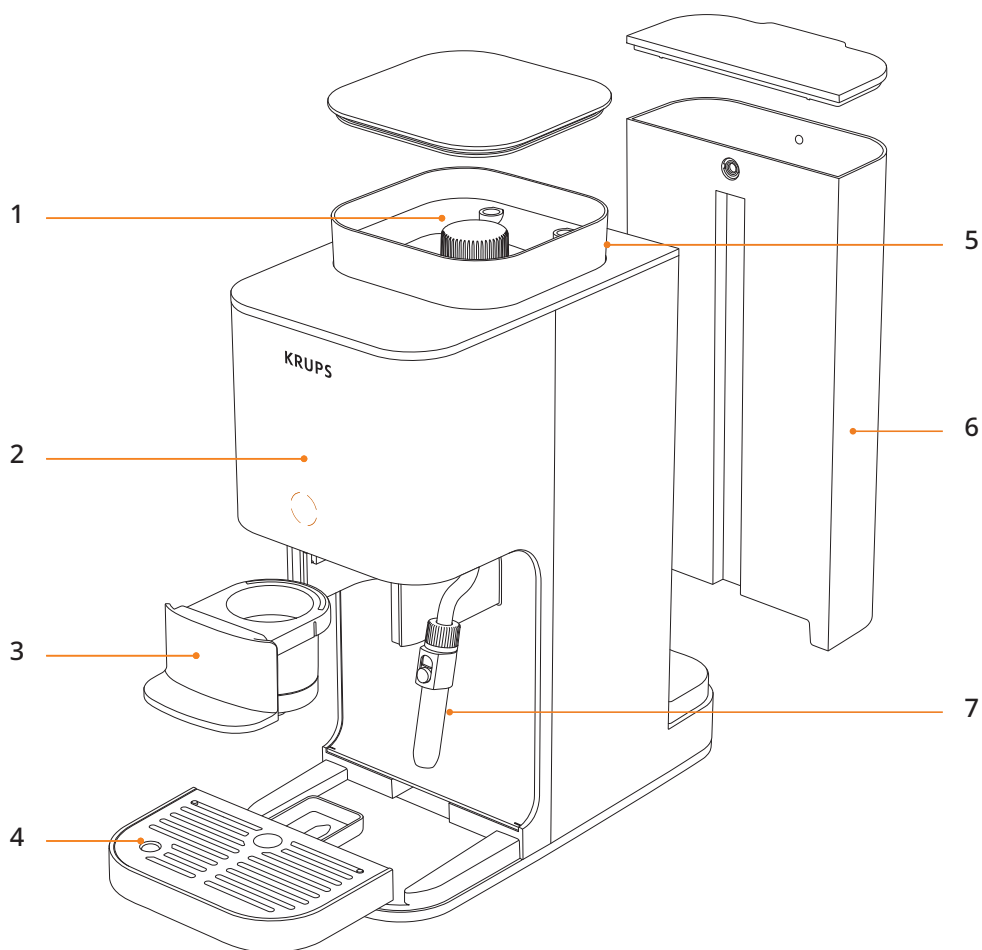

- 1 Ручка дапасавання кавамолкі
- 2 Экран кантралявання
- 3 Шуфлядка для кавы
- 4 Паддон длябору кропель

- 5 Ёмістасць для кававага зерня
- 6 Ёмістасць для вады
- 7 Сопла для пары

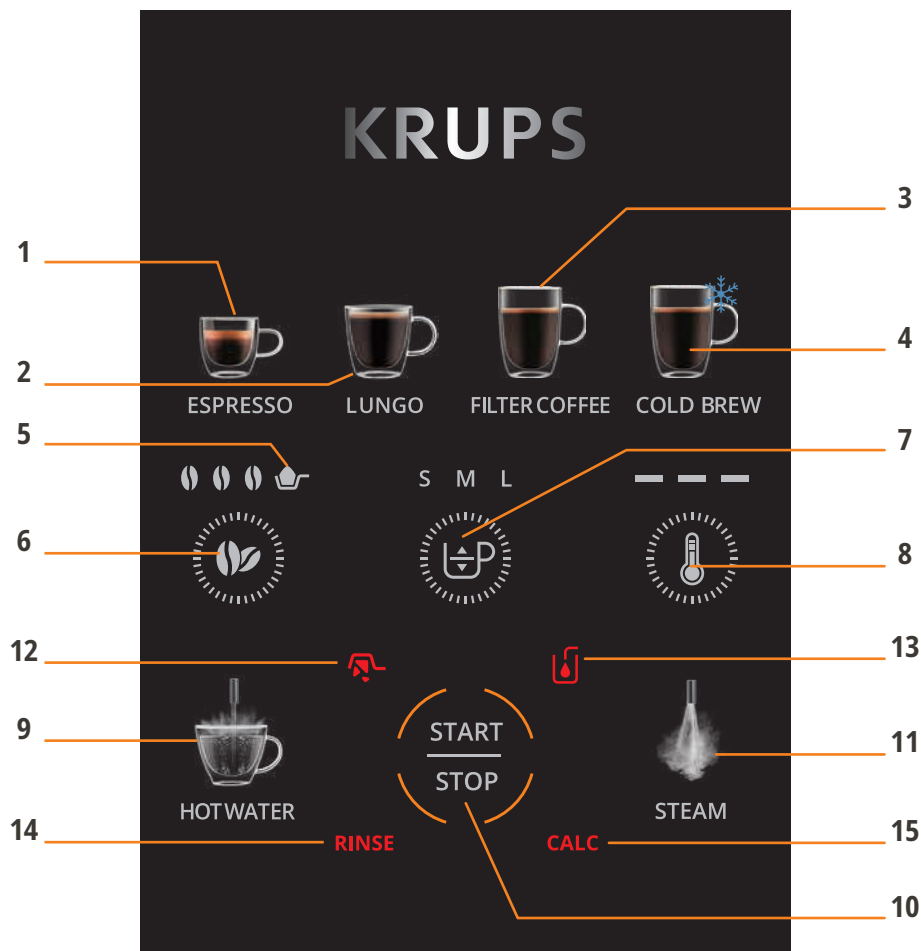

- 1 Эспрэса
- 2 Лунга
- 3 Фільтр-кава
- 4 Халодная кавя
- 5 Рэжым молатай кавы
- 6 Наладкі моцнасці
- 7 Наладкі памеру
- 8 Наладкі тэмпературы
- 9 Рэжым гарачай вады
- 10 СТАРТ/СТОП

- 11 Рэжым пара
- 12 Папярэджанне: Апаражніце скрыню для кавы
- 13 Апавяшчэнне аб неабходнасці дадаць вады
- 14 Апавяшчэнне аб неабходнасці прамыўкі
- 15 Апавяшчэнне аб неабходнасці ачысткі ад накіпу

2. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

- Ціск насоса 15 бар
- Памеры: 150 мм x 360 мм x 295 мм

3. ВАЖНАЯ ІНФАРМАЦЫЯ ПА БЯСПЕЦЫ

- Перш чым карыстацца прыладай, уважліва прачытайце ўсе інструкцыі, асабліва аб мерах бяспекі.
- Гэтая прылада прызначана толькі для хатняга выкарыстання.
- Прыладу можна падключаць толькі да стандартнай крыніцы сілкавання, і яна мусіць адпавядаць пазначаным на таблічцы папярэджання напружанню і частаце току.

4. ПЕРШАЕ ВЫКАРЫСТАННЕ


Заўвага: гэта прылада новая і перад упакоўкай правяралася на гатаванне кавы. Хаця яе памылі, унутры можа знаходзіцца невялікая колькасць рэшткаў кавы. Гэта нармальна і не адаб'еца на працы прылады.

Каб забяспечыць правільнасць працы з самага першага разу, выконвайце гэтыя парады перш чым уключыць прыладу ў першы раз:


1. Распакуйце прыладу

- Акуратна выміце прыладу з упакоўкі.
- Пераканайцеся, каб усе часткі былі на месцы і ў добрым стане.
- Выміце папярвую стужку, якая знаходзіцца ўнутры ёмістасці для кававага зерня.
- Выдаліце стыкер з панэлі прылады.


2. Напоўніце ёмістасці для вады

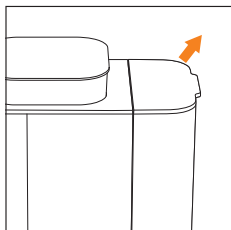

- Выміце ёмістасць для вады.

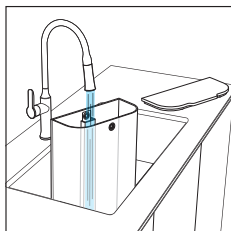

- Напоўніце яе вадой да рысы MAX.

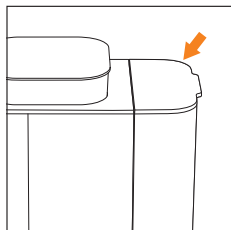


- Зноў устаўце ў прыладу.


3. Уключыце прыладу і прамойце яе першы раз




- Змясціце кубак (мінімум 70 мл) пад галоўкай падачы напой.

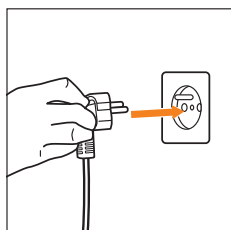


- Падключыце прыладу да сілкавання.

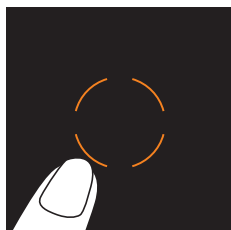


- Каб уключыць, націсніце цэнтральную аранжавую кнопку.

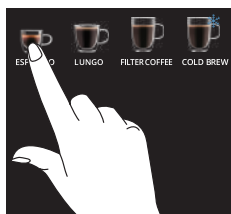

- Націсніце кнопку эспрэса.

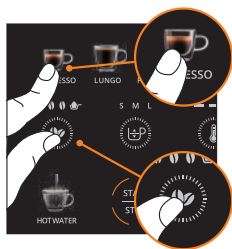

- Адначасова націсніце кнопку эспрэса і кнопку кававага зерня, каб актываваць рэжым прамыўкі.

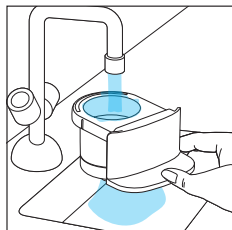


- Прамыўка пачнецца і скончыцца аўтаматычна.
- Прамыйце скрынку для кавы

5. ГАТАВАННЕ КАВЫ


З кававым зернем

1. Напоўніце ёмістасць для кававага зерня

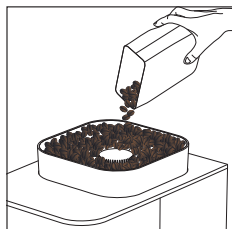

- Насыпце свежае кававае зерне ў ёмістасць для кававага зерня.

2. Адрэгулюйце памер памолу.

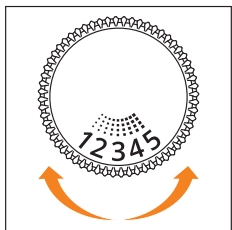


- Адкрыўце накрывку ёмістасці для кававага зерня. Павярніце ручку рэгулявання, каб выбраць патрэбны памер памолу:

- **Нізкі ўзровень:** дробны памол => для моцнага, насычанага эспрэса
- **Сярэдні ўзровень:** сярэдні памол => для збалансаванага смаку
- **Высокі ўзровень:** дробны памол => для фільтр-кавы або халоднай кавы




Дапасаўвайце памер памолу толькі калі кавамолка працуе, робячы каву.
Дапасаванне падчас прастою кавамолкі можа пашкодзіць механізм.

Заўвага: пасля змены налады памеру памолу, зварыце каву, каб змяненне пасавала як з пункту гледжання смаку, так і праліву.

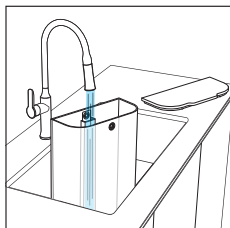


- Напоўніце ёмістасць для вады да рысы MAX.

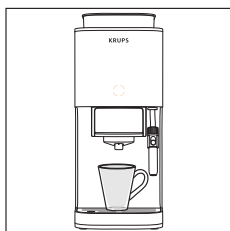


- Змясціце кубак пад вузлом падачы кавы.

Заўвага: калі кубак вялікі, прыбярыце паддон длябору кропель.

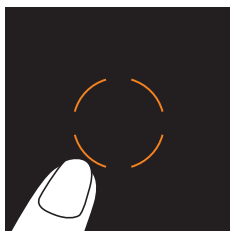


- Уключыце прыладу.

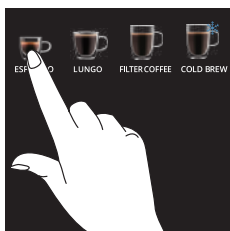


- Выберыце любімы від кавы.


3. Па жаданні дапасуйце налады свайго напою. Адрэгулюйце напой згодна свайму пажаданню:

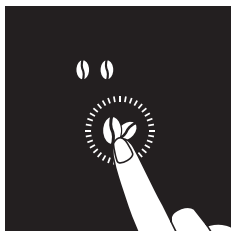

- **Моц кавы:** выберыце з 3 узроўняў моцы

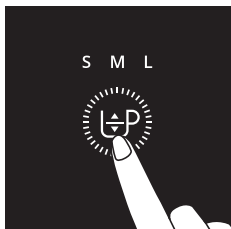


- **Памер напою:** выберыце з 3 памераў кубка

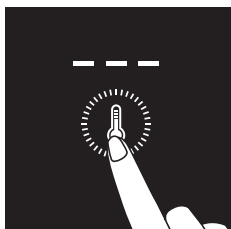

- **Тэмпература кавы:** выберыце з 3 узроўняў тэмпературы

4. Пачніце гатаваць каву

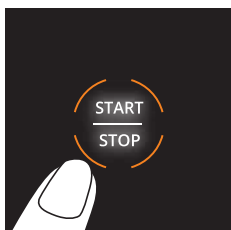

- Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП. Прылада пачне працэс гатавання кавы.

Заўвага: калі вы выберыце параметр «Фільтр-кава» або «Халодная кава», пачакайце некалькі хвілін пакуль кава згатуецца. Гэта нармальна і забяспечвае аптымальную выцяжку кавы пры нізкім ціску.



Пазбягайце вымання ёмістасці падчас працы, інакш давядзецца зноў запусіць працэс гатавання кавы.


5. Атрымлівайце асалоду ад напоя




- Калі кава аўтаматычна скончыць цекчы ў кубак, напой гатовы для ўжывання з задавальненнем!

Заўвага: Можна спыніць рух кавы не чакаючы заканчэння, націснуўшы кнопку СТАРТ/СТОП.


6. Выкіньце рэшткі выкарыстанай кавы

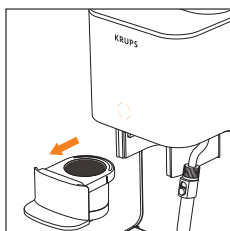

- Выньце скрыню для кавы

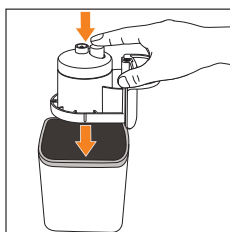


- Пераварніце ёмістасць над адпаведным кантэйнерам, потым націсніце кнопку. Таксама можна лёгка пастукаць па ёмістасці, каб выдаліць кававую гушчу.

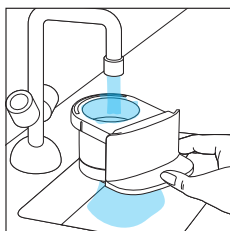

- Прамойце ёмістасць вадой.

7. Выключыце прыладу

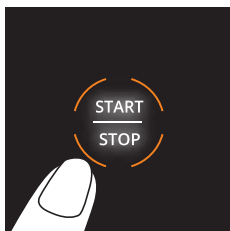


- Каб выключыць прыладу пасля выкарыстання, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП і ўтвмлівайце 2 секунды.


Заўвага: Калі нічога не рабіць, то праз 8 хвілін прылада выключыцца аўтаматычна.

6. ГАТАВАННЕ З МОЛАТАЙ КАВАЙ

Выкарыстоўвайце гэты рэжым, каб гатаваць каву з папярэдне молатай кавы (напрыклад, каву без кафеіну). У гэтым выпадку кавамолка не будзе выкарыстоўвацца.

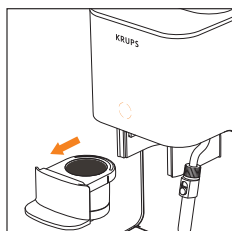


- Выміце ёмістасць для кавы.

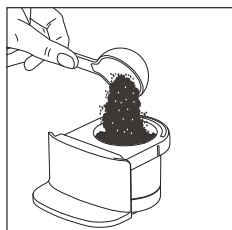


- Насыпце ў яе порцыю змолатай кавы.

Заўвага: Калі ваша молатая кава надта дробная, прылада не зможа належным чынам заварыць напой.

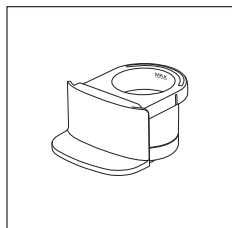


Не перавышайце рысу MAX, якая пазначана ўнутры ёмістасці.


Заўвага: Калі вы выкарыстоўваеце каву вельмі дробнага памолу, зменшыце колькасць кавы.

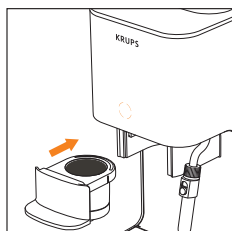


- Вярніце ёмістасць на месца

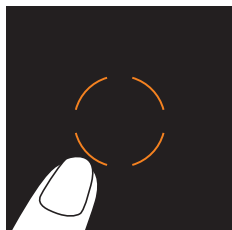



- Уключыце прыладу

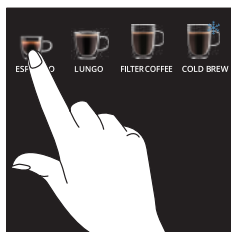


- Выберыце напой, які хочаце прыгатаваць.

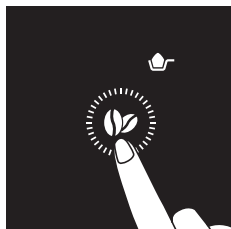

- Выберыце рэжым молатай кавы
- Націскайце кнопку моцнасці кавы столькі разоў, колькі спатрэбіцца, каб на экране з'явіўся значок молатай кавы.

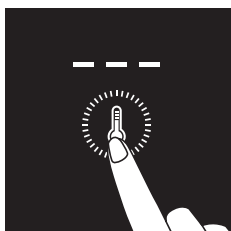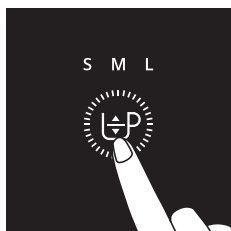


- Па жаданні дапасуйце налады свайго напою.

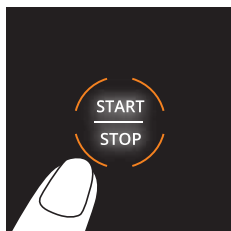


- Каб пачаць працэс гатавання, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.



- Атрымлівайце асалоду ад напоя.

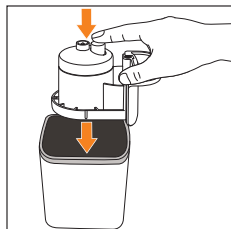

- Выкіньце рэшткі выкарыстанай кавы.

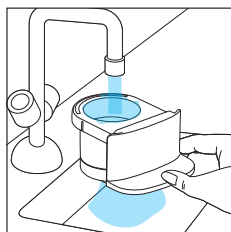

- Прамыйце ёмістасць для кавы.

7. ГАТАВАННЕ НАПОЮ З МАЛАКОМ

Падаграванне і ўзбіванне малака

Выконвайце наступныя крокі, каб падагрэць і ўзбіць малако для выбранага напою:

1. Змясціце ў кантэйнер халоднае малако

Вазьміце халоднае малако і наліце яго ў кубак або ў шклянку.

Інфармацыя аб узбіванні:

Калі вы выбіраеце колькасць малака, не забывайцеся, што ў працэсе ўзбівання, аб'ём вырасце ўдвая або ўтроя.

Для атрымання лепшай пены рэкамендуем браць малако сярэдняй тлустасці.




Не дакранайцеся да металічнай часткі сопла для пары, бо яна можа быць вельмі гарачай. Пара таксама можа выклікаць апёкі.


2. Выберыце рэжым пары

Каб уключыць рэжым пары, націсніце кнопку пары.

Перамясціце ручку выбару ўверх, каб ўзбіць і падагрэць малако, або ўніз, калі трэба толькі падагрэць малако.

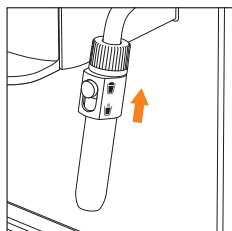



Узбіванне і падагрэў

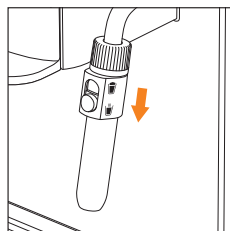


Толькі падагрэў

3. Устаноўце сопла для пары

Устаўце сопла для пары ў малако.

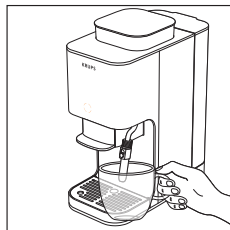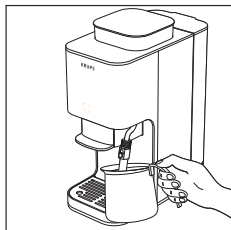

4. Запусціце узбіванне і падагріванне

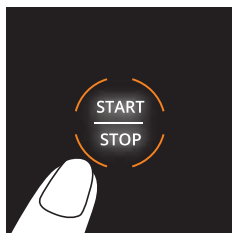


- Каб пачаць узбіванне і падагріванне, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.

Заўвага: для аптымальнага выніку пачніце ўзбіванне малака знізу кантэйнера на працягу 10 секунд. Не дакранайцеся да самога дна кантэйнера. Потым пакачайце кантэйнер, каб носік пахадзіў у малаке і амаль выйшаў на паверхню. Не вымайце сопла для пары з малака поўнаасцю. Каб атрымаць прыгожую пену, пакруціце кантэйнер.


5. Скончыце падагріванне/узбіванне

- Калі вы атрымалі патрэбную тэкстуру і гарачыню, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП, каб выключыць падагріванне.

6. Ачысціце сопла для пары

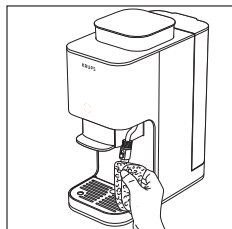


- Пратрыце сопла для пары вільготнай анучкай, потым выпусціце крыху пары, каб прыбраць рэшткі малака.

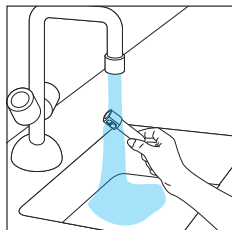


- Здыміце здымныя часткі і памыйце іх пад кранам, вытрыце ўсе часткі вільготнай анучкай, потым вярніце на месца.

8. ГАТАВАННЕ ГАРАЧАЙ ВАДЫ

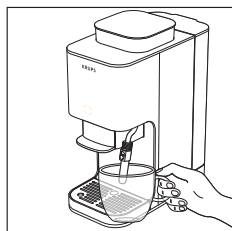


- Для гатавання чаю, гарбаты на травах або іншых гарачых напояў выкарыстоўвайце функцыю падагравання вады.
- Пастаўце кубак або кантэйнер пад носік.


1. **Выберыце рэжым падагравання вады, націснуўшы кнопку гарачай вады.**

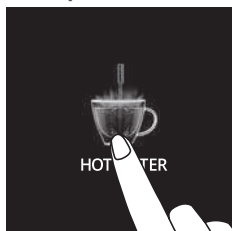

2. **Выберыце памер: S, M, L**

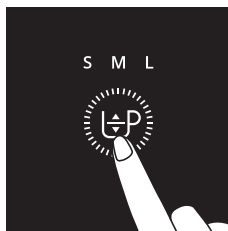

3. **Выберыце тэмпературу з 3 варыянтаў: 70 °C, 80 °C, 90 °C**

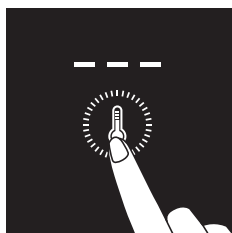

4. **Запуск праграмы**

- Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП. Пачне ліцца гарачая вада.



Вада будзе вельмі гарачая — пазбягайце прамога кантакту з ёй, каб не атрымаць апёкі.


Калі будзе наліты адпаведны аб'ём, вада перастане цячы аўтаматычна.

Заўвага: яшчэ раз націсніце кнопку СТАРТ/СТОП, каб спыніць ваду, каб вы хочаце менш вады, чым выбраны аб'ём.

9. ДАГЛЯД ЗА ПРЫЛАДАЙ


Рэгулярная чыстка забяспечвае аптымальную працу і захоўвае якасць кавы.

1. Прамывайце ёмістасць для молатай кавы пасля кожнага выкарыстання

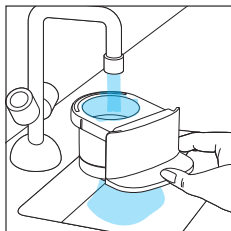


- Выміце ёмістасць і акуратна прамыйце цёплай вадой, каб пазбавіцца рэштак кавы.

2. Рэгулярная ачыстка

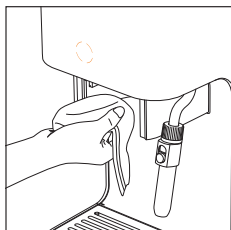


- Чысціце і мойце паддон длябору кропель
- Пасля вымання ёмістасці для кавы, пратрыце галоўку вільготнай анучкай, каб прыбраць рэшткі кавы.


3. Ачыстка сопла для пары

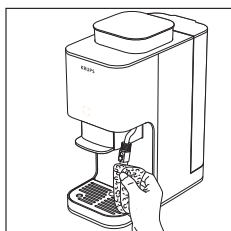


- Важна ачышчаць сопла для пары пасля кожнага выкарыстання.
- Для гэтага, як толькі пара спынілася, акуратна пратрыце сопла вільготнай анучкай (выдаліце рэшткі кавы).

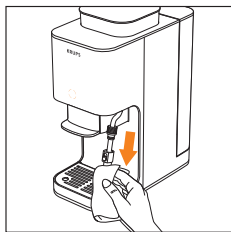

- Пацягніце трубку сопла для пары ўніз. Пратрыце ўнутры вільготнай анучкай.

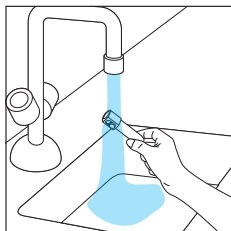


- Акуратна памыйце трубку сопла для пары цёплай вадой.

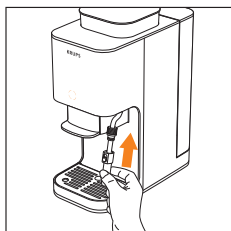


- Устаўце трубку ў сопла для пары.
- Выпусціце невялікую колькасць пары, каб прыбраць рэшткі малака.

4. Прамыванне

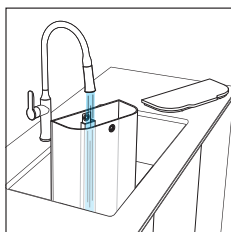


- Калі з'явіцца апавяшчэнне аб прамыўцы, выканайце наступныя крокі, каб памыць прыладу.
- Напоўніце ёмістасць чыстай вадой.

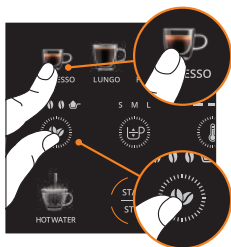

- Пастаўце кубак на 70 мл пад вузел падачы кавы. Вада будзе збірацца ў кубак падчас цыклу прамывання.
- Устаўце пустую ёмістасць для кавы.
- Адначасова націсніце кнопкі Зерне і Эспрэса, каб выбраць рэжым прамыўкі.
- Каб уключыць рэжым прамыўкі, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.

5. Заканчэнне прамывання

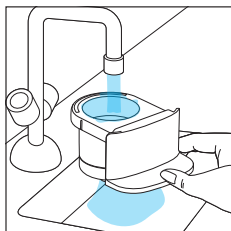

- Калі ўсе значкі вдаў кавы вярнуцца ў нармальны стан, працэс прамыўкі завершаны.
- Выміце ёмістасць для кавы і спаласніце яе вадой.
- Прылада гатовая да выкарыстання.

10. ВИДАЛЕННЕ НАКІПУ




Накіп можа прывесці да пагаршэння смаку кавы і да кепскай працы прылады.

Калі з'яўляецца апавяшчэнне НАКІП (CALC), выконвайце наступныя крокі, каб пазбавіцца накіпу:


- Апавяшчэнне CALC з'яўляецца праз 200 цыклаў. Мы рэкамендуем выдаляць накіп з прылады.
- Праз 230 цыклаў (без выдалення накіпу) прылада больш не зможа гатаваць напоі. На экране з'яўяцца апавяшчэнне CALC, значок кубка лунга і кававага зерня. Гэта азначае, што прыладу трэба ачысціць ад накіпу.

1. Падрыхтуйце раствор для выдалення накіпу

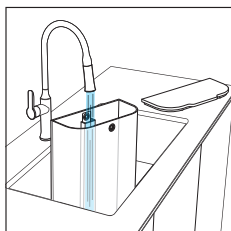

- здыміце ёмістасць для вады.
- Наліце ў яе 1 літр вады хатняй тэмпературы.

Заўвага: сродак ад накіпу *KRUPS можна набыць на афіцыйным сайце KRUPS і ў прадаўцоў прылады.

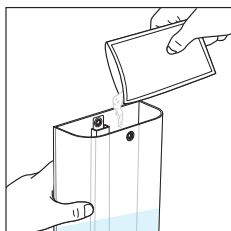


- Высыпіце ўвесь сродак ад накіпу KRUPS* у ёмістасць і перамяшайце да поўнага распушчання.
- Пастаўце ёмістасць аб'ёмам не менш за 2 літры пад паддон для кавы і распыляльнік пара. У яе будзе збірацца вадкасць, якая выдзяляецца падчас цыклу.

2. Запусціце праграму выдалення накіпу




- **Каб пачаць:** Націсніце кнопкі Зерне і Лунга адначасова і ўтрымлівайце іх 3 секунды.

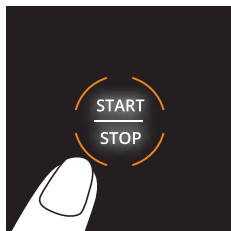

- Каб запусціць працэс ачысткі ад накіпу, націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.
- Адзін па адным загарацца значкі відаў кавы, пазначаючы, што ідзе працэс ачысткі ад накіпу.

3. Сачыце за працэсам

Калі падчас працэсу з'явіцца апавяшчэнне «ёмістасць для вады»:

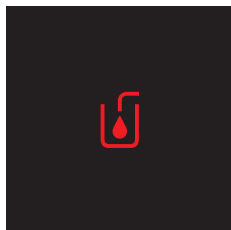

- Выліце з ёмістасці ваду і ачысціце яе.
- Выліце вадкасць з кантэйнера пад вузлом падачы кавы і вярніце на месца.
- Зноў запоўніце ёмістасць для вады да рысы MAX і вярніце на месца.
- Апавяшчэнне «ёмістасць для вады» знікне.
- Зноў націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.
- Цыкл працягнецца.

Заўвага: сачыце за кантэйнерам і па неабходнасці вылівайце з яго вадкасць.

Можна прыпыніць цыкл, калі трэба выліць вадкасць з кантэйнера, націснуўшы кнопку СТАРТ/СТОП.

Калі зноў з'явіцца апавяшчэнне «ёмістасць для вады» трэба даліць у яе ваду.

4. Канец ачысткі ад накіпу

- Калі ўсе значкі відаў кавы зноў гараць разам, а апавяшчэнне CALC знікла, працэс ачысткі ад накіпу завершаны.

Заўвага: таксама можна запусціць ачыстку ад накіпу ўручную, выконваючы тыя ж самыя дзеянні.

11. ЗНАЧЭННІ СВЕТАВЫХ СІГНАЛАЎ

СВЯТЛО ІНДЫКАТАРА	ЗНАЧЭННІ	РАШЭННІ
	У ёмістасці для кававай гушчы засталіся рэшткі кавы пасля апошняга прыгатавання.	Выміце ёмістасць і выдаліце рэшткі кавы. Перш чым выкарыстоўваць зноў, памыйце ёмістасць.
	У ёмістасці для вады недадаткова вады.	Дадайце ў яе чыстую ваду.
RINSE	Прыладу трэба прамыць.	Пачніце працэс прамывання, выконваючы наступныя крокі з інструкцыі для карыстальніка.
CALC	Прыладу трэба ачысціць ад накіпу.	Пачніце працэс ачысткі ад накіпу, выконваючы наступныя крокі з інструкцыі для карыстальніка.
  START STOP CALC	Празмерны ціск у сістэме не дае гатаваць каву	Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП і ўтрымлівайце яе 2 секунды, каб выключыць прыладу. Зноў націсніце кнопку СТАРТ/СТОП, каб уключыць прыладу. Ачысціце ёмістасць для молатай кавы і пачніце зноў гатаваць напой.

12. ВЫПРАЎЛЕННЕ НЯСПРАЎНАСЦЕЙ

ПРАБЛЕМЫ	МАГЧЫМЫЯ ПРЫЧЫНЫ	РАШЭННІ
Прылада не ўключаецца.	Яна не ўключана ў разетку.	Спраўдзіце падключэнне і ўключыце ў рабочую разетку.
	Кнопка СТАРТ/СТОП не націснута.	Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП.
	Носік заблакаваны рэшткамі кавы.	Памыйце ёмістасць для молатай кавы
Кава не цячэ.	Недадаткова вады ў ёмістасці.	Напоўніце ёмістасць для вады.
	Магчыма, вы даўно не выкарыстоўвалі прыладу.	Запусціце цыкл прамыўкі і ачысціце галоўку гатавання вільготнай анучкай, каб выдаліць рэшткі кавы.
	Молатая кава надта дробная.	Выкарыстоўвайце не такія дробны памол.
Колькасць кавы зменшылася.	Накіп.	Запусціце цыкл выдалення накіпу.
Кава надта слабая або надта моцная.	Няправільна наладжана кавамолка.	Дапасуйце наладу памолу (гл. раздзел «Гатаванне кавы»)
	Моцнасць кавы наладжана няправільна.	Дапасуйце моцнасць у наладах напою (гл. раздзел «Гатаванне кавы»).
Кава недадаткова гарачая.	Кубак не быў папярэдне нагрэты.	Перад выкарыстаннем памыйце кубак гарчай вадой.
	Налада тэмпературы надта нізкая.	Павялічце тэмпературу ў наладах напою (гл. раздзел «Гатаванне кавы»).
Кавамолка не працуе.	Ёмістасць для кававага зерня пустая.	Дадайце кававае зерне.
Пара не ідзе з сопла.	Сопла для пары заблакавана.	Акуратна ачысціце сопла для пары.
З'явілася апавяшчэнне CALC і я не магу прыгатаваць каву.	Прыладу трэба ачысціць ад накіпу	Запусціце цыкл ачысткі ад накіпу.
Апавяшчэнне CALC усё яшчэ гарыць.	Цыкл ачысткі ад накіпу не завершаны.	Правядзіце поўны цыкл ачысткі ад накіпу.

ПРАБЛЕМЫ	МАГЧЫМЫЯ ПРЫЧЫНЫ	РАШЭННІ
З-пад прылады цячэ вада.	Паддон для збору кропель перапоўнены або няправільна стаіць.	Выліце вадкасць з паддону і пастаўце яго правільна.
Гарыць апавяшчэнне «дадаць ваду».	У ёмістасці для вады недастаткова вады.	Напоўніце ёмістасць для вады.
	Ёмістасць для вады няправільна ўстаўлена.	Выміце ёмістасць для вады і ўстаўце яе правільна.
Як можна выключыць прыладу ўручную?		Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП і ўтрымлівайце яе 2 секунды. Або прылада выключыцца аўтаматычна праз 8 хвілін.
Як уключыць заблакаваную прыладу?		Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП, каб выключыць прыладу. Выміце вілку з разетки, пачакайце 1 хвіліну, уключыце прыладу ў разетку. Націсніце кнопку СТАРТ/СТОП, каб запусціць прыладу.
	Прылада не была ачышчана ад накіпу.	Запусціце цыкл ачысткі ад накіпу.

Калі любую з гэтых праблем не ўдаецца вырашыць, звярніцеся ў кліенцкую службу KRUPS.

13. ЗАКАНЧЭННЕ ТЭРМІНУ ПРЫДАТНАСЦІ ЭЛЕКТРЫЧНЫХ І ЭЛЕКТРОННЫХ ПРЫЛАД

Мы таксама прымаем удзел у ахове навакольнага асяроддзя!




- ❶ Ваша прылада змяшчае розныя матэрыялы, якія можна выкарыстаць паўторна або перапрацаваць.
- ➡ Занясіце прыладу ў адпаведны сэрвісны цэнтр або пункт збору, дзе яе ўтылізуюць найлепшым чынам.

CONTENIDO


1. Descripción	p.736
2. Especificaciones técnicas	p.738
3. Información de seguridad importante	p.738
4. Primer uso	p.738
5. Preparación del café.....	p.740
6. Preparación con café molido.....	p.744
7. Preparación de una bebida con leche.....	p.746
8. Preparación del agua caliente.....	p.748
9. Limpieza	p.749
10. Descalcificación.....	p.751
11. Significado de las señales de luz.....	p.753
12. Solución de problemas	p.754
13. Final de la vida útil de productos eléctricos y electrónicos	p.755

1. DESCRIPCIÓN

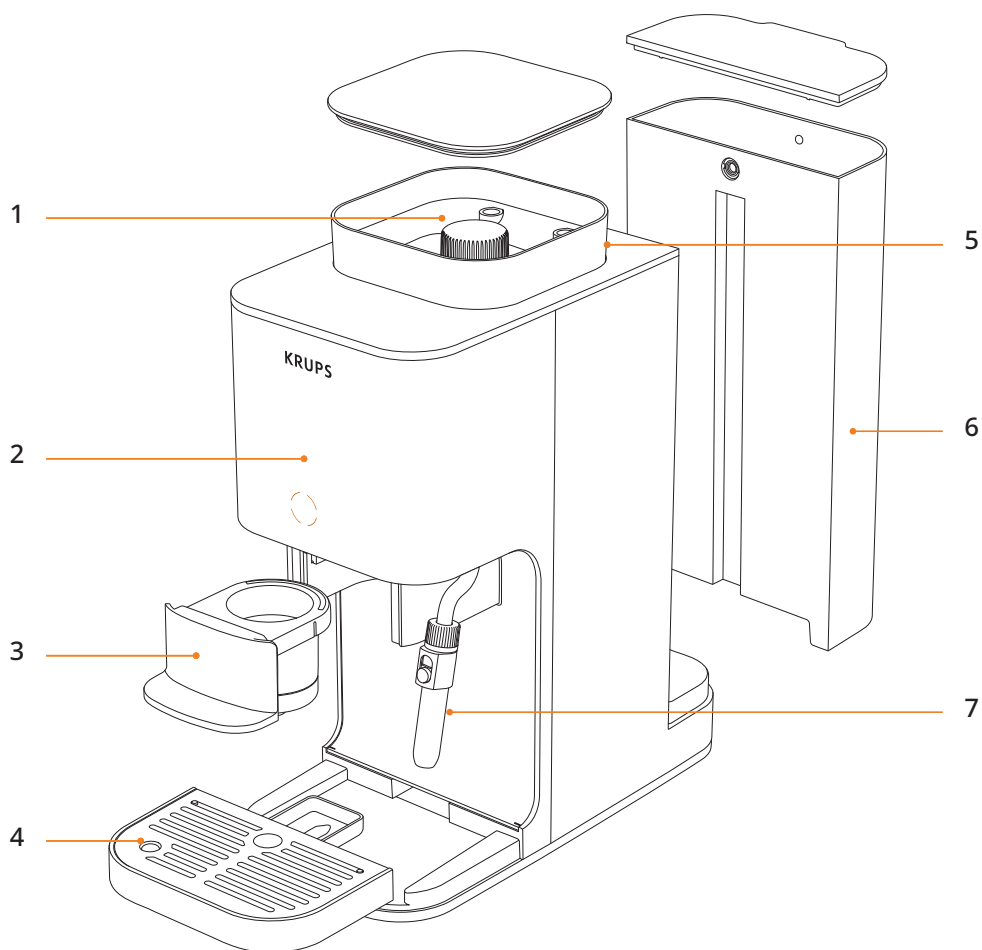

- 1 Perilla de ajuste de molido
- 2 Pantalla de control
- 3 Depósito de café
- 4 Bandeja recogegotas

- 5 Contenedor de granos de café
- 6 Depósito del agua
- 7 Boquilla

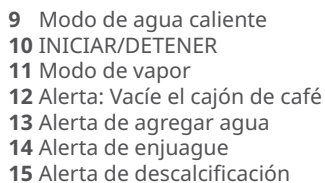

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de la bomba 15 bares
- Dimensiones: 150 x 360 x 295 mm

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar el aparato; en especial, las precauciones de seguridad.
- Este aparato se diseñó para el uso doméstico exclusivamente.
- Solo se debe conectar el aparato a una fuente de alimentación estándar y debe cumplir con las especificaciones de voltaje y frecuencia que se muestran en la etiqueta de seguridad del aparato.

4. PRIMER USO


Nota: Esta cafetera es nueva y se probó con café antes de empaclarla. Aunque se limpió, aún puede haber una pequeña cantidad de residuos de café en el interior. Esto es normal y no afectará el rendimiento de la cafetera.

Para garantizar el funcionamiento correcto desde el primer uso, siga estos pasos antes de usar la cafetera por primera vez:


1. Cómo desempacar la cafetera

- Retire cuidadosamente la cafetera de su empaque.
- Revise que se encuentren todas las piezas y que estén en buen estado.
- Retire la banda de papel que se encuentra en el interior del contenedor de granos de café.
- Retire el adhesivo del panel de la cafetera.


2. Llene el depósito de agua

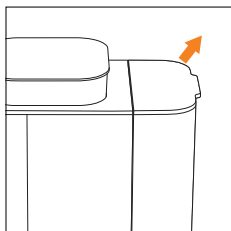

- Retire el depósito de agua.

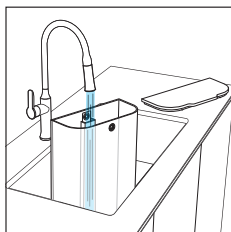


- Llénelo con agua hasta el nivel máximo.

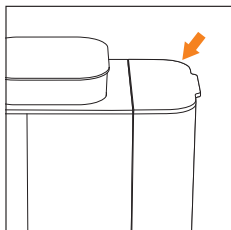


- Vuelva a acoplarlo a la cafetera.

3. Encienda la cafetera y realice un primer enjuague


Recomendamos realizar un ciclo de enjuague sin café antes del primer uso.

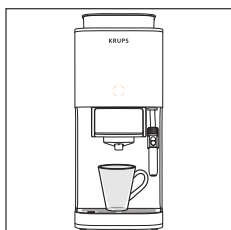

- Coloque una taza (de al menos 70 ml) debajo del cabezal de preparación.

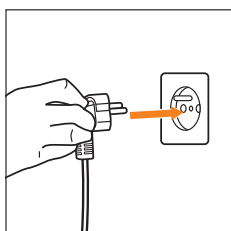


- Conecte la cafetera.

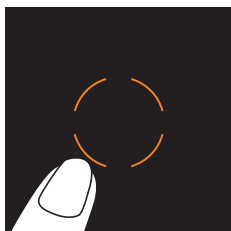


- Presione el botón central de color naranja para encenderla.



- Presione el botón de espresso.

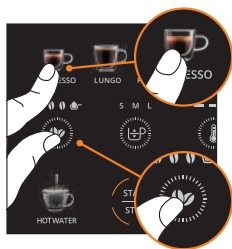

- Presione los botones de espresso y grano de café al mismo tiempo para activar el modo de enjuague.

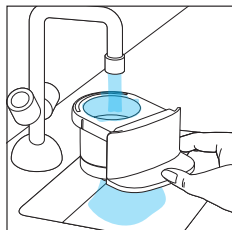


- El enjuague inicia y termina de manera automática.
- Enjuague el cajón de café

5. PREPARACIÓN DEL CAFÉ


Con granos de café

1. Llene el contenedor de granos de café

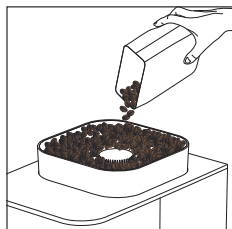

- Vierta granos de café frescos en el contenedor.

2. Ajuste la molienda

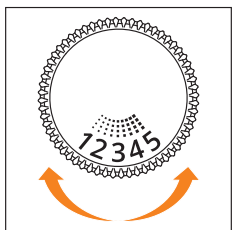


- Abra la tapa del contenedor de granos de café. Gire la perilla de ajuste para seleccionar el tamaño de molienda:

- **Ajuste de número bajo:** molienda fina => para obtener un espresso fuerte e intenso
- **Ajuste medio:** molienda media => para obtener un sabor equilibrado
- **Ajuste de número alto:** molienda gruesa => para obtener un café de filtro o un cold brew




Solo ajuste el tamaño de molienda cuando el molinillo de café esté en funcionamiento, mientras hace café. Hacer el ajuste cuando el molinillo no esté en funcionamiento podría dañar el mecanismo.


Nota: Después de cambiar el ajuste del tamaño de molienda, prepare un café de forma que el ajuste se pueda percibir adecuadamente tanto en términos de sabor como de flujo.

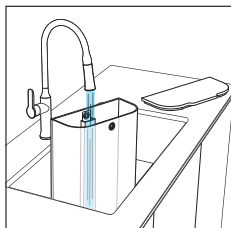


- Llene el depósito de agua al nivel máximo.

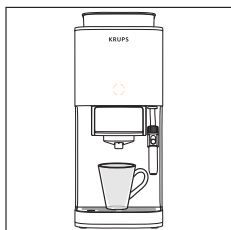

- Coloque la taza debajo de la salida de café.
Nota: Retire el recogegotas si usa una taza grande.

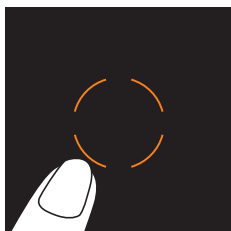


- Encienda el aparato.

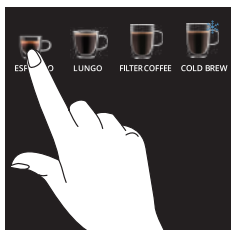


- Seleccione el estilo de café que desea.

3. Personalice los ajustes de la bebida si lo desea


Modifique los ajustes de la bebida según sus preferencias:

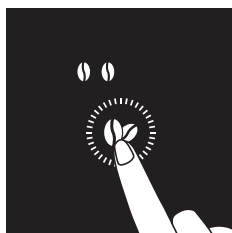

- **Intensidad del café:** elija entre tres niveles de intensidad.

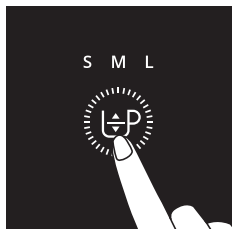


- **Tamaño del café:** elija entre tres tamaños de taza.

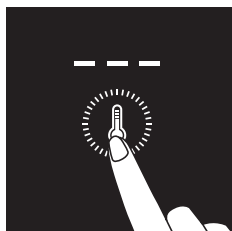

- **Temperatura del café:** elija entre tres niveles de temperatura.

4. Comience a preparar el café

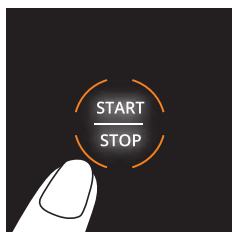

- Presione el botón INICIAR/DETENER. La cafetera comenzará el proceso de preparación del café.

Nota: Si selecciona la opción “Café de filtro” o “Cold brew”, espere unos minutos para que se haga el café. Esto es normal y garantiza una extracción óptima a baja presión.



Evite retirar el depósito mientras esté en funcionamiento, de lo contrario, es posible que deba reiniciar el proceso de preparación del café.


5. Disfrute su bebida




- Una vez que el flujo de café se detenga de manera automática, su bebida estará lista y puede disfrutar de ella.

Nota: Puede presionar el botón INICIAR/DETENER para detener el flujo de café durante el proceso.


6. Vacíe los posos de café usado

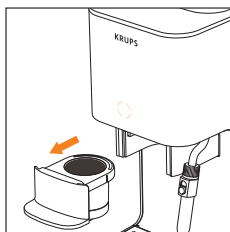

- Retire el cajón de café

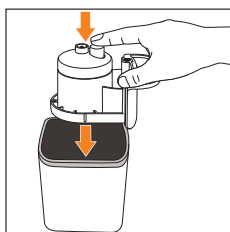


- Gire el cajón boca abajo sobre un recipiente adecuado, luego presione el botón. También puede golpear suavemente la bandeja para retirar los posos de café.

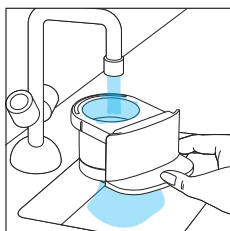

- Enjuague el cajón con agua.

7. Apague la cafetera

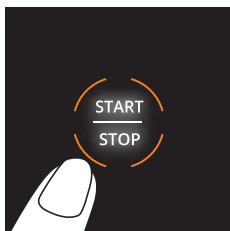


- Para apagar la cafetera después de su uso, presione el botón INICIAR/DETENER por 2 segundos.


Nota: Si no se realiza ninguna acción en 8 minutos, la cafetera se apagará automáticamente.

6. PREPARACIÓN CON CAFÉ MOLIDO

Use este modo para hacer su bebida con café molido (como café descafeinado). En este caso, no se usará el molinillo de café.

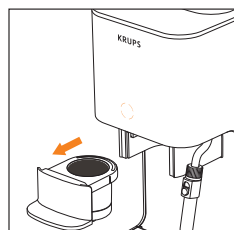


- Retire el cajón

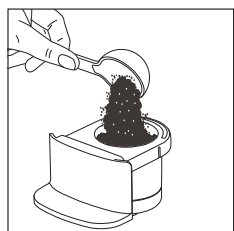


- Vierta una porción de café molido en el cajón

Nota: Si su café molido es demasiado fino, la cafetera no podrá extraer el café adecuadamente.

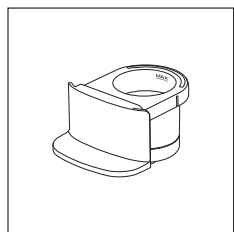


No exceda la línea que marca el máximo dentro del cajón.


Nota: Reduzca la cantidad de café si usa café molido muy finamente.

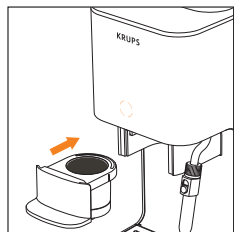


- Vuelva a colocar el cajón en su lugar

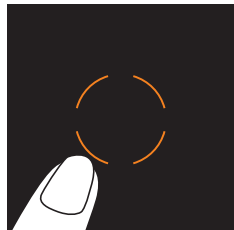


- Encienda la cafetera

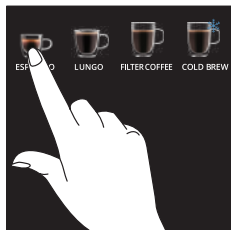


- Elija la bebida que desea preparar

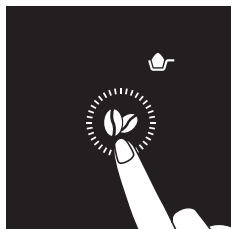

- Seleccione el modo de café molido
- Presione el botón de intensidad tantas veces como lo necesite hasta que el ícono de café molido aparezca en la pantalla.

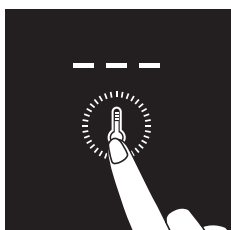


- Personalice los ajustes de la bebida si lo desea

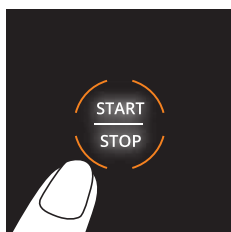


- Presione el botón INICIAR/DETENER para iniciar la extracción.



- Disfrute su bebida.

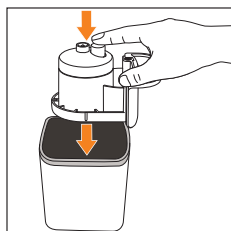

- Vacíe el café molido que ya usó.

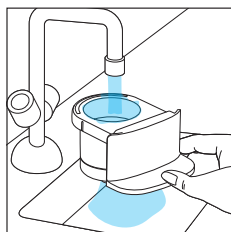

- Enjuague el cajón.

7. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA CON LECHE

Calentamiento y espumado de la leche

Siga estos pasos para calentar y espumar la leche para la bebida de su elección:

1. Agregue leche fría en el contenedor

Use leche fría y viértala en una taza o jarra adecuada.

Notas sobre el espumado:

Al elegir la cantidad de leche, no olvide que duplicará o triplicará su volumen durante el proceso de espumado.

Recomendamos usar leche semidesnatada para obtener una mejor espuma.




Tenga cuidado de no tocar la parte metálica de la boquilla de vapor, que se vuelve extremadamente caliente. El vapor también puede provocar quemaduras.


2. Seleccione el modo de vapor

Presione el botón de vapor para activar el modo de vapor.

Deslice el selector hacia arriba para espumar y calentar la leche, o deslícelo hacia abajo si solo desea calentarla.

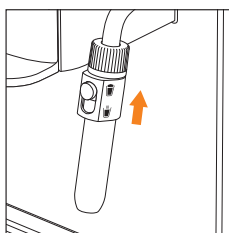



Espumar y calentar

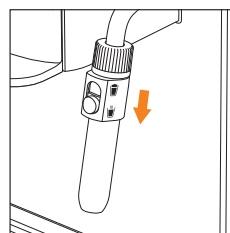


Solo calentar

3. Posicione la boquilla de vapor

Inserte la boquilla de vapor en la leche.

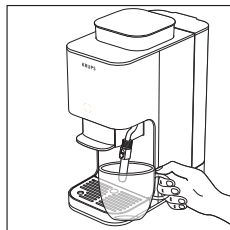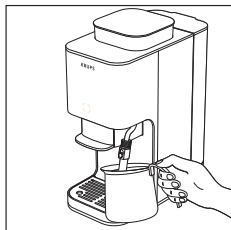

4. Comience el calentado y el espumado

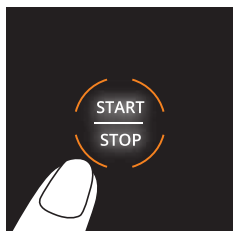


- Presione el botón INICIAR/DETENER para iniciar el espumado y el calentado.

Nota: Para obtener resultados óptimos, espume la leche desde el fondo del recipiente durante unos 10 segundos, pero tenga cuidado de no tocar realmente el fondo. Luego, incline el recipiente y muévalo para que la boquilla se deslice lentamente a través de la leche hasta casi llegar a la superficie. Asegúrese de que la boquilla permanezca dentro de la leche. Para obtener una buena espuma, gire el recipiente con un movimiento circular.


5. Finalice el espumado y el calentado

- Una vez que haya logrado la textura y temperatura deseadas, pulse el botón INICIAR/DETENER nuevamente para apagar el vapor.

6. Limpie la boquilla de vapor

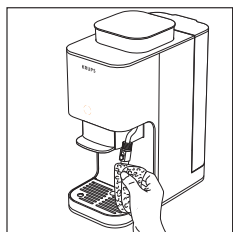


- Limpie la boquilla de vapor con un paño húmedo y, luego, deje salir un pequeño chorro de vapor para retirar cualquier residuo de leche.

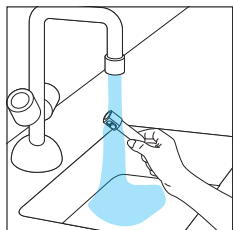


- Retire las piezas extraíbles y colóquelas bajo el chorro de agua, seque todas las piezas con un paño y júntelas nuevamente.

8. PREPARACIÓN DEL AGUA CALIENTE

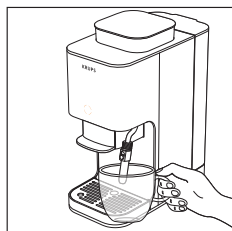


- Use la función de agua caliente para hacer té, té de hierbas u otras bebidas calientes.
- Coloque una taza o contenedor debajo de la boquilla.


1. Presione el botón de agua caliente para seleccionar el modo de agua caliente

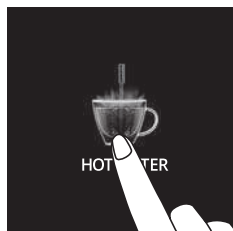

2. Elija un tamaño: S, M, L

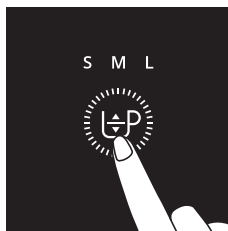


3. Elija una de las tres opciones de temperatura, de aproximadamente 70 °C, 80 °C y 90 °C

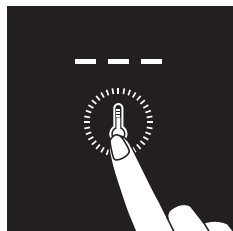

4. Inicie el programa

- Presione el botón INICIAR/DETENER. Comenzará a fluir agua caliente.

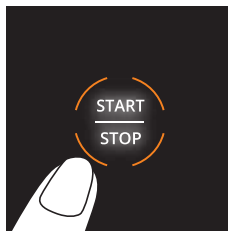

El agua estará muy caliente. Evite el contacto directo con ella para prevenir quemaduras.


El flujo de agua se detendrá automáticamente cuando se haya servido la cantidad que desea.

Nota: Presione nuevamente el botón INICIAR/DETENER para detener el flujo de agua si se obtiene la cantidad deseada antes del final del ciclo.

9. LIMPIEZA


Una limpieza regular asegura un rendimiento óptimo y preserva la calidad del café.

1. Enjuague el cajón después de cada uso

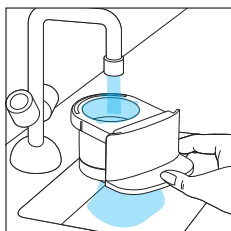


- Retire el cajón y enjuáguelo cuidadosamente con agua tibia para deshacerse de cualquier residuo de café.

2. Limpieza regular

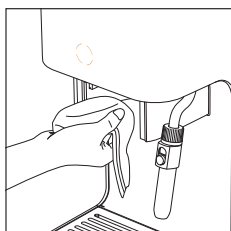


- Vacíe y limpie la bandeja recogegotas.
- Después de retirar el cajón, limpie el cabezal con un paño para deshacerse de los residuos de café.


3. Limpieza de la boquilla de vapor

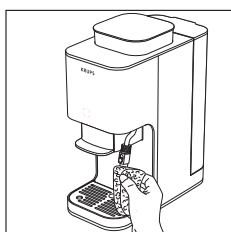


- Es importante limpiar la boquilla de vapor después de cada uso.
- Para hacerlo, una vez que se detenga el vapor, limpie cuidadosamente la boquilla de vapor con un paño húmedo (para retirar cualquier residuo).

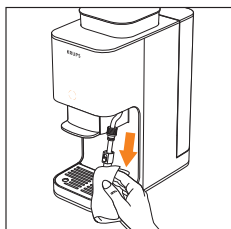

- Jale el tubo de la boquilla de vapor hacia abajo. Limpie el interior de la boquilla con un paño húmedo.

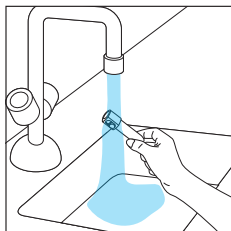


- Limpie cuidadosamente la boquilla de vapor con agua tibia.

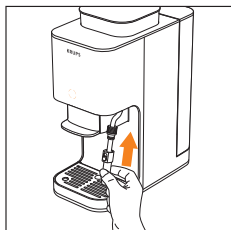


- Acople el tubo de vuelta en la boquilla de vapor.
- Libere un pequeño chorro de vapor para retirar cualquier residuo de leche.

4. Enjuague

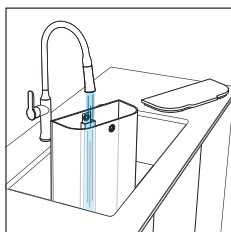


- Cuando la alerta de enjuague aparezca, siga los pasos que se indican a continuación para enjuagar la cafetera.
- Llene el depósito con agua limpia.

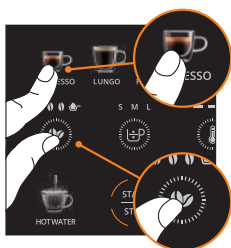

- Coloque una taza de 70 ml debajo de la salida de café. La taza recolectará el agua del enjuague durante el ciclo.
- Ponga el cajón vacío en posición.
- Presione los botones de grano y espresso a la vez para seleccionar el modo de enjuague.
- Presione el botón INICIAR/DETENER para activar el modo de enjuague.

5. Fin del enjuague

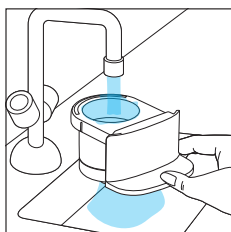

- Cuando todos los íconos de estilo de café regresen a la normalidad, se habrá completado el proceso de enjuague.
- Retire el cajón y enjuáguelo con agua.
- Ahora, la cafetera está lista para su uso.

10. DESCALCIFICACIÓN




El sarro puede alterar el sabor del café y afectar el buen funcionamiento de su cafetera.

Cuando la alerta CALC aparezca, siga los pasos que se indican a continuación para descalcificar la cafetera:


- La alerta CALC se muestra después de 200 ciclos: Le recomendamos que descalcifique la cafetera.
- Después de 230 ciclos (sin descalcificar), la cafetera ya no podrá preparar bebidas. La alerta CALC, la taza Lungo y el ícono del grano de café se muestran en la pantalla. Esto significa que es necesario descalcificar la cafetera.

1. Prepare la solución descalcificante

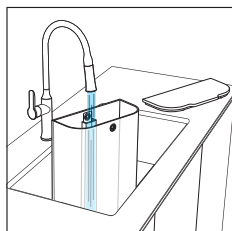


- Retire el depósito de agua.
- Llénelo con 1 litro de agua a temperatura ambiente.

Nota: *El descalcificador KRUPS se puede comprar en el sitio web oficial de KRUPS y en otras tiendas.

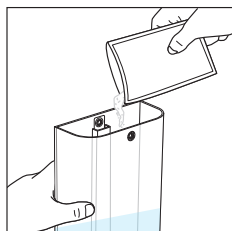


- Agregue todo el contenido del descalcificador KRUPS* al depósito y mézclelo hasta que se haya disuelto por completo.
- Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 2 litros debajo de la salida del café y la boquilla de vapor. Este recipiente recogerá todo el líquido que se libere durante el ciclo.

2. Comience el programa de descalcificación

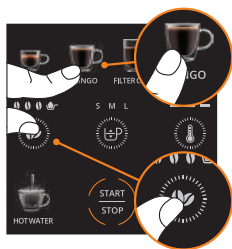


- **Para empezar:** Mantenga presionados los botones de grano y lungo a la vez por 3 segundos.

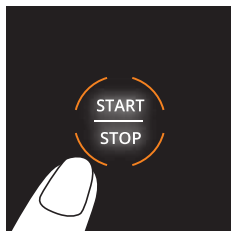

- Presione el botón INICIAR/DETENER para comenzar el proceso de descalcificación.
- Los íconos de estilo de café se encenderán uno por uno para indicar que el proceso de descalcificación está en curso.

3. Supervise el proceso

Cuando aparezca la alerta de “depósito de agua” durante el proceso haga esto:

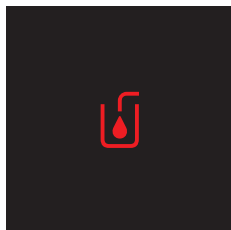

- Vacíe el depósito y límpielo.
- Vacíe el recipiente situado debajo de la salida del café y vuelva a colocarlo en su posición.
- Vuelva a llenar el depósito de agua hasta el nivel MAX. y vuelva a colocarlo en su posición.
- La alerta de “depósito de agua” desaparecerá.
- Presione de nuevo el botón INICIAR/DETENER.
- El ciclo se reanudará.

Nota: Vigile el recipiente y vacíelo si es necesario.

Puede pausar el ciclo si presiona el botón INICIAR/DETENER en caso de que necesite vaciar el recipiente.

Si la alerta de “depósito de agua” aparece de nuevo, debe agregar más agua al depósito.

4. Fin de la descalcificación

- Cuando se encienden todos los íconos de estilo de café juntos y la alerta CALC desaparece, se completa el proceso de descalcificación.

Nota: También puede seguir los mismos pasos para comenzar un ciclo de descalcificación de forma manual.

11. SIGNIFICADO DE LAS SEÑALES DE LUZ

LUZ INDICADORA	SIGNIFICADOS	SOLUCIONES
	Quedan posos de café en el cajón desde el último café que se preparó.	Retire el cajón y vacíe los posos del café. Luego, enjuáguelo antes de volver a usarlo.
	No hay suficiente agua en el depósito.	Agregue agua limpia en el depósito.
RINSE	La cafetera necesita que se enjuague.	Siga los pasos en el manual del usuario para comenzar el proceso de enjuague.
CALC	La cafetera necesita una descalcificación.	Siga los pasos en el manual del usuario para comenzar el proceso de descalcificación.
	Una presión excesiva en el sistema impide la extracción del café	Mantenga presionado el botón INICIAR/DETENER por 2 segundos para apagar la cafetera. Presione el botón INICIAR/DETENER de nuevo para encenderla. Limpie el cajón y comience a preparar la bebida nuevamente.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
La máquina no se enciende.	El cable de alimentación no está enchufado.	Compruebe la conexión eléctrica y enchúfelo a una toma de corriente que funcione.
	El botón INICIAR/DETENER no está presionado.	Presione el botón INICIAR/DETENER.
	El residuo de café bloquea la salida.	Enjuague el cajón
El café no fluye.	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua.
	Puede haber pasado mucho tiempo desde su último uso.	Comience un ciclo de enjuague y limpie el cabezal de preparación con un paño húmedo para retirar cualquier residuo de café.
	El café molido es demasiado fino.	Use un molido más grueso.
La cantidad de café ha disminuido.	Sarro.	Comience un ciclo de descalcificación.
El café es demasiado suave o fuerte.	El ajuste de molido es incorrecto.	Ajuste la molienda (consulte la sección "Preparación del café")
	La intensidad del café no está bien establecida.	Ajústela en la configuración de la bebida. (Consulte la sección "Preparación de café")
El café no está lo suficientemente caliente.	La taza no se precalentó.	Enjuague la taza con agua caliente antes de usar.
	El ajuste de temperatura es muy bajo.	Aumente la temperatura en los ajustes de la bebida (consulte la sección "Preparación del café").
El molinillo de café no funciona.	El contenedor de granos de café está vacío.	Agregue granos de café.
No sale vapor de la boquilla.	La boquilla de vapor está bloqueada.	Limpie la boquilla de vapor con cuidado.
La alerta CALC está encendida y no se puede hacer café.	La máquina necesita una descalcificación	Realice ciclos de descalcificación.
La alerta CALC aún sigue activa.	el ciclo de descalcificación no se completó.	Realice ciclos de descalcificación completos.

PROBLEMAS	CAUSAS POSIBLES	SOLUCIONES
Hay una fuga de agua por debajo de la máquina.	La bandeja recogegotas está llena o mal alineada.	Vacíe la bandeja recogegotas y vuelva a colocarla correctamente.
Se muestra la alerta "agregue agua".	No hay suficiente agua en el depósito.	Llene el depósito de agua.
	El depósito de agua se insertó de manera incorrecta.	Retire el depósito de agua y vuelva a insertarlo firmemente.
¿Cómo puedo apagar la cafetera manualmente?		Mantenga presionado el botón INICIAR/DETENER por 2 segundos. Alternativamente, la cafetera se apagará de forma automática después de 8 minutos.
¿Cómo se puede solucionar una cafetera bloqueada?		Presione INICIAR/DETENER para apagar la cafetera. Desenchúfela y espere 1 minuto. Luego, vuelva a enchufarla. Presione INICIAR/DETENER para encenderla de nuevo.
	Su cafetera no se ha descalcificado.	Realice un ciclo de descalcificación.

Si alguno de estos problemas persiste, comuníquese con el servicio al cliente de KRUPS.

13. FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

Cumplimos con nuestra tarea de proteger el ambiente.




- ❶ Su producto contiene varios materiales que se pueden reusar o reciclar.
- ➡ Llévelo a un centro de servicio autorizado o punto de recolección para disponer de él de la manera más adecuada.

ÍNDICE


1. Descripción	p.757
2. Especificaciones técnicas	p.759
3. Información de seguridad importante	p.759
4. Uso por primera vez	p.759
5. Preparación de café.....	p.761
6. Preparación con café molido.....	p.765
7. Preparación de una bebida con leche.....	p.767
8. Preparación con agua caliente.....	p.769
9. Limpieza	p.770
10. Descalcificación.....	p.772
11. Significado de las alertas luminosas	p.774
12. Solución de problemas	p.775
13. Manejo responsable al final de la vida útil	p.776

1. DESCRIPCIÓN

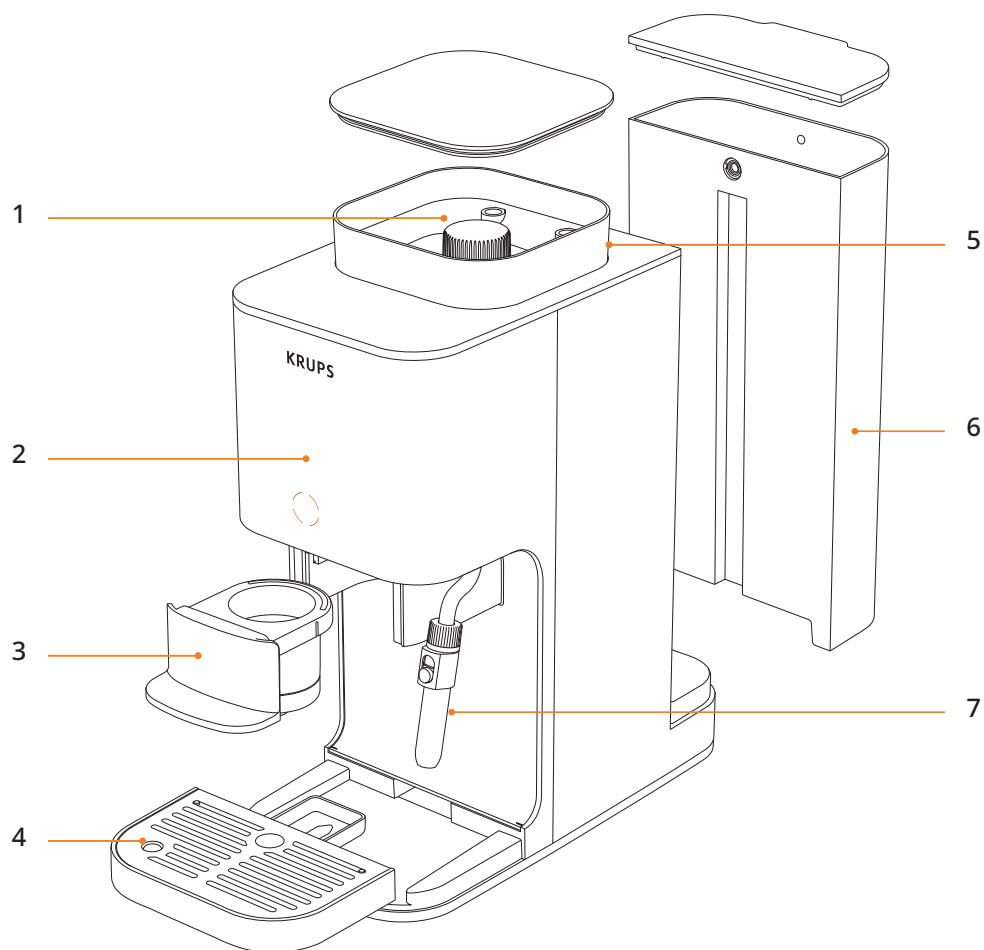

- 1 Perilla de ajuste del grado de molienda
- 2 Pantalla de control
- 3 Organizador de cápsulas

- 4 Bandeja de goteo
- 5 Recipiente para el café en granos
- 6 Tanque de agua
- 7 Boquilla

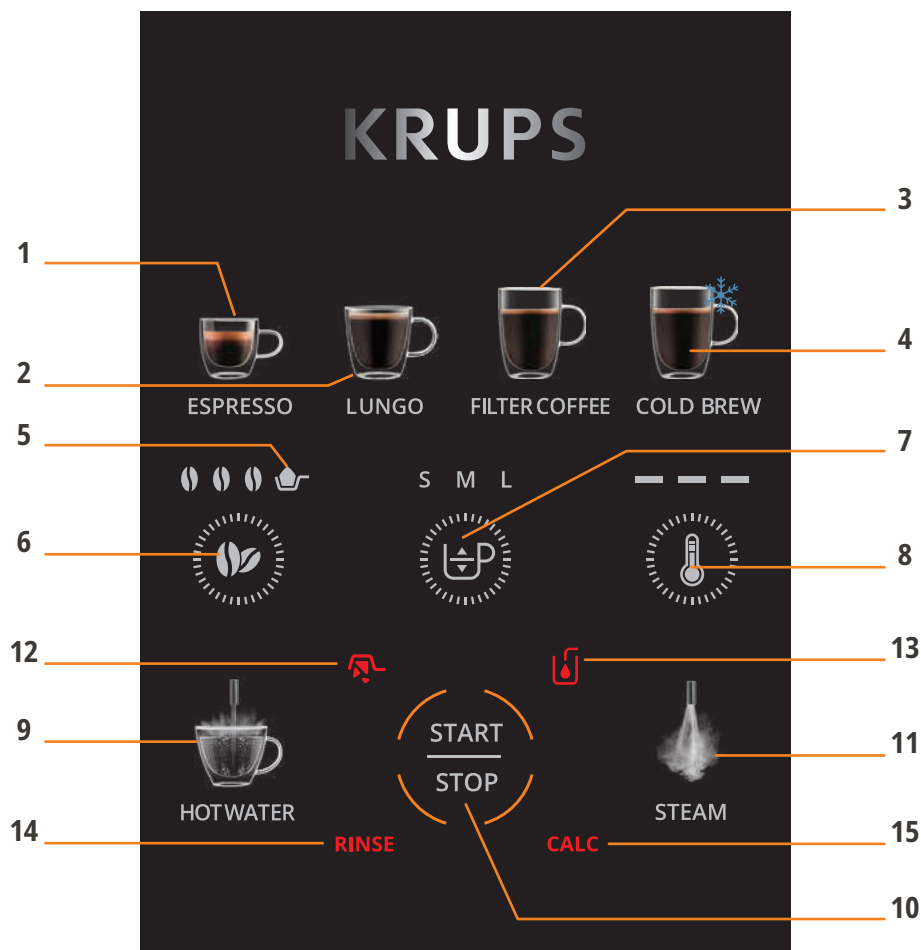

- 1 Espresso
- 2 Lungo
- 3 Café de filtro
- 4 Café frío
- 5 Modo de café molido
- 6 Configuración del grado de intensidad
- 7 Configuración del tamaño

- 8 Configuración de la temperatura
- 9 Modo de agua caliente
- 10 INICIO/PARADA
- 11 Modo de vapor
- 12 Alerta: Vacíe el cajón de café
- 13 Alerta de agregar más agua
- 14 Alerta de enjuague
- 15 Alerta de descalcificación

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Presión de la bomba: 15 bar
- Dimensiones: 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- Leer detenidamente todas las instrucciones antes de usar la máquina, en especial las instrucciones de seguridad.
- Esta máquina se fabricó para uso doméstico únicamente.
- Solo se debe enchufar en una fuente de alimentación eléctrica estándar y debe cumplir con las especificaciones de frecuencia y voltaje que se muestran en la etiqueta de seguridad de la máquina.

4. USO POR PRIMERA VEZ


Nota: Esta máquina es nueva y se probó con café antes de embalarla. Aunque se limpió, puede tener una pequeña cantidad de café residual en su interior. Esto es normal y no afectará su funcionamiento.

Para garantizar el funcionamiento correcto desde el inicio, siga estos pasos antes de usar la máquina por primera vez:


1. Desembalar la máquina

- Saque el artefacto del embalaje cuidadosamente.
- Verifique que estén todas las piezas y en buenas condiciones.
- Retire la banda de papel ubicada en el interior del depósito de granos de café.
- Retire el adhesivo que recubre el panel de la máquina.


2. Llenar el tanque de agua

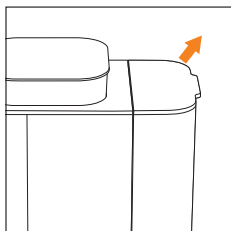

- Retire el tanque de agua.

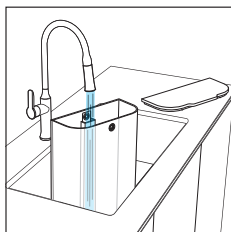


- Llénelo con agua hasta la marca de nivel MÁX.

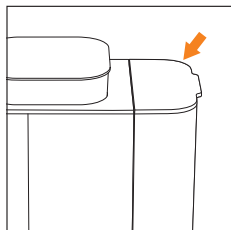


- Vuelva a colocarlo en la máquina.

3. Encender la máquina y realizar el enjuague


Aconsejamos realizar un ciclo de enjuague sin café antes de utilizarla por primera vez.

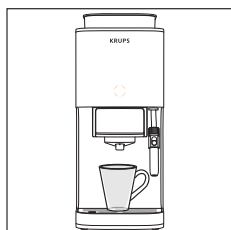


- Coloque una taza (de 70 ml como mínimo) debajo del cabezal del café.

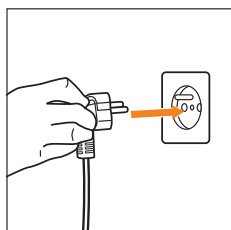


- Enchufe la máquina.

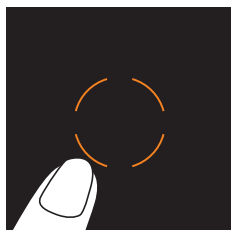


- Presione el botón naranja del centro para encenderla.

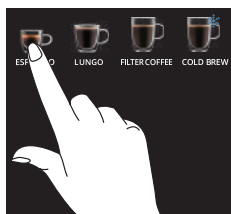

- Presione el botón de Espresso.

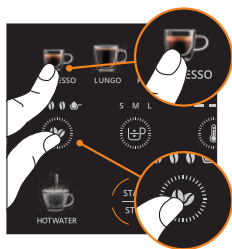

- Presione el botón de Espresso y de Café en granos al mismo tiempo para activar el modo de enjuague.

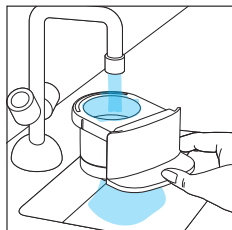


- El proceso de enjuague comenzará y finalizará automáticamente.
- Enjuague el cajón de café

5. PREPARACIÓN DE CAFÉ


Con el café en granos

1. Llenar el depósito de café en granos

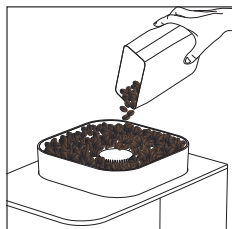

- Vuelque los granos en el depósito.

2. Ajustar la configuración de la molienda

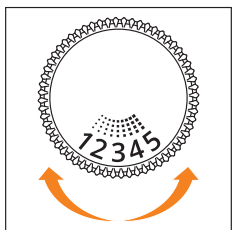


- Saque la tapa del depósito de café en granos. Gire la perilla de ajuste para seleccionar el grado de molido deseado:

- **Configuración de graduación baja:** molido fino => para un espresso fuerte e intenso
- **Configuración de graduación media:** molido medio => para lograr un sabor equilibrado
- **Configuración de graduación alta:** molido grueso => para café de filtro o café frío




Ajuste la graduación de molienda únicamente cuando el molinillo de café esté en funcionamiento, mientras se prepara el café. Hacerlo cuando el molinillo no está en uso puede dañar su mecanismo.


Nota: Después de cambiar la configuración del grado de molienda, prepare un café para que el ajuste sea adecuadamente perceptible tanto en términos de sabor como de caudal.

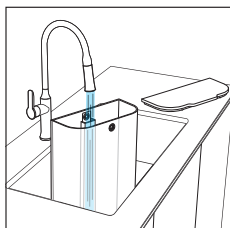


- Llene el tanque de agua con agua hasta alcanzar el nivel MÁX.

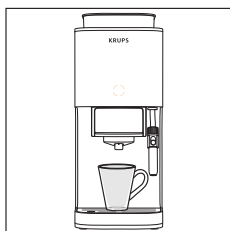

- Coloque la taza debajo de la salida de café.
Nota: Quite la bandeja de goteo si usa una taza grande.

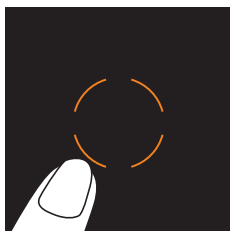


- Encienda la máquina.

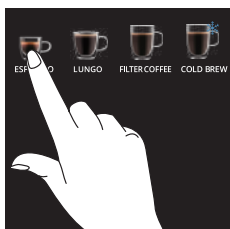


- Seleccione el tipo de café deseado.

3. Personalice la configuración de la bebida si así lo desea.


Ajuste la bebida según sus preferencias:

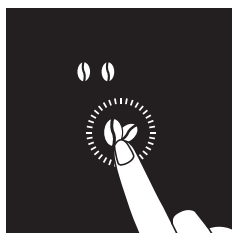

- **Intensidad del café:** elija uno de los 3 niveles de intensidad

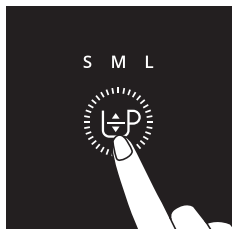


- **Tamaño del café:** elija uno de los 3 tamaños de taza

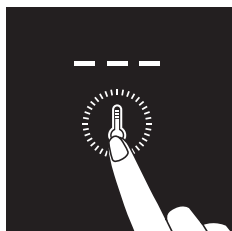

- **Temperatura del café:** elija uno de los 3 niveles de temperatura

4. Comenzar con la preparación del café

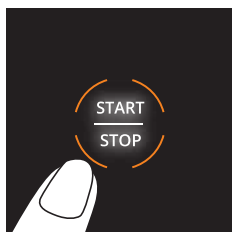

- Presione el botón de INICIO/PARADA. La máquina iniciará el proceso de preparación del café.

Nota: Si elige la opción “Café de filtro” o “Café frío”, espere unos minutos hasta que se prepare el café. Esto es normal y garantiza que la extracción sea óptima a baja presión.



Evite sacar el tanque mientras la máquina está en funcionamiento; de lo contrario, podría tener que reiniciar el proceso de preparación del café.


5. Disfrutar la bebida




- Una vez que el café termine de salir automáticamente de la máquina, ¡ya puede disfrutar su bebida!

Nota: Puede detener la salida de café en cualquier momento si presiona el botón de INICIO/PARADA.


6. Quitar los desechos de café

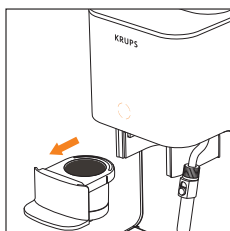

- Retire el cajón de café

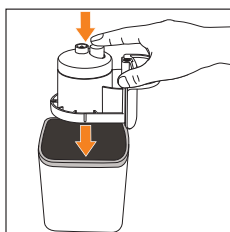


- Gire y coloque el depósito en un contenedor adecuado; después, presione el botón. También puede golpear suavemente la bandeja para quitar los desechos.

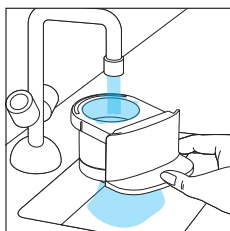

- Enjuague el depósito con agua.

7. Apagar la máquina

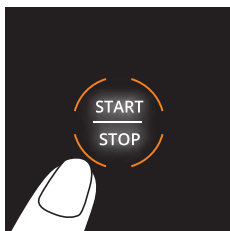


- Para apagar la máquina después de usarla, mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA durante 2 segundos.


Nota: Si no hace nada, la máquina se apagará automáticamente después de 8 minutos.

6. PREPARACIÓN CON CAFÉ MOLIDO

Use este modo para preparar café con granos molidos (por ejemplo, café descafeinado). En este caso, no se usará el molinillo de café.

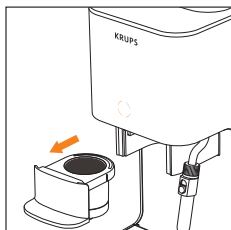


- Quite el depósito.

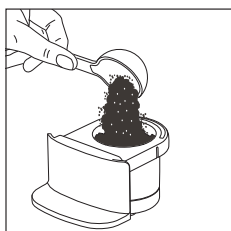


- Coloque un puñado de café molido en el depósito.

Nota: Si los granos molidos de café son muy finos, la máquina no podrá elaborar el café adecuadamente.

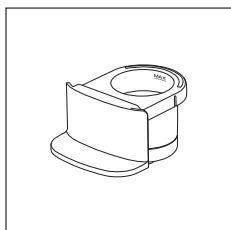


No supere la línea de nivel MÁX que se muestra en el depósito.


Nota: Reduzca la cantidad de café si está usando café molido muy fino.

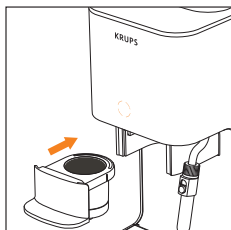


- Vuelva a colocar el depósito en su lugar.

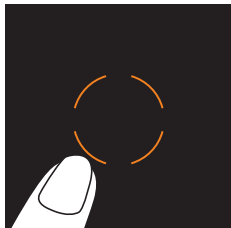


- Encienda la máquina.

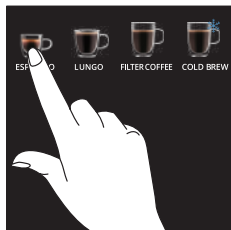


- Elija qué bebida desea preparar.

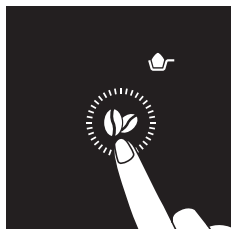

- Seleccionar el modo café molido
- Presione el botón de intensidad tantas veces como sea necesario hasta que aparezca el ícono de café molido en la pantalla.

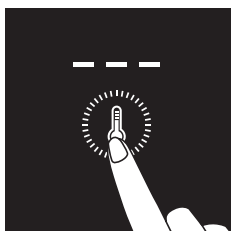


- Personalice la configuración de la bebida si así lo desea.

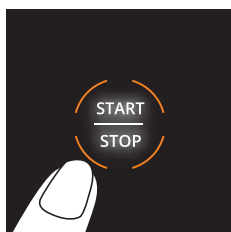


- Presione el botón de INICIO/PARADA para iniciar la extracción.



- Disfrute la bebida.

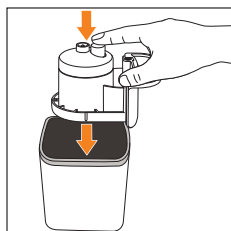

- Descarte los desechos de café usados.

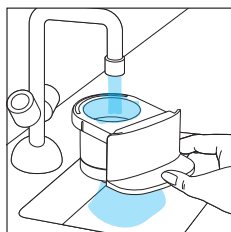

- Enjuague el depósito.

7. PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA CON LECHE

Calentar y espumar la leche

Siga estos pasos para calentar y espumar la leche para la bebida elegida:

1. Colocar leche fría en el contenedor

Use leche fría y colóquela en una taza o jarra adecuada.

Notas sobre el espumado de leche:

Al verter la leche, recuerde que duplicará o triplicará su volumen durante el proceso de espumado.

Aconsejamos usar leche semidescremada para obtener un mejor espumado.




Tenga cuidado de no tocar la parte metálica de la boquilla de salida de vapor, ya que puede estar extremadamente caliente. El vapor también puede causar quemaduras.


2. Seleccionar el modo de vapor

Presione el botón de salida de vapor para activar el modo de vapor.

Deslice el selector hacia arriba para espumar y calentar la leche o deslícelo hacia abajo si solo quiere calentar la leche.

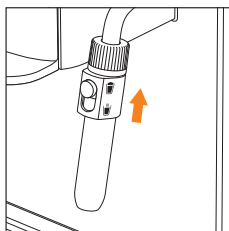



Espumar y calentar

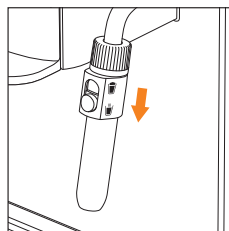


Solo calentar

3. Colocar la boquilla de vapor en su lugar

Insértela en la leche.

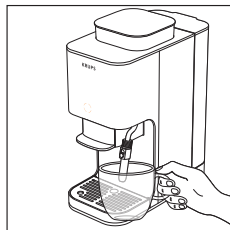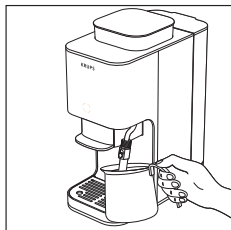

4. Iniciar el proceso para espumar y calentar la leche

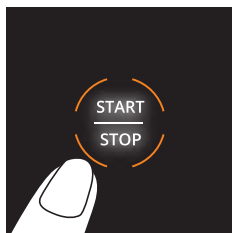


- Presione el botón de INICIO/PARADA para empezar a calentar y espumar la leche.

Nota: Para obtener un resultado óptimo, espume la leche comenzando desde la base del contenedor durante unos 10 segundos, pero con cuidado de no tocarla. Después, incline el contenedor y muévalo para que la boquilla se sumerja lentamente en la leche hasta que casi toque la superficie. Asegúrese de que la boquilla permanezca adentro de la leche. Para obtener un mejor espumado, vaya girando el contenedor.


5. Terminar el proceso de calentar/espumar la leche

- Una vez que logró la textura y temperatura deseadas, presione el botón de INICIO/PARADA nuevamente para apagar la salida de vapor.

6. Limpiar la boquilla de vapor

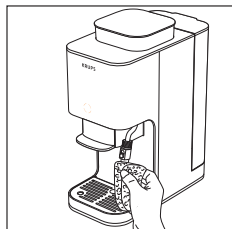


- Limpie la boquilla con un paño húmedo y deje que salga un poco de vapor para eliminar cualquier resto de leche que pueda haber quedado.

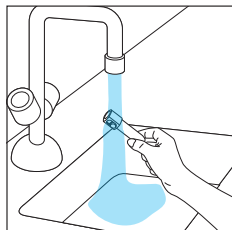


- Quite las piezas extraíbles y colóquelas debajo del agua, séquelas con un paño húmedo y vuelva a colocarlas en su lugar.

8. PREPARACIÓN CON AGUA CALIENTE

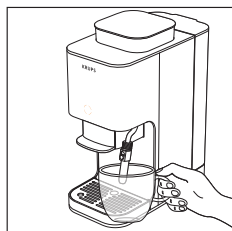


- Utilice la función de agua caliente para preparar té, infusiones u otras bebidas calientes.
- Coloque una taza o recipiente debajo de la boquilla.


1. Presionar el botón de agua caliente para seleccionar el modo de agua caliente

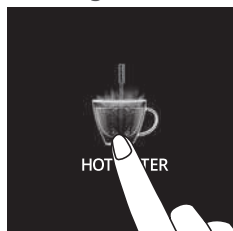

2. Elegir un tamaño: S, M o L

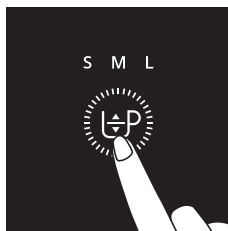


3. Seleccionar una temperatura de las 3 opciones que aparecen: aprox. 70 °C, 80 °C o 90 °C

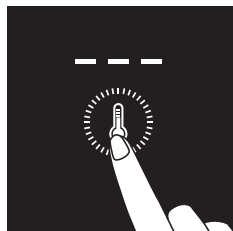

4. Iniciar el programa

- Presione el botón de INICIO/ PARADA. Empezará a salir agua caliente.

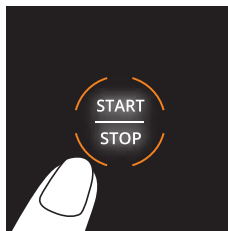

El agua estará muy caliente. Evite el contacto directo para no quemarse.


El flujo de agua se detendrá automáticamente cuando se haya servido la cantidad deseada.

Nota: Vuelva a presionar el botón de INICIO/PARADA para detener el flujo de agua si se alcanzó la cantidad de agua requerida antes de finalizado el ciclo.

9. LIMPIEZA


Una limpieza regular asegura el funcionamiento óptimo y conserva la calidad del café.

1. Enjuagar el depósito después de cada uso

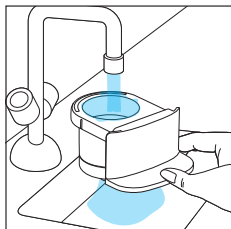


- Quite el depósito y enjuáguelo cuidadosamente con agua tibia para eliminar cualquier resto de café.

2. Limpieza regular

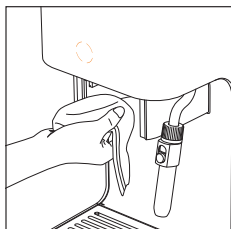


- Vacíe y limpie la bandeja de goteo.
- Después de quitar el depósito, limpie el cabezal con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de café.


3. Limpieza de la boquilla de vapor

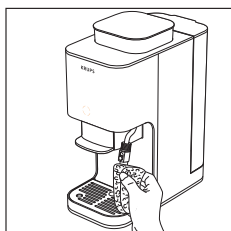


- Es importante limpiar la boquilla de vapor después de cada uso.
- Para ello, una vez que dejó de salir vapor, limpie rápidamente la boquilla con un paño húmedo (para eliminar cualquier elemento residual).

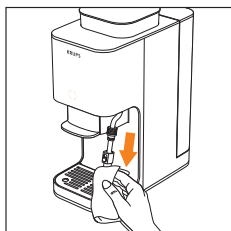

- Saque el tubo de la boquilla de vapor hacia abajo. Limpie el interior de la boquilla con un paño húmedo.

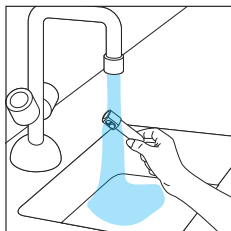


- Limpie con cuidado el tubo de la boquilla de vapor con agua tibia.

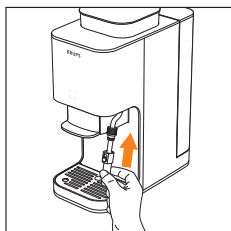


- Vuelva a colocar el tubo en la boquilla de vapor.
- Deje salir un chorro de vapor para eliminar cualquier resto de leche.

4. Enjuague

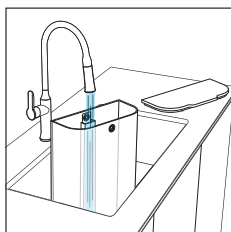


- Cuando aparezca la alerta de enjuague, siga estos pasos para enjuagar la máquina.
- Llene el tanque con agua limpia.

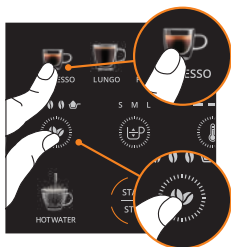

- Coloque una taza de 70 ml debajo de la salida de café. En la taza caerá el agua durante el proceso de enjuague.
- Coloque el depósito en su lugar.
- Presione los botones de Grano y Espresso al mismo tiempo para seleccionar el modo de enjuague.
- Presione el botón de INICIO/PARADA para activar el modo de enjuague.

5. Fin del enjuague

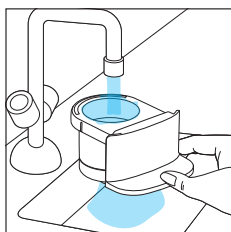

- El proceso de enjuague finaliza una vez que todos los íconos de estilo de café vuelven a su posición.
- Quite el depósito y enjuáguelo con agua.
- Su máquina ya está lista para usar.

10. DESCALCIFICACIÓN




El depósito de cal puede afectar el sabor del café y no permitir que el café salga de forma fluida de la máquina.

Cuando aparece la alerta de CALC, siga estas instrucciones para descalcificar la máquina:


- La alerta de CALC aparece después de 200 ciclos: le aconsejamos que descalcifique la máquina.
- Después de 230 ciclos (sin un proceso de descalcificación), la máquina no podrá preparar más bebidas. La alerta de CALC, la taza de Lungo y el grano de café aparecen en la pantalla. Esto significa que se debe descalcificar la máquina.

1. Preparar la solución de descalcificación

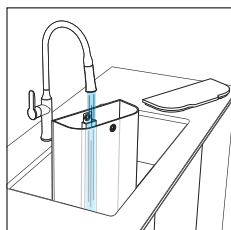


- Retire el tanque de agua.
- Llénelo con 1 litro de agua a temperatura ambiente.

Nota: El *descalcificador KRUPS está disponible para la venta en el sitio web oficial de KRUPS y de otros vendedores.

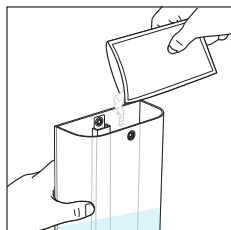


- Agregue todo el contenido del descalcificador* KRUPS en el tanque y mézclelo hasta que se disuelva por completo.
- Coloque un recipiente con una capacidad de al menos 2 litros debajo de la salida de café y de la boquilla de vapor. Este recipiente recogerá todo el líquido que se elimine durante el ciclo.

2. Iniciar el programa de descalcificación

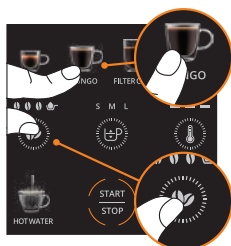


- **Para comenzar, haga lo siguiente:** Mantenga presionados los botones de Grano y Lungo simultáneamente durante 3 segundos.

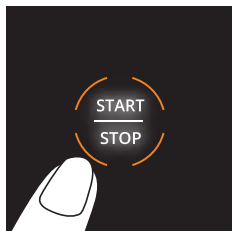

- Presione el botón de INICIO/PARADA para iniciar el proceso de descalcificación.
- Los íconos de estilo de café se encenderán, de a uno a la vez, para indicar que el proceso de descalcificación está en curso.

3. Supervisar el proceso

Cuando aparece la alerta de “tanque de agua” durante el proceso, haga lo siguiente:

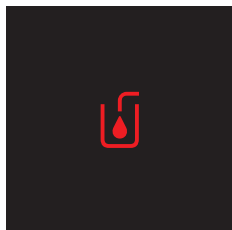

- Vacíe el tanque y límpielo.
- Vacíe el recipiente que está debajo de la salida de café y vuelva a colocarlo en su lugar.
- Vuelva a llenar el tanque de agua hasta el nivel de MÁX. y colóquelo en su lugar.
- La alerta de “tanque de agua” desaparecerá.
- Presione nuevamente el botón de INICIO/PARADA.
- El ciclo continuará.

Nota: Observe el recipiente y vacíelo si es necesario.

Puede pausar el ciclo con el botón INICIO/PARADA si necesita vaciar el recipiente.

Si la alerta de “tanque de agua” vuelve a aparecer, debe agregarle más agua al tanque.

4. Fin de la descalcificación

- Cuando todos los íconos de tipos de café se vuelven a encender de forma simultánea y la alerta de CALC desaparece, esto indica que el proceso de descalcificación finalizó.

Nota: También puede iniciar el ciclo de descalcificación de forma manual siguiendo los mismos pasos.

11. SIGNIFICADO DE LAS ALERTAS LUMINOSAS

LUZ INDICADORA	SIGNIFICADOS	SOLUCIONES
	Hay restos de café molido en el depósito del último café que se preparó.	Quite el depósito y tire los desechos de café. Enjuáguelo antes de volver a usarlo.
	No hay suficiente agua en el tanque.	Agregue agua limpia en el tanque.
RINSE	Debe enjuagar la máquina.	Siga los pasos que se detallan en el manual del usuario para iniciar un proceso de enjuague.
CALC	Debe descalcificar la máquina.	Siga los pasos que se detallan en el manual del usuario para iniciar un proceso de descalcificación.
	Un nivel de presión excesivo en el sistema no permite extraer café.	Mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA durante 2 segundos para apagar la máquina. Vuelva a presionar el botón de INICIO/PARADA para encender la máquina. Limpie el depósito y reinicie la preparación de su bebida.

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La máquina no enciende.	No está enchufada.	Verifique la conexión eléctrica y conéctela en un enchufe que funcione.
	No se presionó el botón de INICIO/PARADA.	Presione el botón de INICIO/PARADA.
	La salida está bloqueada con residuos de café.	Enjuague el depósito.
No sale café.	No hay suficiente agua en el tanque.	Llene el tanque de agua.
	Pasó un tiempo desde la última vez que la usó.	Inicie un ciclo de enjuague y limpie el cabezal de café con un paño húmedo para eliminar cualquier resto de café.
	Los granos de café molido son muy pequeños.	Utilice una molienda más gruesa.
La cantidad de café disminuyó.	Depósito de cal.	Inicie un ciclo de descalcificación.
El café es muy suave o muy fuerte.	La configuración de molienda está mal.	Ajuste la configuración de molienda (consulte la sección "Preparación de café").
	La intensidad del café no está configurada correctamente.	Ajuste la intensidad en la configuración de bebidas. (Consulte la sección "Prepare su café")
El café no está lo suficientemente caliente.	No se calentó previamente la taza.	Enjuague la taza con agua caliente antes de usarla.
	La temperatura está configurada demasiado baja.	Aumente la temperatura en la configuración de las bebidas (consulte la sección "Preparación de café").
El molinillo de café no funciona.	El depósito de granos de café está vacío.	Agregue granos de café.
No sale vapor de la boquilla.	La boquilla de vapor está obstruida.	Límpiala con cuidado.
Se encendió la alerta de CALC, y no puedo preparar café.	La máquina necesita una descalcificación.	Ejecute los ciclos de descalcificación.

PROBLEMAS	POSIBLES CAUSAS	SOLUCIONES
La alerta de CALC sigue activa.	El ciclo de descalcificación no se completó.	Ejecute ciclos completos de descalcificación.
La máquina pierde líquido por abajo.	La bandeja de goteo está llena o fuera de lugar.	Vaciela y colóquela correctamente.
Se encendió la alerta de “agregar agua”.	No hay suficiente agua en el tanque.	Llene el tanque de agua.
	El tanque de agua está colocado de manera incorrecta.	Quite el tanque de agua e insértelo firmemente.
¿Cómo puedo apagar la máquina de forma manual?		Mantenga presionado el botón de INICIO/PARADA durante 2 segundos, o la máquina se apagará automáticamente después de 8 minutos.
¿Qué puedo hacer si la máquina se bloquea?		Presione el botón de INICIO/PARADA para apagar la máquina. Desenchúfela y espere 1 minuto; vuelva a enchufarla. Presione nuevamente el botón de INICIO/PARADA para encenderla.
	La máquina no se descalcificó.	Ejecute un ciclo de descalcificación.

Si alguno de estos problemas persiste, comuníquese con el sector de Atención al cliente de KRUPS.

13. MANEJO RESPONSABLE AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL

¡Contribuimos a la protección del medio ambiente!



- ① Su producto contiene varios materiales que pueden ser reutilizados o reciclados.
- ➡ Llévelo a un punto de recolección o a un centro de servicio autorizado para que pueda ser tratado de manera adecuada.

INSTRUCCIONES DE USO

Te invitamos a leer cuidadosamente este manual antes de utilizar el dispositivo. En él encontrarás sus características e instrucciones para asegurar el mejor uso del aparato. Verifica que el voltaje de tu instalación sea el mismo que el de tu aparato, el cual se indica en estas instrucciones.

Máquina de Café Eléctrica, Modelo: SA403, Características eléctricas :

15 Bar = 1,5
MPa

Servicio al Consumidor : 01(800) 112.83.25
Producto: Cafetera Eléctrica
Modelo : SA403
Potencia : 1490 W
Frecuencia : 60 Hz
Tensión : 127 V ~



IMPORTADOR: Groupe SEB México
S.A. de C.V.
Boulevard Miguel de Cervantes
Saavedra No. 169 Piso 9,
Col. Ampliación Granada, Alcaldía
Miguel Hidalgo,
C.P. 11520 Ciudad de México, México
R.F.C. GSM8211123P5 – TEL: (55) 52 83 93 54

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben seguirse precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones, incluyendo las siguientes:

Lea todas las instrucciones.

No toque superficies calientes. Use las asas o perillas.

Para evitar incendios, descargas eléctricas o lesiones, no sumerja el cable, el enchufe ni la máquina en agua u otros líquidos.

Se requiere supervisión atenta cuando el aparato sea utilizado por niños o cerca de ellos.

Desconecte el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso, así como antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o retirar piezas y antes de limpiarlo.

No opere el aparato si el cable o el enchufe están dañados, o después de que el aparato haya presentado fallas o haya sufrido algún daño. Lleve el aparato al centro de servicio autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.

El uso de accesorios no recomendados por el fabricante puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones.

No utilice el aparato en exteriores.

No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o mostrador, ni que toque superficies calientes.

No coloque el aparato sobre o cerca de una estufa de gas o eléctrica caliente, ni dentro de un horno caliente.

Conecte siempre el enchufe al aparato primero y luego conéctelo al tomacorriente.

Para desconectar, gire cualquier control a la posición "off" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

No use el aparato para fines distintos a los previstos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. No debe utilizarse en las siguientes aplicaciones, y la garantía no aplica en estos casos:

Áreas de cocina para personal en tiendas, oficinas u otros entornos laborales.

Casas de campo.

Por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales similares.

Establecimientos tipo bed and breakfast.

Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas (incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.


El aparato no debe colocarse dentro de un gabinete mientras está en uso.

Puede ocurrir escaldadura si se retira la tapa durante los ciclos de preparación.

KANDUNGAN

1. Perihal.....	p.779
2. Spesifikasi teknikal	p.781
3. Maklumat keselamatan penting	p.781
4. Penggunaan kali pertama	p.781
5. Menyediakan kopi	p.783
6. Penyediaan dengan kopi kasar	p.787
7. Menyediakan minuman dengan susu	p.789
8. Menyediakan air panas.....	p.791
9. Pembersihan	p.792
10. Penyahkerakan	p.794
11. Maksud isyarat lampu	p.796
12. Pencarisilapan	p.797
13. Akhir hayat produk elektrik dan elektronik.....	p.798

1. PERIHALAN

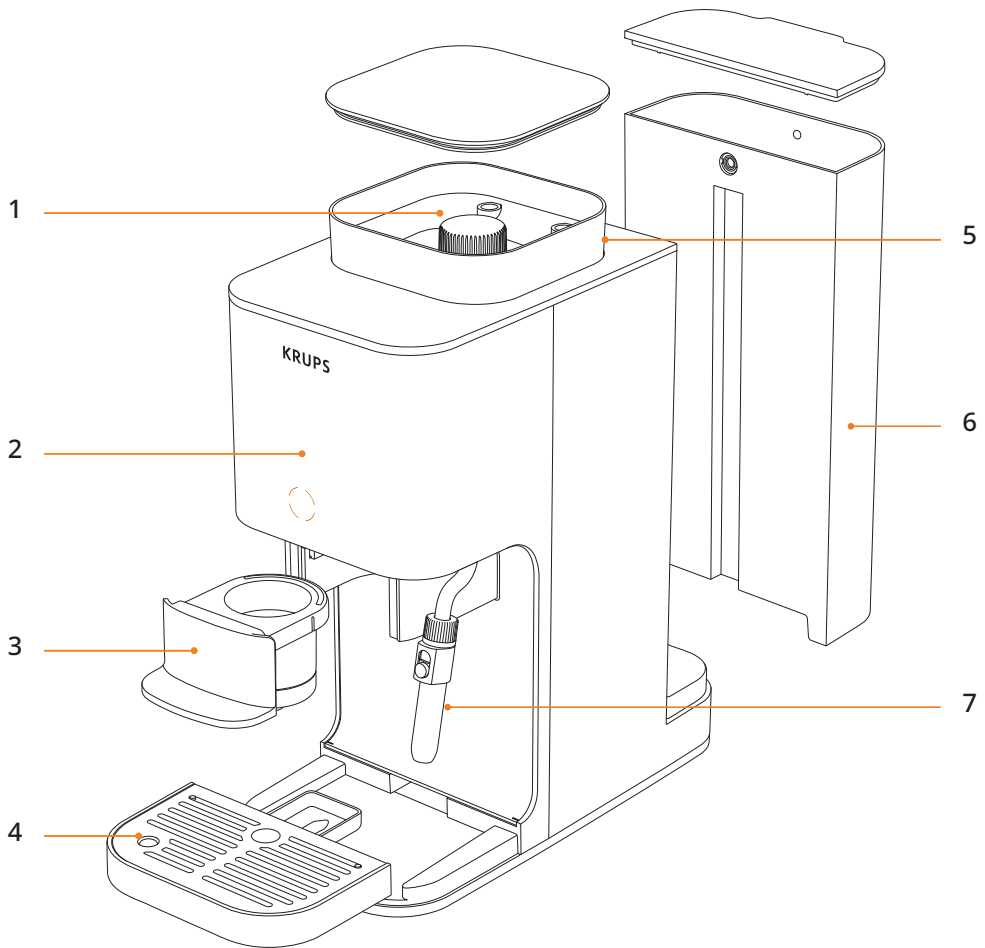

- 1 Tombol pelarasan kisaran
- 2 Skrin kawalan
- 3 Laci Kopi
- 4 Dulang titis

- 5 Bekas biji kopi
- 6 Tangki air
- 7 Muncung



- 1 Espresso
- 2 Lungo
- 3 Kopi tapis
- 4 Bru sejuk
- 5 Mod kopi kisar
- 6 Tetapan intensiti
- 7 Tetapan saiz
- 8 Tetapan suhu

- 9 Mod air panas
- 10 START/STOP
- 11 Mod stim
- 12 Amaran: Kosongkan laci kopi
- 13 Amaran tambah air
- 14 Amaran bilas
- 15 Amaran penyahkerakan

2. SPESIFIKASI TEKNIKAL

- Tekanan pam 15 bar
- Dimensi 150 mm x 360 mm x 295 mm

3. MAKLUMAT KESELAMATAN PENTING

- Baca semua arahan dengan teliti sebelum menggunakan perkakas ini, terutamanya arahan keselamatan.
- Perkakas ini bertujuan untuk kegunaan di rumah sahaja.
- Perkakas ini hanya boleh dipasang pada bekalan kuasa standard dan perlu mematuhi spesifikasi voltan dan frekuensi yang ditunjukkan pada label keselamatan perkakas.

4. PENGGUNAAN KALI PERTAMA


Nota: Mesin ini baharu dan telah diuji dengan kopi sebelum pembungkusan. Walaupun telah dibersihkan, mungkin terdapat sedikit sisa kopi yang tinggal di bahagian dalam. Ini merupakan perkara biasa dan tidak akan menjejaskan prestasi mesin.

Untuk memastikan operasi yang betul daripada penggunaan pertama, sila ikuti langkah-langkah berikut sebelum menggunakan mesin anda buat kali pertama:


1. Membuka mesin

- Keluarkan mesin daripada pembungkusan dengan berhati-hati.
- Pastikan semua bahagian ada dan dalam keadaan yang baik.
- Tanggalkan jalur kertas yang terletak di bahagian dalam bekas biji kopi.
- Tanggalkan pelekat daripada panel mesin.


2. Isi tangki air

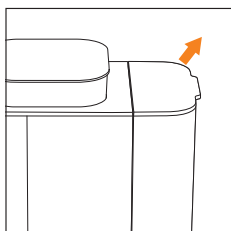

- Tanggalkan tangki air.

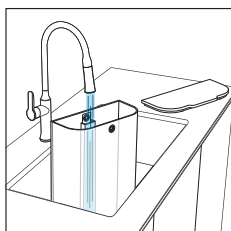


- Isikan air ke dalam tangki sehingga paras MAKS.

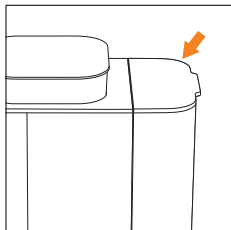


- Pasangkan semula pada mesin.

3. Hidupkan mesin dan lakukan bilasan pertama


Kami mengesyorkan agar anda menjalankan kitaran pembilasan tanpa kopi sebelum penggunaan pertama.

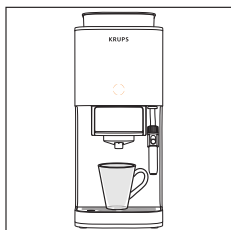

- Letakkan cawan (sekurang-kurangnya 70 ml) di bawah kepala pemburu.

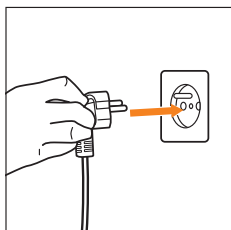


- Pasang palam mesin.

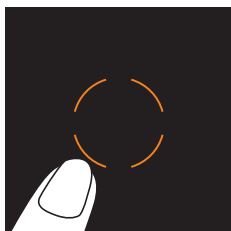


- Tekan butang oren tengah untuk menghidupkan mesin.



- Tekan butang espresso.

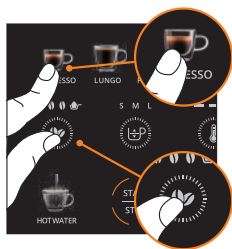

- Tekan butang espresso dan butang biji kopi pada masa yang sama untuk mengaktifkan mod pembilasan.

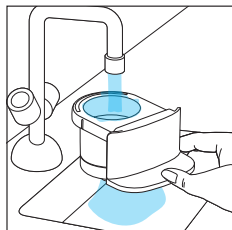


- Pembilasan akan bermula dan berakhir secara automatik.
- Bilas lagi kopi

5. MENYEDIAKAN KOPI


Dengan biji kopi

1. Isi bekas biji kopi

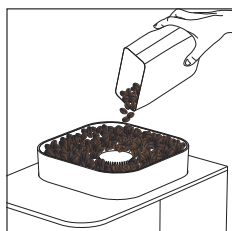

- Tuangkan biji kopi segar ke dalam bekas biji kopi.

2. Laraskan tetapan pengisaran.

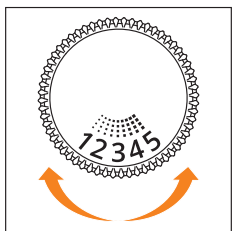


- Buka penutup bekas biji kopi. Putar tombol pelarasan untuk memilih saiz pengisaran pilihan anda:

- **Tetapan nombor rendah:** pengisaran halus => untuk espresso yang kuat dan pekat
- **Tetapan sederhana:** pengisaran sederhana => untuk rasa yang seimbang
- **Tetapan nombor yang lebih tinggi:** pengisaran kasar => untuk kopi tapis atau bru sejuk




Hanya laraskan saiz pengisaran semasa pengisar kopi beroperasi, semasa membuat kopi. Tindakan melaraskan tetapan ini semasa pengisar tidak beroperasi boleh merosakkan mekanisme mesin.

Nota: Selepas menukar tetapan saiz pengisaran, buat kopi supaya pelarasannya dapat dilihat dengan secukupnya dari segi rasa dan aliran.

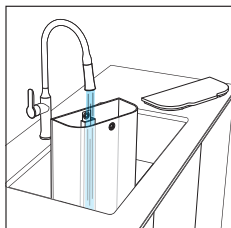


- Isi tangki air dengan air sehingga paras MAKS.

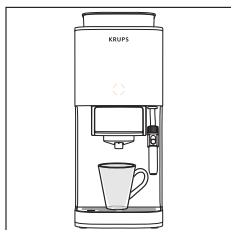


- Letakkan cawan anda di bawah saluran keluar kopi.

Nota: Tanggalkan dulang titis untuk cawan besar.

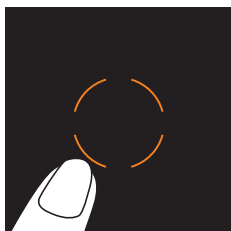


- Hidupkan perkakas.

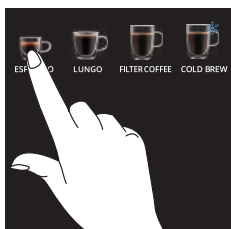


- Pilih jenis kopi pilihan anda.

3. Sesuaikan tetapan minuman anda jika anda mahu.


Sesuaikan minuman mengikut cita rasa anda:

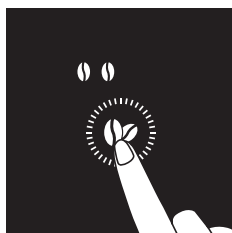

- **Intensiti kopi:** pilih daripada 3 tahap intensiti

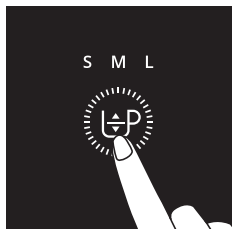


- **Saiz kopi:** pilih daripada 3 saiz cawan

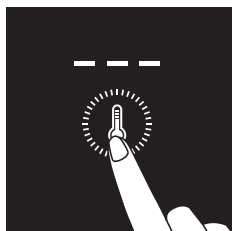

- **Suhu kopi:** pilih daripada 3 tahap suhu

4. Mula membuat kopi

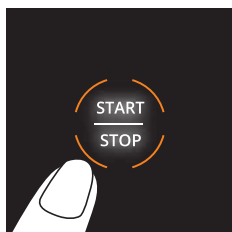

- Tekan butang START/STOP. Mesin akan memulakan proses membuat kopi.

Nota: Jika anda memilih pilihan “Kopi tapis” atau “Bru sejuk”, sila tunggu selama beberapa minit sehingga kopi siap disediakan. Ini merupakan perkara biasa dan memastikan pengekstrakan optimum pada tekanan rendah.



Elakkan daripada menanggalkan tangki semasa operasi, jika tidak, anda mungkin perlu memulakan semula proses membuat kopi.


5. Nikmati minuman anda




- Sebaik sahaja kopi habis mengalir keluar secara automatik, minuman anda sedia untuk dinikmati!

Nota: Anda boleh menghentikan aliran kopi di pertengahan proses dengan menekan butang START/STOP.


6. Kosongkan serbuk kopi yang telah digunakan

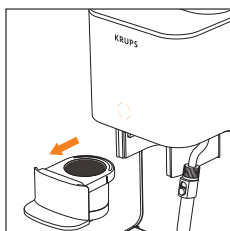

- Tanggalkan laci kopi

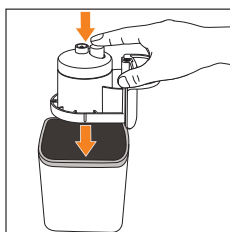


- Terbalikkan laci di atas bekas yang sesuai, kemudian tekan butang. Anda juga boleh mengetuk dulang perlahan-lahan untuk mengeluarkan serbuk kopi.

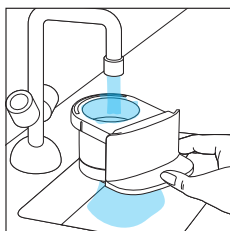

- Bilas laci menggunakan air.

7. Matikan mesin

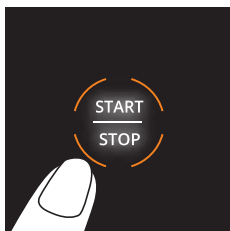


- Untuk mematikan mesin selepas penggunaan, tekan butang START/STOP selama 2 saat.


Nota: Jika tiada tindakan diambil, selepas 8 minit, mesin akan dimatikan secara automatik.

6. PENYEDIAAN DENGAN KOPI KISAR

Gunakan mod ini untuk membuat kopi menggunakan kopi kisar (seperti kopi tanpa kafein). Dalam kes ini, pengisar kopi tidak akan digunakan.

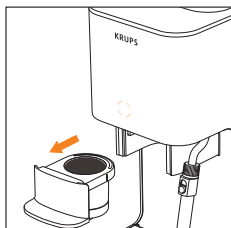


- Tanggalkan laci.

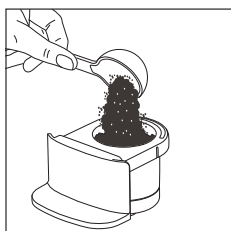


- Tuangkan sebahagian kopi kisar ke dalam laci.

Nota: Jika serbuk kopi anda terlalu halus, mesin tidak akan dapat mengekstrak kopi dengan betul.

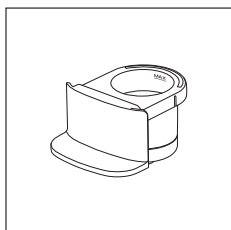


Jangan melebihi garisan MAX yang ditunjukkan di dalam laci.


Nota: Kurangkan jumlah kopi jika anda menggunakan kopi kisar yang sangat halus.

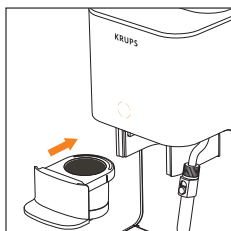


- Letakkan semula laci di tempatnya

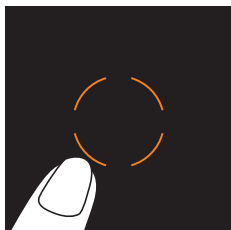


- Hidupkan mesin

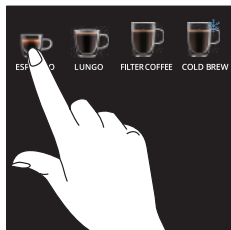


- Pilih minuman yang ingin anda buat.

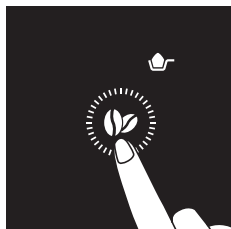

- Pilih mod kopi kasar
- Tekan butang intensiti seberapa banyak kali yang diperlukan sehingga ikon kopi kasar muncul pada skrin.

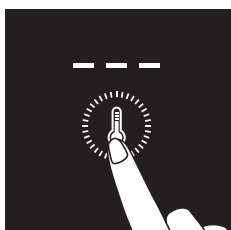


- Sesuaikan tetapan minuman anda jika anda mahu.

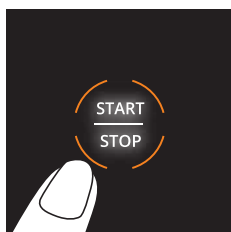


- Tekan butang START/STOP untuk memulakan pengekstrakan.



- Nikmati minuman anda.

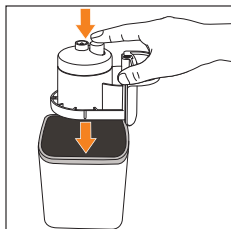

- Kosongkan serbuk kopi yang telah digunakan.

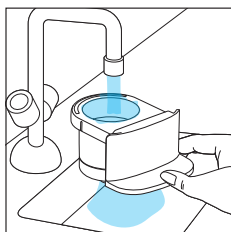

- Bilas laci.

7. MENYEDIAKAN MINUMAN DENGAN SUSU

Memanaskan dan membuih susu

Ikuti langkah-langkah ini untuk memanaskan dan membuih susu bagi minuman pilihan anda:

1. Masukkan susu sejuk ke dalam bekas anda

Gunakan susu sejuk dan tuangkan ke dalam cawan atau jag yang sesuai.

Nota tentang membuih:

Semasa memilih jumlah susu, jangan lupa bahawa isi padu susu akan menjadi dua atau tiga kali ganda semasa proses membuih.

Kami mengesyorkan penggunaan susu separa skim untuk menghasilkan buih yang lebih baik.




Berhati-hati agar tidak menyentuh bahagian logam muncung stim, kerana bahagian ini boleh menjadi sangat panas. Stim juga boleh menyebabkan melecur.


2. Pilih mod stim

Tekan butang stim untuk mengaktifkan mod stim.

Seret pemilih ke atas untuk membuihkan dan memanaskan susu, atau seret ke bawah jika anda hanya mahu memanaskan susu.

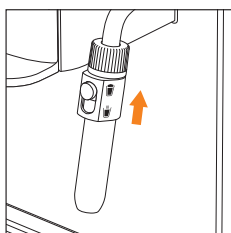



Membuih dan memanaskan

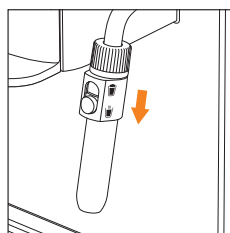


Memanas sahaja

3. Letakkan muncung stim

Masukkan muncung stim ke dalam susu.

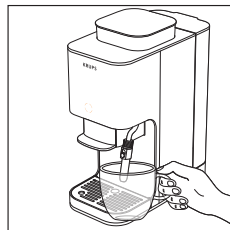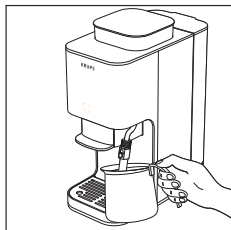

4. Mulakan membiuh dan memanaskan

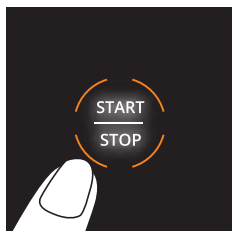


- Tekan butang START/STOP untuk mula membiuh dan memanaskan.

Nota: Untuk hasil yang optimum, mulakan pembuihan susu dari bahagian bawah bekas selama kira-kira 10 saat, berhati-hati supaya tidak menyentuh bahagian bawah. Kemudian, condongkan bekas dan gerakkan bekas supaya muncung meluncur perlahan-lahan melalui susu sehingga hampir sampai ke permukaan. Pastikan muncung kekal di dalam susu. Untuk menghasilkan buih yang cantik, putarkan bekas dalam gerakan membulat.


5. Selesaikan pembuihan/pemanasan

- Setelah anda mencapai tekstur dan haba yang diinginkan, tekan butang START/STOP sekali lagi untuk mematikan stim.

6. Bersihkan muncung stim

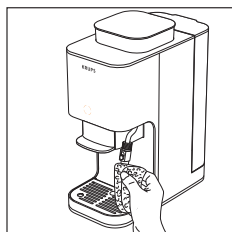


- Bersihkan muncung stim dengan kain lembap, kemudian keluarkan sedikit stim untuk membuang sebarang sisa susu.

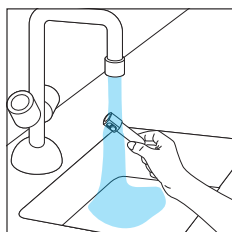


- Tanggalkan bahagian yang boleh ditanggalkan dan letakkan di bawah air yang mengalir, lap semua bahagian dengan kain lembap, kemudian pasang semula.

8. MENYEDIAKAN AIR PANAS

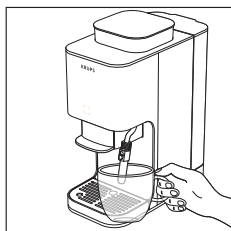


- Gunakan fungsi air panas untuk membuat teh, teh herba atau minuman panas yang lain.
- Letakkan cawan atau bekas di bawah muncung.


1. Pilih mod air panas dengan menekan butang air panas.

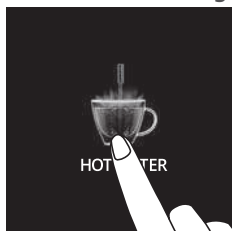

2. Pilih saiz: S, M, L

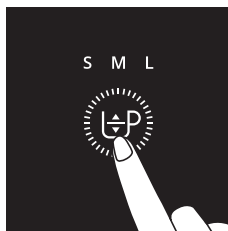


3. Pilih suhu daripada 3 pilihan iaitu lebih kurang 70 °C, 80 °C, 90 °C

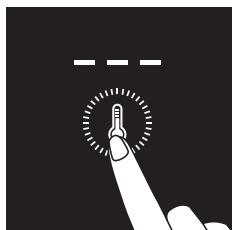

4. Mulakan program

- Tekan butang START/STOP. Air panas akan mula mengalir keluar.

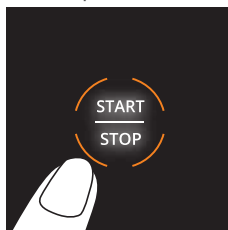

Air akan menjadi sangat panas – elakkan sentuhan langsung dengannya untuk mengelakkan daripada melecur.


Aliran air akan berhenti secara automatik apabila jumlah yang dipilih telah dihidangkan.

Nota: Tekan butang START/STOP sekali lagi untuk menghentikan aliran air jika jumlah yang diperlukan telah diperoleh sebelum kitaran tamat.

9. PEMBERSIHAN


Pembersihan berkala memastikan prestasi optimum dan mengekalkan kualiti kopi.

1. Bilas laci selepas setiap penggunaan

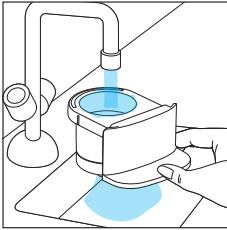


- Tanggalkan laci dan bilas dengan teliti menggunakan air suam untuk menghilangkan sebarang sisa kopi.

2. Pembersihan berkala

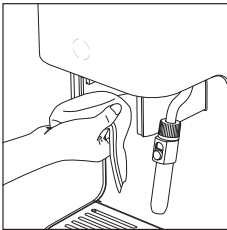


- Kosongkan dan bersihkan dulang titis
- Selepas menanggalkan laci, bersihkan kepala dengan kain lembap untuk menghilangkan sisa kopi.


3. Membersihkan muncung stim

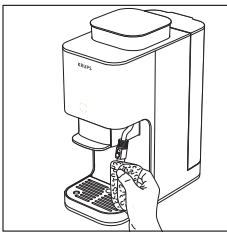


- Muncung stim perlu dibersihkan selepas setiap penggunaan.
- Untuk membersihkan muncung stim, setelah stim berhenti, bersihkan muncung dengan cepat menggunakan kain lembap dengan berhati-hati (untuk menghilangkan sebarang sisa).

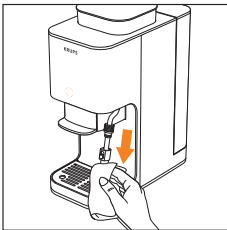

- Tarik tiub muncung stim ke bawah. Bersihkan bahagian dalam muncung dengan kain lembap.

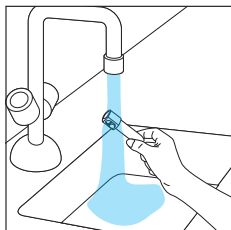


- Bersihkan tiub muncung stim dengan berhati-hati menggunakan air suam.

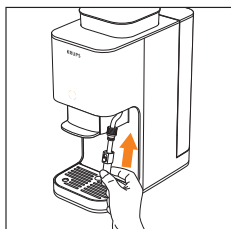


- Pasangkan semula tiub pada muncung stim.
- Lepaskan sedikit stim untuk mengeluarkan baki susu.

4. Membilas

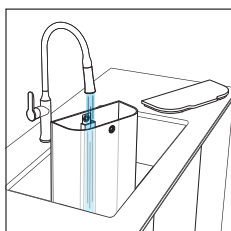


- Apabila amaran bilas muncul, ikuti langkah-langkah di bawah untuk membilas mesin anda.
- Isi tangki dengan air bersih.

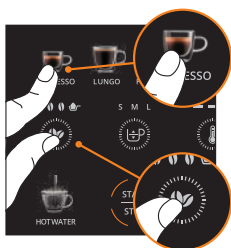

- Letakkan cawan 70 ml di bawah saluran keluar kopi. Cawan tersebut akan menadah air bilasan semasa kitaran.
- Letakkan laci yang kosong itu di tempatnya.
- Tekan butang Biji dan Espresso secara serentak untuk memilih mod bilas.
- Tekan butang START/STOP untuk mengaktifkan mod bilas.

5. Pembilasan tamat

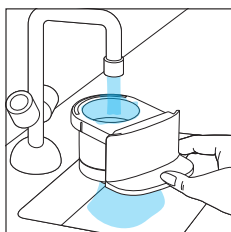

- Apabila semua ikon jenis kopi kembali kepada normal, proses pembilasan selesai.
- Keluarkan laci dan bilas dengan air.
- Mesin anda kini sedia untuk digunakan.

10. PENYAHKERAKAN




Kerak kapur boleh menjejaskan rasa kopi dan juga kelancaran mesin anda.

Apabila amaran CALC muncul, ikuti langkah-langkah di bawah untuk melakukan penyahkerakan pada mesin anda:


- Amaran CALC dipaparkan selepas 200 kitaran: Kami mengesyorkan agar anda melakukan penyahkerakan pada mesin.
- Selepas 230 kitaran (tanpa penyahkerakan), mesin tidak lagi dapat menyediakan minuman. Amaran CALC, cawan Lungo dan biji kopi dipaparkan pada skrin. Ini bermakna mesin perlu menjalani penyahkerakan.

1. Sediakan larutan penyahkerakan

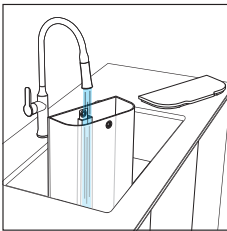


- Tanggalkan tangki air.
- Isikan tangki air dengan 1 liter air suhu bilik.

Note: *Penyahkerak KRUPS boleh dibeli daripada laman web rasmi KRUPS dan peruncit lain.

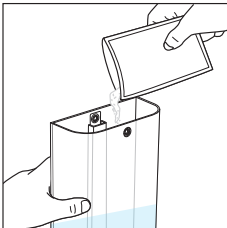


- Masukkan keseluruhan kandungan penyahkerak KRUPS* ke dalam tangki dan gaulkan sehingga larut sepenuhnya.
- Letakkan bekas dengan kapasiti sekurang-kurangnya 2 liter di bawah saluran keluar kopi dan muncung stim. Bekas ini akan menadah semua cecair yang dilepaskan semasa kitaran.

2. Mulakan program penyahkerakan

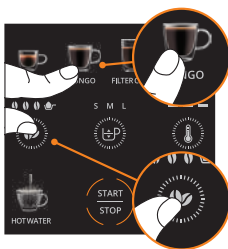


- **Untuk bermula:** Tekan dan tahan butang Biji dan Lungo secara serentak selama 3 saat.

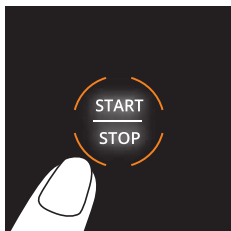

- Tekan butang START/STOP untuk memulakan proses penyahkerakan.
- Ikon jenis kopi akan menyala satu per satu, yang menunjukkan bahawa proses penyahkerakan sedang dijalankan.

3. Pantau proses ini

Apabila amaran “tangki air” muncul semasa proses:

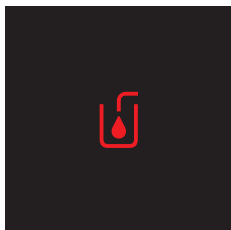

- Kosongkan tangki dan bersihkan.
- Kosongkan bekas yang terletak di bawah saluran keluar kopi dan letakkannya semula ke tempatnya.
- Isi semula tangki air sehingga paras MAKS dan letakkan semula ke tempatnya.
- Amaran “tangki air” akan hilang.
- Tekan START/STOP sekali lagi.
- Kitaran akan diteruskan.

Nota: Awasi bekas dan kosongkan bekas jika perlu.

Anda boleh menghentikan kitaran dengan menekan butang START/STOP jika anda perlu mengosongkan bekas.

Jika amaran “tangki air” muncul semula, anda perlu menambah lebih banyak air ke dalam tangki.

4. Tamat penyahkerakan

- Apabila semua ikon jenis kopi menyala bersama-sama dan amaran CALC telah hilang, proses penyahkerakan telah selesai.

Nota: Anda juga boleh memulakan kitaran penyahkerakan secara manual dengan mengikuti langkah yang sama.

11. MAKSUD ISYARAT LAMPU

LAMPU PENUNJUK	MAKSUD	PENYELESAIAN
	Terdapat serbuk kopi yang masih tertinggal di dalam laci daripada penyediaan kopi terakhir.	Tanggalkan laci dan kosongkan serbuk kopi. Kemudian bilas sebelum menggunakannya semula.
	Air dalam tangki air tidak mencukupi.	Masukkan air bersih ke dalam tangki air.
RINSE	Mesin anda perlu dibilas.	Mulakan proses pembilasan dengan mengikuti langkah-langkah dalam manual pengguna.
CALC	Mesin anda perlu menjalani penyahkerakan.	Mulakan proses penyahkerakan dengan mengikuti langkah-langkah dalam manual pengguna.
	Tekanan berlebihan pada sistem menghalang pengekstrakan kopi	Tekan dan tahan butang START/STOP selama 2 saat untuk mematikan mesin. Tekan butang START/STOP sekali lagi untuk menghidupkan mesin. Bersihkan laci dan mulakan penyediaan minuman anda sekali lagi.

12. PENCARISILAPAN

MASALAH	PUNCA YANG MUNGKIN	PENYELESAIAN
Mesin tidak boleh dihidupkan.	Kabel kuasa tidak dipasang.	Periksa sambungan elektrik dan pasang mesin pada soket yang berfungsi.
	Butang START/STOP tidak ditekan.	Tekan butang START/STOP.
	Saluran keluar tersumbat oleh sisa kopi.	Bilas lagi
Kopi tidak mengalir keluar.	Air di dalam tangki tidak mencukupi.	Isi tangki air.
	Mungkin sudah agak lama sejak kali terakhir anda menggunakannya.	Mulakan kitaran pembilasan dan bersihkan kepala pembancuh dengan kain lembap untuk membuang sisa kopi.
	Serbuk kopi terlalu halus.	Gunakan pengisar yang lebih kasar.
Jumlah kopi telah berkurangan.	Kerak.	Mulakan kitaran penyahkerakan.
Kopi terlalu cair atau terlalu kuat.	Tetapan kisar salah.	Laraskan tetapan kisar (lihat bahagian “Menyediakan kopi”)
	Keamatan kopi tidak ditetapkan dengan betul.	Laraskan keamatan dalam tetapan minuman. (Lihat bahagian “Sediakan kopi anda”)
Kopi tidak cukup panas.	Cawan belum dipanaskan terlebih dahulu.	Bilas cawan dengan air panas sebelum digunakan.
	Tetapan suhu terlalu rendah.	Naikkan suhu dalam tetapan minuman (lihat bahagian “Menyediakan kopi”).
Pengisar kopi tidak berfungsi.	Bekas biji kopi kosong.	Masukkan biji kopi.
Stim tidak keluar dari muncung.	Muncung stim tersumbat.	Bersihkan muncung stim dengan berhati-hati.
Amaran CALC menyala dan saya tidak dapat membuat kopi.	Mesin perlu menjalani penyahkerakan	Jalankan kitaran penyahkerakan.
Amaran CALC masih aktif.	Kitaran penyahkerakan belum selesai.	Jalankan kitaran penyahkerakan sepenuhnya.

MASALAH	PUNCA YANG MUNGKIN	PENYELESAIAN
Air bocor dari bawah mesin.	Dulang titis penuh atau tidak selari.	Kosongkan dulang titis dan letakkan semula dulang titis dengan betul.
Amaran "tambah air" dipaparkan.	Air dalam tangki air tidak mencukupi.	Isi tangki air.
	Tangki air dimasukkan dengan salah.	Tanggalkan tangki air dan masukkan dengan rapi.
Bagaimanakah saya boleh mematikan mesin secara manual?		Tekan dan tahan butang START/ STOP selama 2 saat. Secara alternatif, mesin anda akan dimatikan secara automatik selepas 8 minit.
Bagaimanakah saya boleh menyelesaikan masalah mesin yang tersumbat		Tekan START/STOP untuk mematikan mesin. Cabut palam dan tunggu selama 1 minit, kemudian pasang semula palam. Tekan START/STOP sekali lagi untuk menghidupkan semula mesin.
	Mesin anda belum dinyahkerak.	Jalankan kitaran penyahkerakan.

Jika salah satu daripada masalah ini berterusan, sila hubungi khidmat pelanggan KRUPS.

13. AKHIR HAYAT PRODUK ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK

Kami memainkan peranan kami dalam melindungi alam sekitar!



- ① Produk anda mengandungi pelbagai bahan yang boleh digunakan semula atau dikitar semula.
- ➡ Bawa produk ke pusat servis atau pusat pengumpulan yang diluluskan supaya produk dapat diuruskan dengan cara yang paling sesuai.

